

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Hauptständer / centre stand

KAWASAKI KLV 1000
Art. Nr.: 505299 00 01

SUZUKI DL 1000 V-Strom
Art. Nr.: 505368 00 01

Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns über Ihre Kaufentscheidung; Sie haben ein gutes Hepco & Becker Produkt erworben!

Neben den allgemein bekannten Vorzügen eines Hauptständers (Entlastung des Fahrwerks, geringere Standfläche...) zeichnet sich dieses Produkt durch gutes Handling und große Stabilität aus!

Das Aufrichten des Motorrades erfolgt mit geringem Kraftaufwand und fast ausschließlich durch den Einsatz des eigenen Körpergewichtes.

Zur Montage Ihres Hauptständers beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Montageanleitung:

Befestigung des Halteadapters, rechts:

Verschrauben Sie den rechten Halteadapter (mit Haltebolzen) „oben“, mit der Inbusschraube M 8 x 35 nebst U-Scheibe, direkt in die originalen Gewindebohrungen im Rahmen. Fügen Sie die Stahldistanz Ø18xØ11x9 zwischen dem Halteadapter und dem Rahmen.

Der „untere“ Befestigungspunkt wird mit der Inbusschraube M10 x 1.25 x 35 nebst U-Scheibe unter zwischenfügen der Stahldistanz Ø18xØ11x9 ebenfalls direkt in den Rahmen verschraubt.

Befestigung des Hauptständers:

Fetten Sie nun die Hauptständerlagerstellen ein.

Schieben Sie den Hauptständer ① von rechts in den Halteadapter.

Befestigung des Halteadapters, links:

Schieben Sie die Halteadapterlasche auf die eingefettete Hauptständerlagerstelle auf, und verschrauben Sie diese analog der rechten Seite!

Überprüfen Sie bereits jetzt die Leichtgängigkeit Ihres Hauptständers!

Befestigung der Anschlagdistanz:

Verschrauben Sie die Anschlagdistanz Ø25xØ9x25 am Auspuff mit Hilfe der Senkinbusschraube M 8 x 40 nebst Tensilockmutter M 8.

Drücken Sie anschließend den Anschlaggummi in die vorgesehene Lasche an Ihrem Hauptständer.

Befestigung der Feder:

Der Federsatz muss in „eingeklapptem“ Zustand des Hauptständers montiert werden!

Hängen Sie den Federsatz am Haltebolzen des Adapters ein, und spannen Sie diesen mittels großem Schraubenzieher oder Feststellzange auf Ihren Hauptständer.

Kontrollieren Sie zum Abschluß nochmals die Festigkeit aller Schrauben und Muttern, sowie die Funktionalität Ihres Hauptständers.

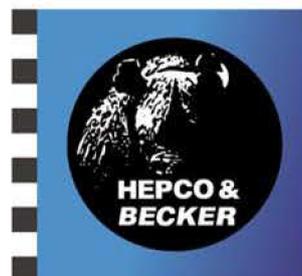
Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie Saison und allzeit gute Fahrt

bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 66955 Pirmasens
 Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
 Fax: +49 (0) 6331 1453 120
 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de


Internet: www.hepco-becker.de






Hauptständer / centre stand

KAWASAKI KLV 1000
 Art. Nr.: 505299 00 01

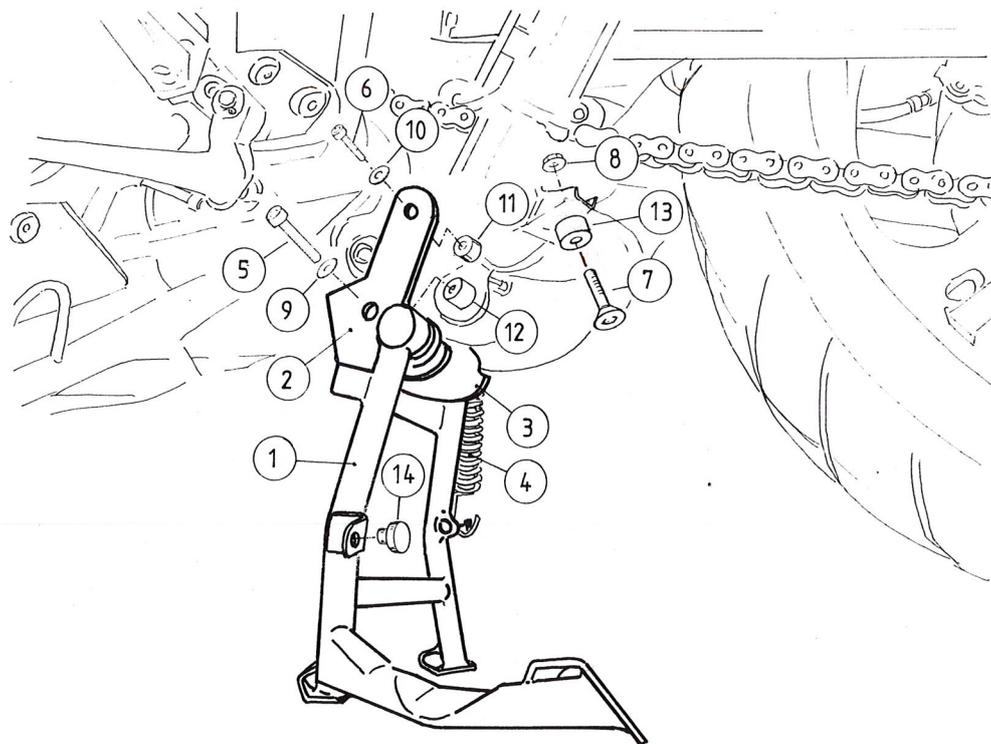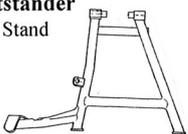SUZUKI DL 1000 V-Strom
 Art. Nr.: 505368 00 01



<p>① Hauptständer Centre Stand</p>  <p>HS703.001 1 Stück/pcs</p>	<p>② Halteadapter links Adapter left</p>  <p>HS703.002 1 Stück/pcs</p>	<p>③ Halteadapter rechts Adapter right</p>  <p>HS703.003 1 Stück/pcs</p>	<p>④ Federsatz „Typ 2“ spring set</p>  <p>150.960 1 Satz/set</p>
<p>⑤ Inbusschraube M10x1.25x35 allen screw</p>  <p>150.980 2 Stück/pcs</p>	<p>⑥ Inbusschraube M 8 x 35 allen screw</p>  <p>150.758 2 Stück/pcs</p>	<p>⑦ Senkinbusschraube M 8 x 40 allen screw</p>  <p>150.974 1 Stück/pcs</p>	<p>⑧ Tensilock Mutter M 8 tensilock nut</p>  <p>150.803 1 Stück/pcs</p>
<p>⑨ U-Scheibe Ø 10,5 washer</p>  <p>150.811 2 Stück/pcs</p>	<p>⑩ U-Scheibe Ø 8,4 washer</p>  <p>150.810 2 Stück/pcs</p>	<p>⑪ Stahldistanz Ø18xØ11x9 ⑫ steel distance bushing</p>  <p>150.982 4 Stück/pcs</p>	<p>⑬ Anschlagdistanz Ø25xØ9x25 distance bushing / <u>ingesenkt</u></p>  <p>150.983 1 Stück/pcs</p>
<p>⑭ Gummianschlag rubber</p>  <p>275.001 1 Stück/pcs</p>			