



HONDA

mit 5-Loch Befestigung des Tankverschlusses / with 5 hole fastening the tank lid

Art.Nr./Item-no.:

516013-5



Inhalt

- 1x 700013714 Tankring
- 1x 516000 Montageset Basic
- 2x Kunststoffdome
- 1x 700013226 Schraubensatz:
 - 1x Linsenschraube M4x30
 - 1x Linsenschraube M4x40
 - 1x Linsenschraube M4x35
 - 2x Senkkopfschraube M4x20
 - 3x Distanz $\text{\O}7,5 \times \text{\O}4,5 \times 5,5 \text{mm}$

Content


- 1x 700013714 Tank ring
- 1x 516000 Mounting set Basic
- 2x Plastic dome
- 1x 700013226 Screw kit:
 - 1x Filister head screw M4x30
 - 1x Filister head screw M4x40
 - 1x Filister head screw M4x35
 - 2x Countersunk screw M4x20
 - 3x Spacer $\text{\O}7,5 \times \text{\O}4,5 \times 5,5 \text{mm}$

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Maße / Dimensions

\O	a	b	c
4	81,5	81,5	60,8

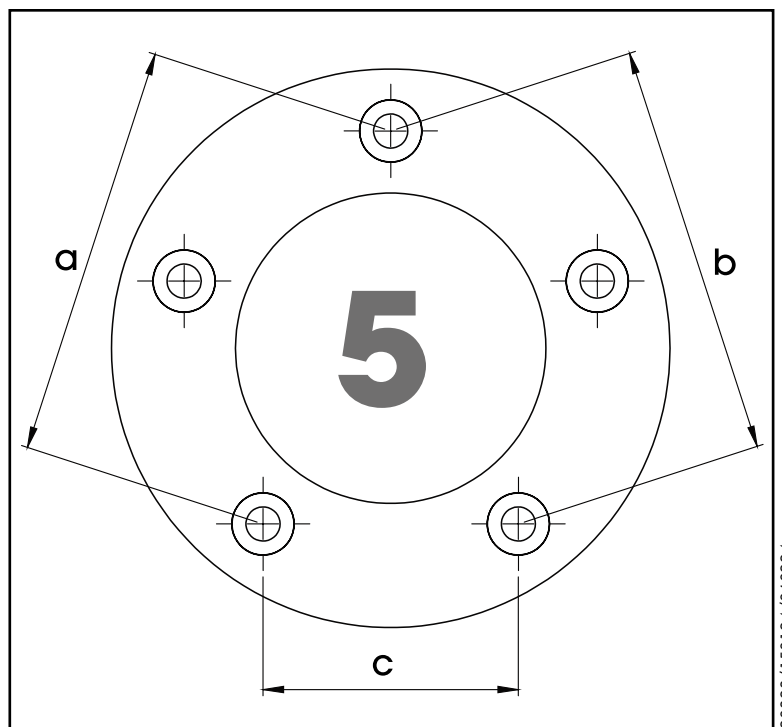

Wichtig / Important:

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen Sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Tankrings:


Je nach Modell und Gewindetiefe die vordere Schraubenlänge wählen.

- ❶ Linsenschraube
Distanz $\text{Ø}7,5 \times \text{Ø}4,5 \times 5,5 \text{mm}$
- ❷ Senkkopfschraube M4 x 20
Distanz $\text{Ø}7,5 \times \text{Ø}4,5 \times 5,5 \text{mm}$
- ❸ Senkkopfschraube M4 x 20
Distanz $\text{Ø}7,5 \times \text{Ø}4,5 \times 5,5 \text{mm}$

Fastening of the tank ring:

Depending on model and thread depth you have to select the screw length.

- ❶ Filister head screw
Spacer $\text{Ø}7,5 \times \text{Ø}4,5 \times 5,5 \text{mm}$
- ❷ Countersunk screw M4 x 20
Spacer $\text{Ø}7,5 \times \text{Ø}4,5 \times 5,5 \text{mm}$
- ❸ Countersunk screw M4 x 20
Spacer $\text{Ø}7,5 \times \text{Ø}4,5 \times 5,5 \text{mm}$

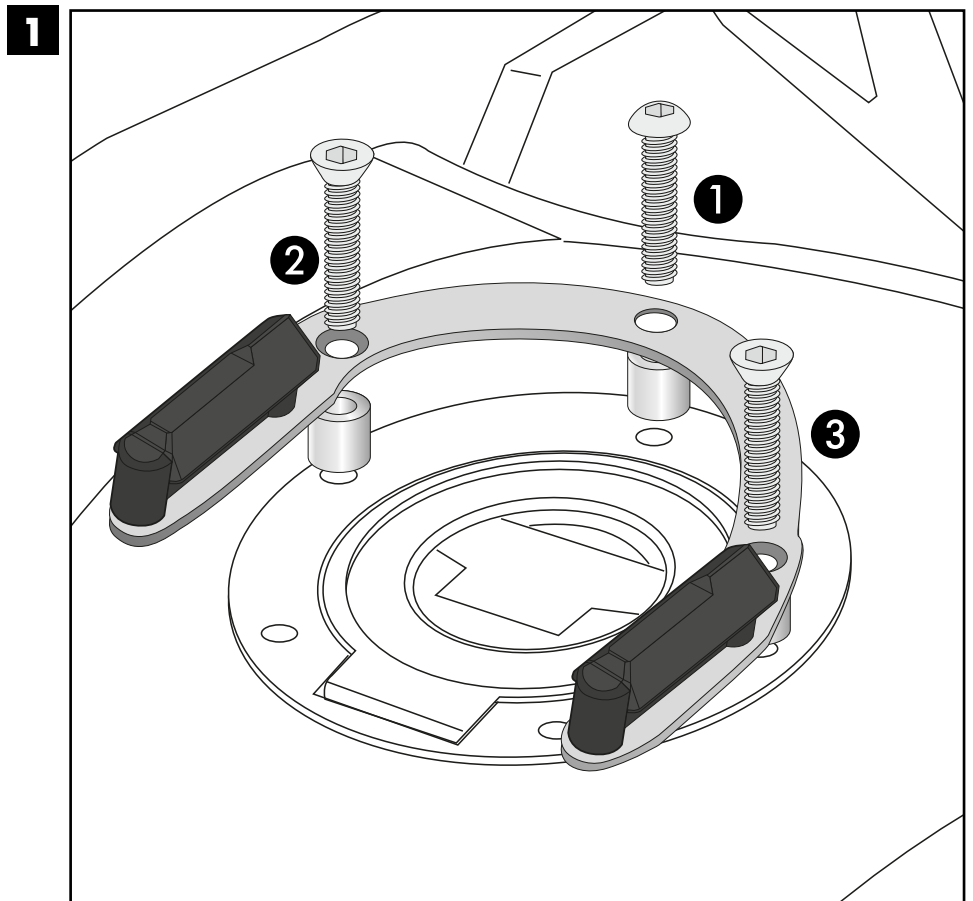

Hinweis

Schrauben vorsichtig eindrehen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird. Festen Sitz des Tankrings prüfen!

Note

Screw in the screws carefully so that the thread is not damaged. Check that the tank ring is firmly seated!

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de