
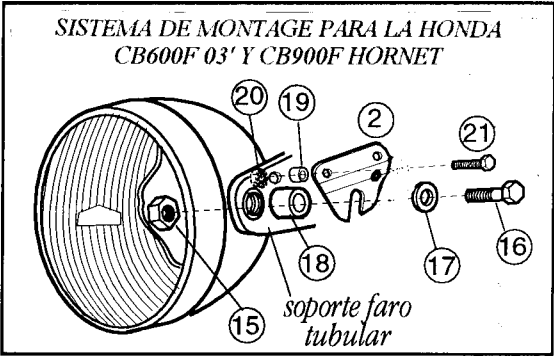
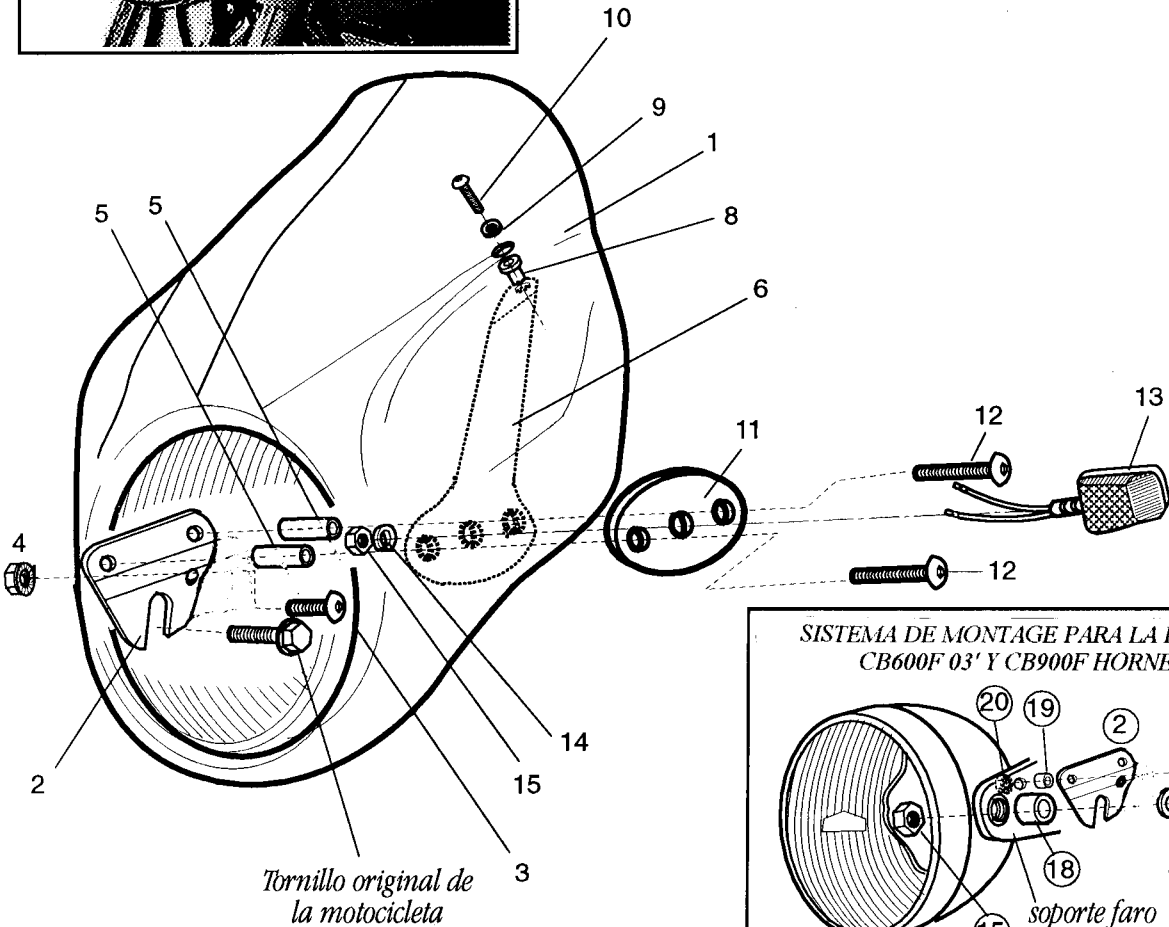


# CARENABRIS MODELO THUNDER

Color negro

REF<sup>a</sup>.: 0121

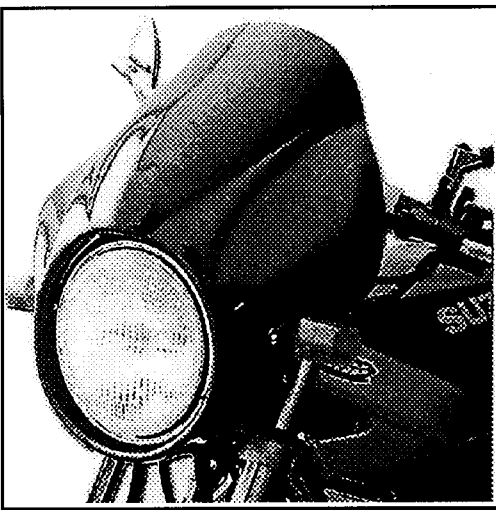

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHÍCULO:

NÚMERO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
1	Pantalla	1
2	Soporte metálico inox. derecho/izquierdo	2
3	Tornillo allen M6x12 ISO 7380	2
4	Tuerca grafilada M6	2
5	Casquillo Ø14xØ8x22	4
6	Soporte lado izquierdo	1
7	Soporte lado derecho	1
8	Silenbloc con tuerca M5 incorporada	2
9	Arandela nailón de Ø5	2
10	Tornillo allen M5x16 ISO 7380	2
11	Platina	2
12	Tornillo allen M6x35 ISO 7380	4
13	Faritos intermitentes completos	2
14	Arandela glober Ø8	2
15	Tuerca M8	4
16	Tornillo M8x30	2
17	Arandela plana Ø18xØ8x1,5	2
18	Casquillo Ø15xØ8x9	2
19	Casquillo Ø12xØ6x8,5	2
20	Tuerca grafilada M6 DIN 6923	2
21	Tornillo M6x20 DIN 933	2

Se sirven dos unidades de adhesivo microporoso, para interferir entre el carenado y los relojes de la moto, si ello fuera necesario.

**Puig**  
Racing Screens

MOTOPLASTIC, S.A.

Molino de la Sal; 1  
08400 GRANOLLERS

Barcelona  
Telf. (93)849 06 33 / 08 67  
FAX (93)849 09 88

WEB <http://www.motoplastic.com>  
e-mail [motoplastic@motoplastic.com](mailto:motoplastic@motoplastic.com)