


Twinlight Set
Kawasaki VN 900 Custom
ab Bj. 07
Art.-Nr.: 400.2502 (chrom)

Motorradkoffer
 Gepäckträger
 Zweiradzubehör
 Werkzeugkoffer
 Spezialkoffer

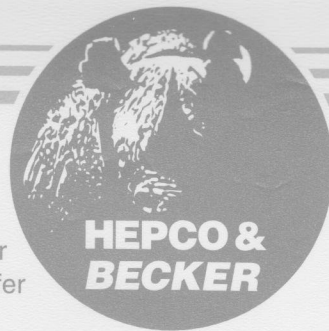

An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Tel.:06331 - 1453 - 100
 Fax:06331 - 1453 - 120
 www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

Pos	Menge (Stk) (quantity)	Benennung (description)	Artikelnummer (Item no.)
1	1 Stk	Twinlightbügel	702.264
2	2 Stk	Scheinwerfer	151.099
3	2 Stk	Inbusschrauben M6 x 16 Anzugsmoment: Nm	150.761
4	2 Stk	U-Scheibe Ø 6,4	150.809

Elektrokitt bestehend aus:

Pos	Menge (Stk) (quantity)	Benennung (description)	Artikelnummer (Item no.)
1	1 Stk	Verlängerungskabel 140cm	300.306
2	1 Stk	Flachsicherung 15A	151.092
3	1 Stk	Flachsicherung Mini 15A	151.093
4	2 Stk	Flachstecker	151.094
5	4 Stk	Stoßverbinder	300.303
6	1 Stk	Isolierschlauch	300.307
7	2 Stk	Kabelbinder	270.115


Montagehinweise

1 Montage des Twinlightbügels und Scheinwerfer STANDART


Twinlightbügel an der Gabelbrücke platzieren und mit Inbusschrauben M6 x 16 inkl. U-Scheibe Ø 6,4 befestigen. Schrauben sie die Scheinwerfer auf und richten diese aus.

2 Elektroanschluss

Schließen sie die Scheinwerfer gemäß dem Schaltplan an.

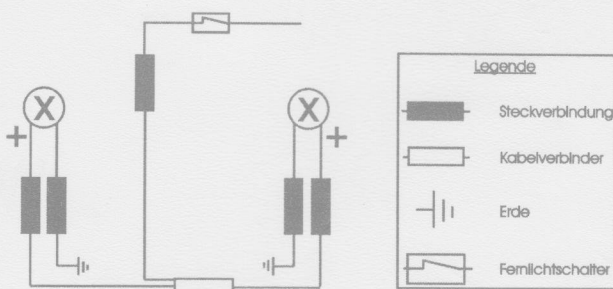

Die Konusringe gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer ausrichten und dann die Verschraubung festziehen

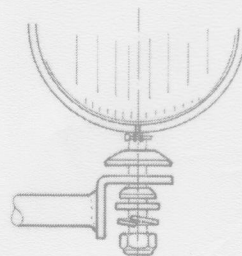

Bitte wenden!



Folgende Artikel sind weiterhin für dieses Modell erhältlich:

Motorschutzbügel	Art.-Nr.: 501.221 (chrom)
Sissybar mit Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 611.217 (chrom)
Sissybar ohne Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 600.217 (chrom)
Kofferträger	Art.-Nr.: 650.2501 (chrom)
Packtaschenhalter	Art.-Nr.: 625.2501 00 02 (chrom)
Gepäckbrücke	Art.-Nr.: 650.2501 01 02 (chrom)