

# Hauptständerschutzplatte Centre stand protection plate

HONDA CRF 1000 Africa Twin / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:


**4217994 00 12** aluminium/aluminum



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

|   |           |                            |   |           |                               |
|---|-----------|----------------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 1 | 700009456 | Hauptständerplatte         | 1 | 700009456 | centre stand protection plate |
| 1 | 700009457 | Klemmlasche                | 1 | 700009457 | clamping plate                |
| 1 | 700009458 | Schraubensatz              | 1 | 700009458 | screw kit                     |
| 4 |           | Linsenkopfschrauben M6x20  | 4 |           | filister head screw M6x20     |
| 2 |           | Befestigungsschellen Ø25mm | 2 |           | rubberized clamp Ø25mm        |
| 4 |           | U-Scheiben Ø6,4            | 4 |           | washer Ø6,4                   |
| 4 |           | Karosseriescheibe Ø6,4x18  | 4 |           | body washer Ø6,4x18           |
| 4 |           | Selbstsichernde Mutter M6  | 4 |           | self lock nut M6              |

**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED

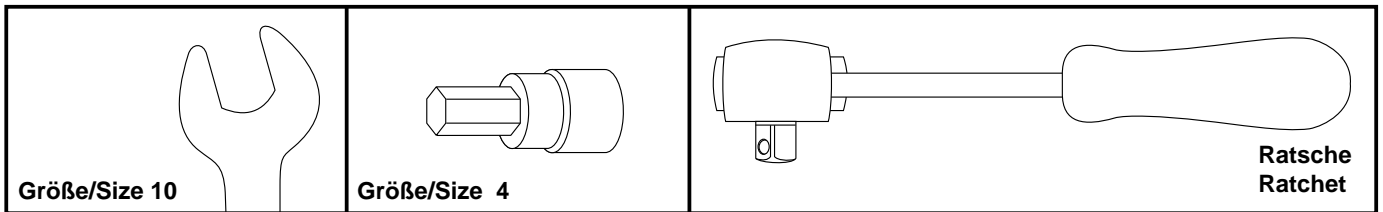

# Hauptständerschutzplatte Centre stand protection plate

HONDA CRF 1000 Africa Twin / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:

**4217994 00 12** aluminium/aluminum



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage der Hauptständerplatte:

Zuerst die Befestigungsschellen Ø25mm am Hauptständerrohr anbringen.  
(Positionen - siehe Bild)

Die Hauptständerschutzplatte mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 von außen fixieren und von der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern. Nun die Platte ausrichten und Schrauben festziehen.

## Montage der Klemmlasche:

Die Klemmlasche positionieren, mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 von außen fixieren und von der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.

## Fastening of the centre stand plate:

First, attach the rubberized clamps Ø25mm to the centre stand tube.  
(Positions - see picture)

Fix centre stand plate with filister head screws M6x20 and body washers Ø6,4x18 from outside.



At the back use washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

Align the plate and tighten the screws.

## Fastening of the clamping plate:

Position the clamping plate and fix it with filister head screws M6x20 and body washers Ø6,4x18 from outside.

At the back use washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

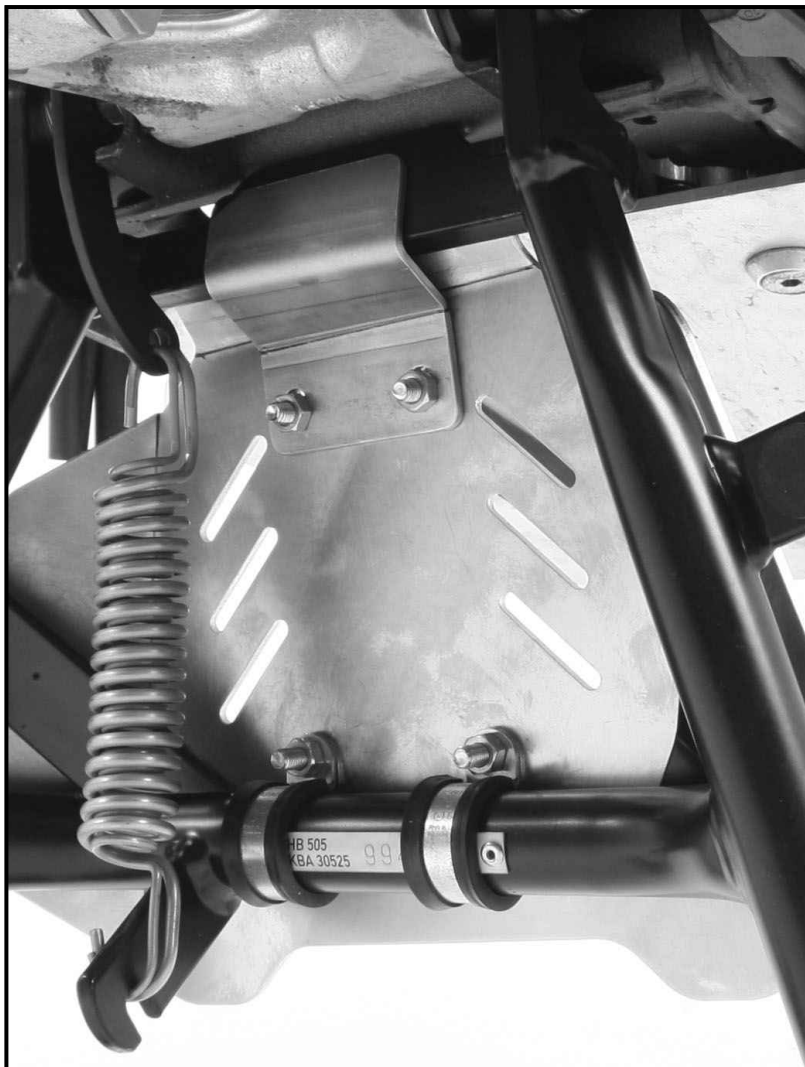

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)