

Sissybar  
HONDA VT 750 Shadow  
Modell 2004-2007

Art. - Nr.:  
611.939 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
600.939 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

HONDA Shadow 750

Modell 2008

Art. - Nr.:  
611.955 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
600.955 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.603HB	Sissybar mit Brücke oder 701.604HB Sissybar ohne Brücke

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	150.930	Inbusschrauben M10x50x1,25
2	151.038	Inbusschrauben M10x40x1,25
4	150.811	U-Scheiben ø10,5 mm
4	151.146	Aludistanzen ø18xø11x7 mm

für Montage zusammen mit C-Bow:

2	151.026	Aludistanzen ø18xø11x30 mm
---	---------	----------------------------



**Sissybar**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Modell 2004-2007

Art. - Nr.:  
 611.939 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
 600.939 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke

**HONDA Shadow 750**  
 Modell 2008

Art. - Nr.:  
 611.955 00 02 chrom, mit Gepäckbrücke  
 600.955 00 02 chrom, ohne Gepäckbrücke


Seitenkoffer  
 Topcases  
 Gepäckträger  
 Lock it System  
 Softbags  
 Aluminiumkoffer  
 Lederkoffer  
 Schutzbügel  
 Hauptständer  
 Chopper-Parts  
 Quad-Parts  
 Accessoires



## Montage

### Montage der Sissybar vorne oben: ①


Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 50 x 1,25 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  verwenden.



je 2x

### Hinten oben: ②


Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 40 x 1,25 und U-Scheibe  $\varnothing 10,5$  verwenden.



je 2x

bei Montage zusammen mit C-Bow:  
 Aludistanzen  $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 30$  mm zwischen Sissybar und C-Bow einfügen und mit Inbusschraube M10 x 90 x 1,25 (im Lieferumfang des C-Bow) verschrauben.

1

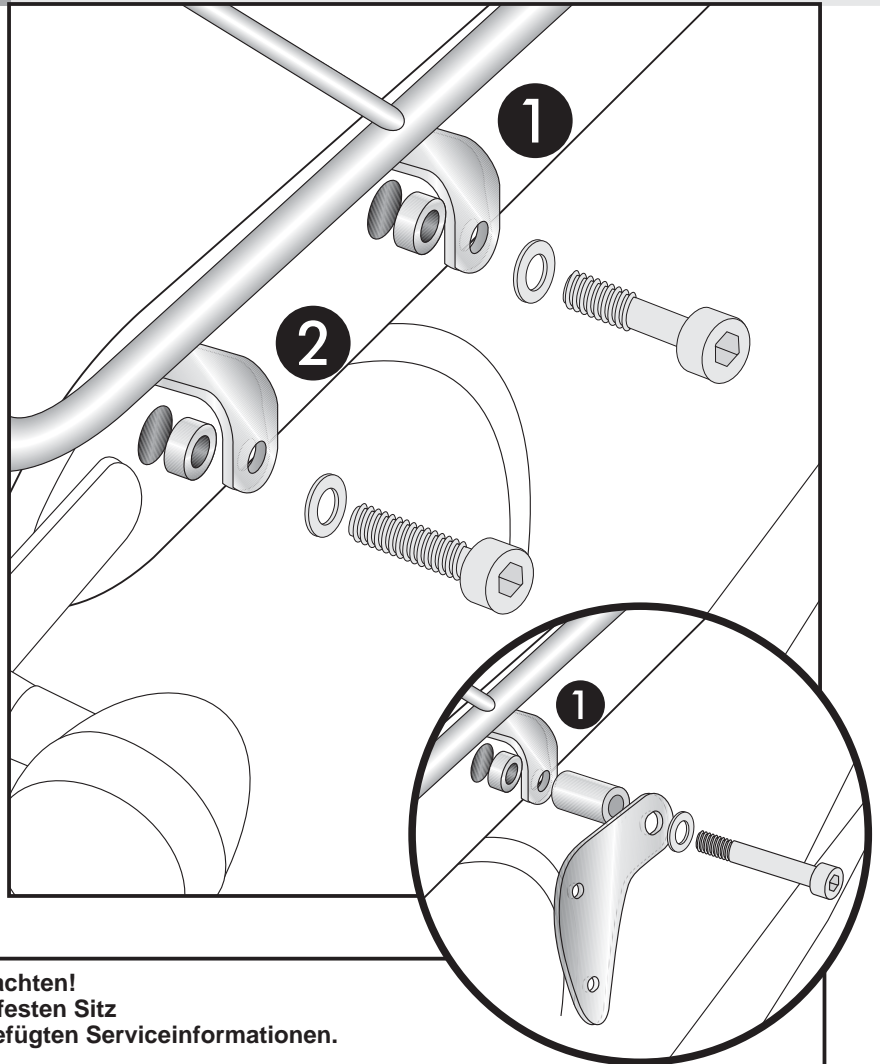

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**  
 Weiteres Zubehör:

### Honda VT 750 Shadow Modell 2004-2007

Packtaschenhalter	Art.-Nr. 625.939	Kofferträger chrom	Art.-Nr. 650.939 00 02
Gepäckbrücke chrom	Art.-Nr. 650.939 01 02	Motorschutzbügel	Art.-Nr. 501.939
Solorack mit Rückenlehne	Art.-Nr. 611.118	Solorack ohne Rückenlehne	Art.-Nr. 600.118
Twinlights	Art.-Nr. 400.939	Fender Guard	Art.-Nr. 410.939

### Honda Shadow 750 Modell 2008

Packtaschenhalter	Art.-Nr. 625.955	Kofferträger chrom	Art.-Nr. 650.955 00 02
Gepäckbrücke chrom	Art.-Nr. 650.955 01 02	Motorschutzbügel	Art.-Nr. 501.955
Solorack mit Gepäckbrücke	Art.-Nr. 611.955	Solorack ohne Gepäckbrücke	Art.-Nr. 600.955
Twinlights	Art.-Nr. 400.955	Fender Guard	Art.-Nr. 410.955



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**Sissybar**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Model 2004-2007  
**Item - No.:**  
 611.939 00 02 chrome, with rear rack  
 600.939 00 02 chrome, without rear rack

**HONDA Shadow 750**  
 Model 2008  
**Item - No.:**  
 611.955 00 02 chrome, with rear rack  
 600.955 00 02 chrome, without rear rack

## Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



**HEPCO &  
 BECKER**

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	701.603HB	Sissybar with rear rack or 701.604HB Sissybar without rack

Quant	item no.	description
2	150.930	allen screw M10x50x1,25
2	151.038	allen screw M10x40x1,25
4	150.811	washer ø10,5 mm
4	151.146	spacer ø18xø11x7 mm
For assembling the sissybar together with a C-Bow:		
2	151.026	spacer ø18xø11x30 mm



**Sissybar**  
**HONDA VT 750 Shadow**  
 Model 2004-2007  
 Item - No.:  
 611.939 00 02 chrome, with rear rack  
 600.939 00 02 chrome, without rear rack

**HONDA Shadow 750**  
 Model 2008  
 Item - No.:  
 611.955 00 02 chrome, with rear rack  
 600.955 00 02 chrome, without rear rack


## Assembling instructions

Side cases  
 Top cases  
 Luggage frames  
 Lock it system  
 Softbags  
 Aluminium luggage  
 Leather luggage  
 Protection bars  
 Center stands  
 Chopper parts  
 Quad parts  
 Accessories




### Fastening of the sissybar left+right top: **1**


Front: **1**  
 On the chrome cover. Sandwich spacer  
 $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm.  
 Use allen screw M 10 x 50 x 1,25 and  
 washer  $\varnothing 10,5$ .

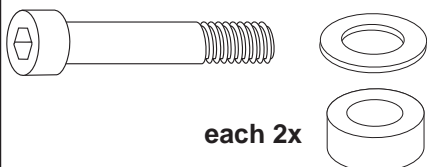

Rear: **2**  
 On the chrome cover. Sandwich spacer  
 $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 7$  mm.  
 Use allen screw M 10 x 40 x 1,25 and  
 washer  $\varnothing 10,5$ .

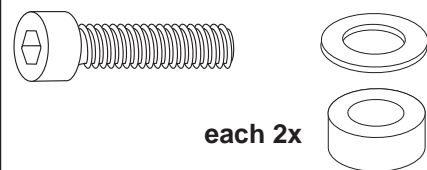

Mounting of the sissybar together with a  
 C-Bow leather bag holder: sandwich  
 spacer  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 30$  mm between  
 Sissybar and C-Bow holder. Fix it with  
 allen screw M10 x 90 x 1,25 (in the C-  
 Bow kit).

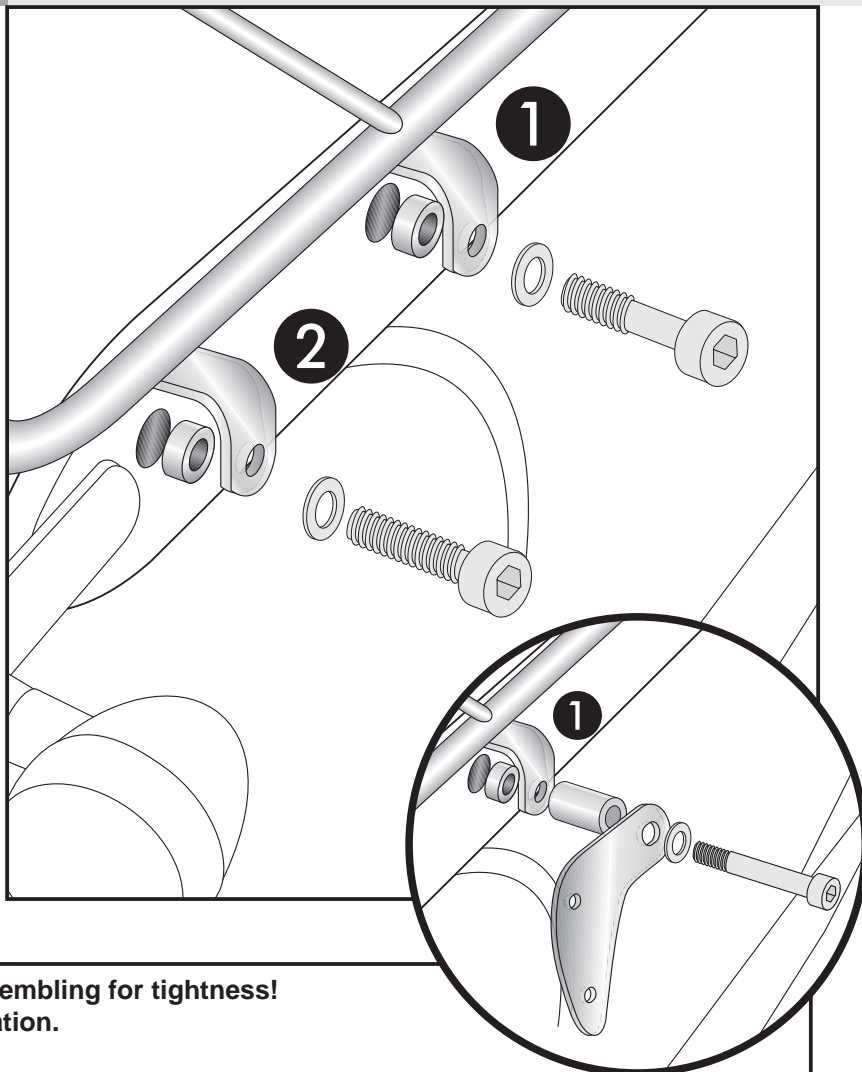

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

Also available:

### for Honda VT 750 Shadow Model 2004-2007

Leather bag holder	Item-no.: 625.939
Solorack with rear rack	Item-no.: 611.118
Fender Guard	Item-no.: 410.939
Engine guard	Item-no.: 501.939

Side carrier chrome	Item-no.: 650.939 00 02
Solorack without rear rack	Item-no.: 600.118
Twinlights	Item-no.: 400.939
Rear rack chrome	Item-no.: 650.939 01 02

### for Honda Shadow 750 Model 2008

Leather bag holder	Item-no.: 625.955
Solorack with rear rack	Item-no.: 611.120
Fender Guard	Item-no.: 410.955
Engine guard	Item-no.: 501.955

Side carrier chrome	Item-no.: 650.955 00 02
Solorack without rear rack	Item-no.: 600.120
Twinlights	Item-no.: 400.955
Rear rack chrome	Item-no.: 650.955 01 02



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Germany

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**