


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

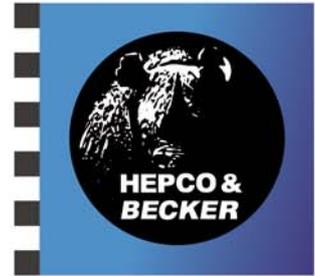

Gepäckträger mit Kofferträger für H O N D A VF 750 F Artikel-Nr.: 650.150 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckbrücke	1 Versteifungsbügel
2 Fußrastenstreben	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 40	2 Senkinbusschrauben M 6 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 16	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 55	16 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm	18 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Blinkerlaschen	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 selbstsichernde Muttern M 8	4 Kunststoffkappen M 8
	12 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise:

Die beiden hinteren Blinker lösen und abnehmen. Daneben ist es ratsam, die folgenden Teile abzunehmen: Sitzbank, Kunststoffseitendeckel und die Kunststoffverkleidung des Hecks.

Die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den frei gewordenen Bohrungen der Blinkerbefestigung am Ende des Alubügels mit den Senkinbusschrauben M 6 x 20 verschraubt. Die vorderen Winkel der Kofferträger werden direkt am Rahmen mit den Sechskantschrauben M 8 x 16 angebracht.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 angebracht. Sie werden an den Auslegern der Soziusfußrasten angeschraubt. Die Originalschraube der Fußrasten entfällt. Die längeren Schrauben M 8 x 55 einsetzen; von innen jeweils 5 U-Scheiben Ø 8,4 mm zwischenfügen und darüber die Fußrastenstreben setzen. Zur Befestigung die Originalmuttern verwenden.

Der Versteifungsbügel wird innen an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Versteifungsbügel soll so verlaufen, daß das Rohr oberhalb der Nummernschildbeleuchtung verläuft. Der Bügel wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden Hepco & Becker –Koffer mit Aluadaptern montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird jeweils direkt mit den Laschen der Kofferträger verschraubt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Blinker werden zusammen mit den mitgelieferten Laschen an den letzten Bohrungen der Kofferträger unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 und den Sechskantschrauben M 6 x 40 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

