

Komplett-Träger (Gepäckbrücke mit Kofferträger)

KAWASAKI W 650 / W 800

Art-Nr. 650.284 00 02 chrom
650.284 00 01 schwarz



An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 1 Blinkerhaltebügel | 2 Inbusschrauben M 8 x 20 |
| 4 Inbusschrauben M 8 x 30 | 8 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 10 U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| | 2 Linsenkopfschrauben M8 x 25 |
| | 2 Unterlegplatten mit Gewinde M8 links/rechts |

Montagehinweise

Montage der Blinker

Die hinteren Blinker von der Rücklichtkonsole lösen. An den nun frei gewordenen Bohrungen den Blinkerhaltebügel mit den Inbusschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 montieren. Die Blinker in den Bohrungen des Blinkerhaltebügels wie original montieren und die Kabel anschliessen; diese müssen nicht verlängert werden.

Montage der Kofferträger

Vordere obere Befestigung: Die Montage der Rohlaschen erfolgt über den oberen Federbeinaufnahmen. Die Original-U-Scheiben bleiben als Abstandshalter montiert. Zur Befestigung die Originalmuttern verwenden.

Vordere untere Befestigung: Die Schrauben der hinteren Auspufftopfbefestigungen lösen; sie entfallen. Die Haltewinkel der Kofferträger werden außen über den Befestigungsbohrungen plziert. Die Original-U-Scheiben von außen in den Bohrungen der Haltewinkel einsetzen und zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 30 verwenden.

Die hintere obere Befestigung erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen

in der Platte am Rahmen hinter den Haltegriffen.

Um den Komplettträger an dieser Stelle befestigen zu können, muss zusätzlich hinten eine Unterlegplatte mit Gewinde M8 montiert werden.

Sitzbank abnehmen und Unterlegplatten rechts und links einlegen.

Die Unterlegplatte muss so montiert werden, dass der Gewindeeinsatz nach innen zum Kotflügel zeigt (Abbildung).

Zur Verschraubung der Brücke die Linsenkopfschrauben M8 x 25 mit U-Scheiben verwenden.




Ansicht von innen; Fahrtrichtung ->

bitte wenden

Komplett-Träger (Gepäckbrücke mit Kofferträger)

KAWASAKI W 650 / W 800

Art-Nr. 650.284 00 02 chrom
650.284 00 01 schwarz

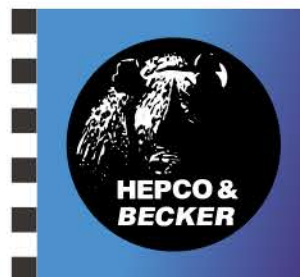

An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Montage der Gepäckbrücke

Die Gepäckbrücke wird jeweils von innen an den oberen Laschen der Kofferträger montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M6 verwenden.

Montage des Versteifungsbügels:

Er wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen-davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Er verläuft unterhalb der Nummernschildhalterung und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:
Motorschutzbügel chrom Art.-Nr.: 501.217

