


Gepäckbrücke mit Kofferträger YAMAHA XJ 600 Bj. 84/85

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

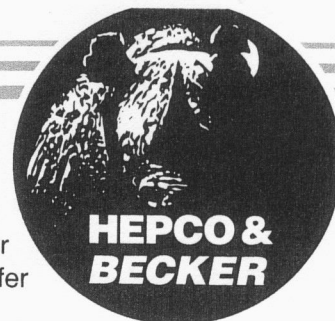

Artikel-Nummer: 650.440 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 2 Karosseriescheiben M 6,4 x 30 |
| 1 Kofferträger rechts | 4 U-Scheiben \varnothing 10,5 |
| 1 Versteifungsbügel | 6 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 2 Fußrastenstreben | 14 U-Scheiben \varnothing 6,4 |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm |
| 4 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 flache Muttern M 10 x 1,25 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 12 Kunststoffkappen M 6 |
| 4 Blinkerverlängerungskabel á 25 cm | 6 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweis

Sitzbank abnehmen. Seitliche Kunststoffverkleidung demontieren. Die beiden hinteren Blinker von der Halterung abschrauben. Den Haltegriff linksseitig unter der Sitzbank demontieren. Er entfällt.

Die vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden linksseitig in der vorderen freien Gewindebohrung des Haltegriffs montiert. Rechtsseitig ist auf gleicher Höhe ebenfalls eine freie Gewindebohrung, worin der rechte Kofferträger montiert wird. Zur Befestigung die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden.

Die Fußrastenstreben werden mit der abgekröpften Seite unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert. Zur Verschraubung am Rahmen ist die Soziousfußrastenverschraubung zu lösen. Die Originalmuttern entfallen. Die Sprengringe abnehmen, jeweils 2 mitgelieferte U-Scheiben 10,5 links und rechts über die Schrauben schieben. Dies ist notwendig, damit die Fußrastenstreben nicht an den Soziousfußrasten anliegen. Nun die Fußrastenstrebe einstecken, die Originalsprengringe darüber und zur Befestigung die mitgelieferten flachen Muttern M 10 x 1,25 verwenden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird an den hinteren Originalblinkerhaltern verschraubt. Von innen in die Blinkerhalterung jeweils eine Karosseriescheibe 6,4 x 30 legen und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungswinkeln der Kofferträger direkt verschraubt. Hinten werden zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7 mm zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

Die Blinker werden ohne die Gummizwischenstücke direkt auf die Bolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

bitte wenden!

