

Lampenschutzgitter / Headlight grilles



KTM 1090 Adventure

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

KTM 1090 Adventure R

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

KTM 1050 / 1190 Adventure / R

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 70008204 | Lampengitter | 1 | 70008204 | Headlight grilles |
| 1 | Schraubensatz: | | 1 | Screw Set: | |
| 2 | Zylinderschraube Innensechskant M5x35 | | 2 | allen screw M5x35 | |
| 2 | Zylinderschraube Innensechskant M5x45 | | 2 | allen screw M5x45 | |
| 2 | U-Scheibe ø5,4 | | 2 | washer ø5,4 | |
| 2 | Distanz schwarz Ø12xØ7x26mm | | 2 | spacer black Ø12xØ7x26mm | |



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

Lampenschutzgitter / Headlight grilles



KTM 1090 Adventure

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

KTM 1090 Adventure R

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

KTM 1050 / 1190 Adventure / R

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure

ab Baujahr 2015 / from date of manufacture 2015

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Die Originalschrauben der oberen Seitenverkleidung demontieren. ①
Die vorderen unteren Schrauben unter dem Kotflügel demontieren. ②
(Schrauben entfallen).

Befestigung oben links und rechts: ①

An den nun freien Bohrungen der Seitenverkleidung mit den Inbuschrauben M5x35 anschrauben

Befestigung unten links und rechts: ②

An den nun freien Bohrungen unter dem Kotflügel mit den Inbuschrauben M6x45 sowie U-Scheiben Ø5,4. Zwischen Lasche und Verkleidung die Distanzen Ø12xØ7x26mm fügen.




Preparing:

Dismantle the screws ① of the top cover and the front screws ② under the fender.
Screws are obsolete.

Fastening top left+right: ①
with allen screws M5 x 35mm.

Fastening bottom left+right: ②
with allen screws M5 x 45mm and washers Ø 5,4.
Add spacer Ø12xØ7x26mm.

1

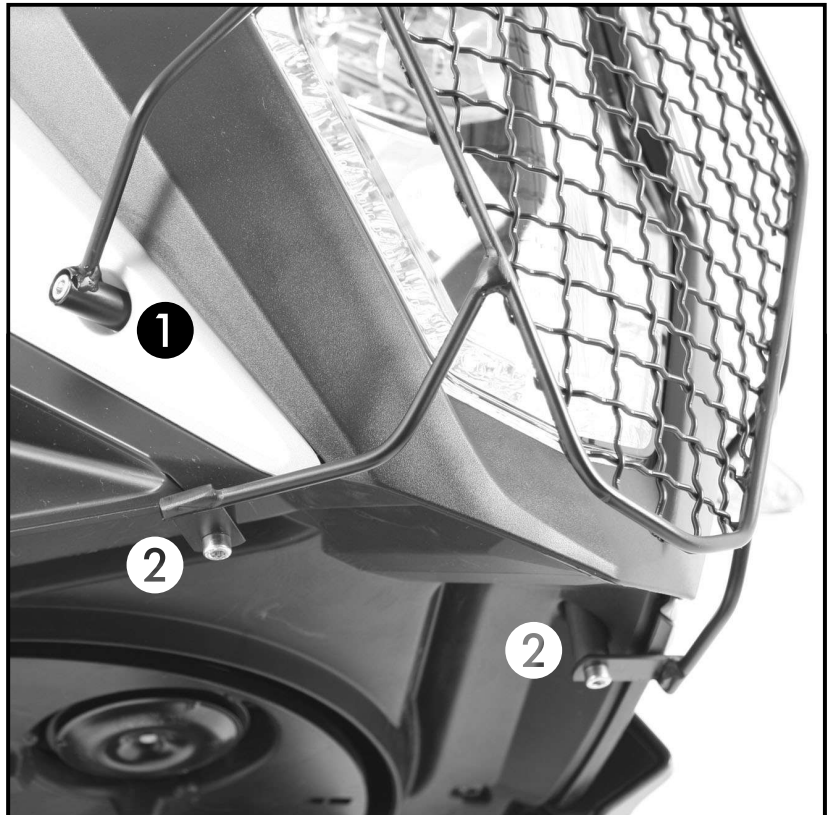

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de