

# Packtaschenhalter

## KAWASAKI W 650 / W 800

### Artikel-Nummer: 625.284 chrom



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [info@hepco-becker.de](mailto:info@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

#### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
1 Blinkerhaltebügel	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
2 Unterlegplatten mit Gewinde M8 li/re	6 Linsenkopfschrauben M 8 x 30
2 selbstsichernde Muttern M 8	10 U-Scheiben ø8,4

#### Montagehinweise

##### **Montage der Blinker:**

Die hinteren Blinker von der Rücklichtkonsole lösen. An den nun frei gewordenen Bohrungen den Blinkerhaltebügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 8 montieren. Die Blinker in den Bohrungen des Blinkerhaltebügels wie original montieren und die Kabel anschließen; diese müssen nicht verlängert werden.

##### **Montage der Packtaschenhalter:**

**Vordere obere Befestigung:** Die Montage der Rohrlaschen erfolgt über den oberen Federbeinaufnahmen. Die Original-U-Scheiben bleiben als Abstandshalter montiert. Zur Befestigung die Originalmuttern verwenden.

**Vordere untere Befestigung:** Die Schrauben der hinteren Auspufftopfbefestigung lösen; sie entfallen. Die Haltewinkel der Kofferträger werden außen über den Befestigungsbohrungen plaziert. Die Original-U-Scheiben von außen in den Bohrungen der Haltewinkel einsetzen und zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 30 verwenden.

**Die hintere obere Befestigung** erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen in der Platte am Rahmen hinter den Haltegriffen.

Um den Packtaschenhalter an dieser Stelle befestigen zu können, muss zusätzlich hinten eine Unterlegplatte mit Gewinde M8 montiert werden.

Sitzbank abnehmen und Unterlegplatten rechts und links einlegen.

Die Unterlegplatte muss so montiert werden, dass der Gewindeeinsatz nach innen zum Kotflügel zeigt (Abbildung).

Zur Verschraubung der Brücke die Linsenkopfschrauben M8 x 30 mit U-Scheiben verwenden.



Ansicht von innen; Fahrtrichtung ->

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**


Als weiteres Zubehör lieferbar:

Motorschutzbügel chrom Art.-Nr.: 501.217  
Gepäckbrücke chrom Art.-Nr.: 650.286

# Packtaschenhalter

**KAWASAKI W 650 / W 800**

**Artikel-Nummer: 625.284 chrom**

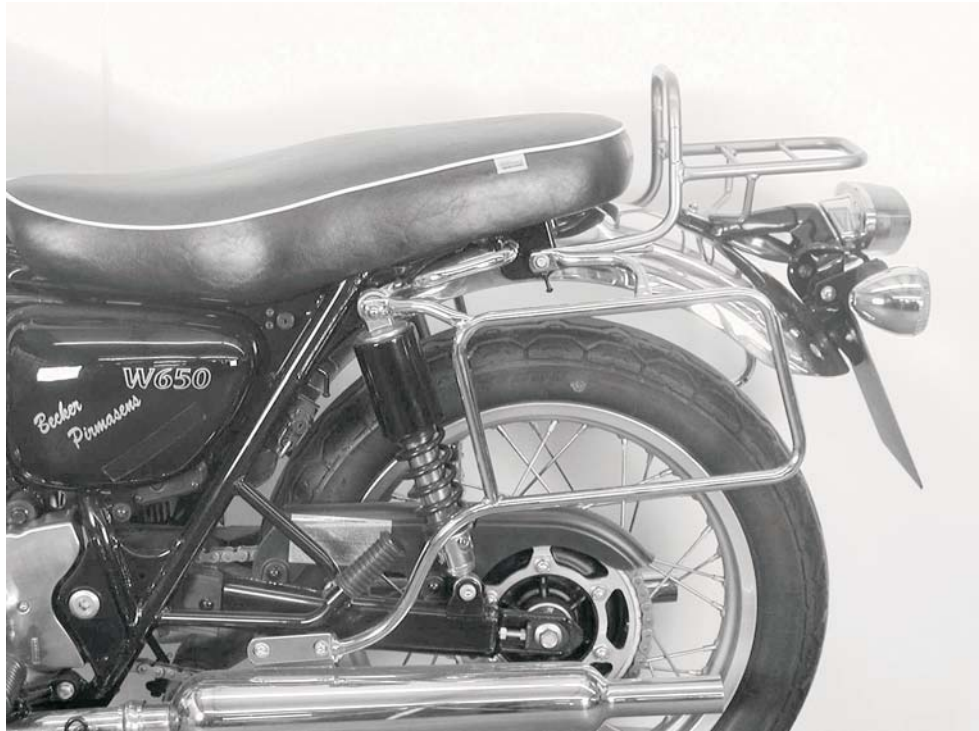

An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [info@hepco-becker.de](mailto:info@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)