

PORTATARGA HONDA

**CB 1000 R
HORNET 600
CBR 600 F**

ISTRUZIONI MONTAGGIO:


**1)Smontare il portatarga di serie,
mantenendo;**

**2)Montare la tabella portatarga Evotech,
sulla staffa ricavata dal pieno attraverso la coppia di viti M8 testa bombata in inox interponendo le rondelle elastiche fornite.
Infilare i cavi elettrici dei dispositivi di illuminazione all'interno della fessura presente sulla staffa.**

**3)Fissare l'assieme appena pre-montato
nella sede presente nel sottocodone di serie, verificando il corretto accoppiamento.
Per il fissaggio utilizzare le viti M6 testa bombata fornite nel KIT-EVOTECH interponendo le rondelle M6.**

**4)Prima di fissare le due viti M8,
regolare l'inclinazione della tarrga
secondo l'inclinazione prevista dal
portatarga di serie, quindi dal codice della strada.**

**5)Montare come raffigurato nella vista
esplosa i supporti frecce attraverso i bulloni
M3 forniti**

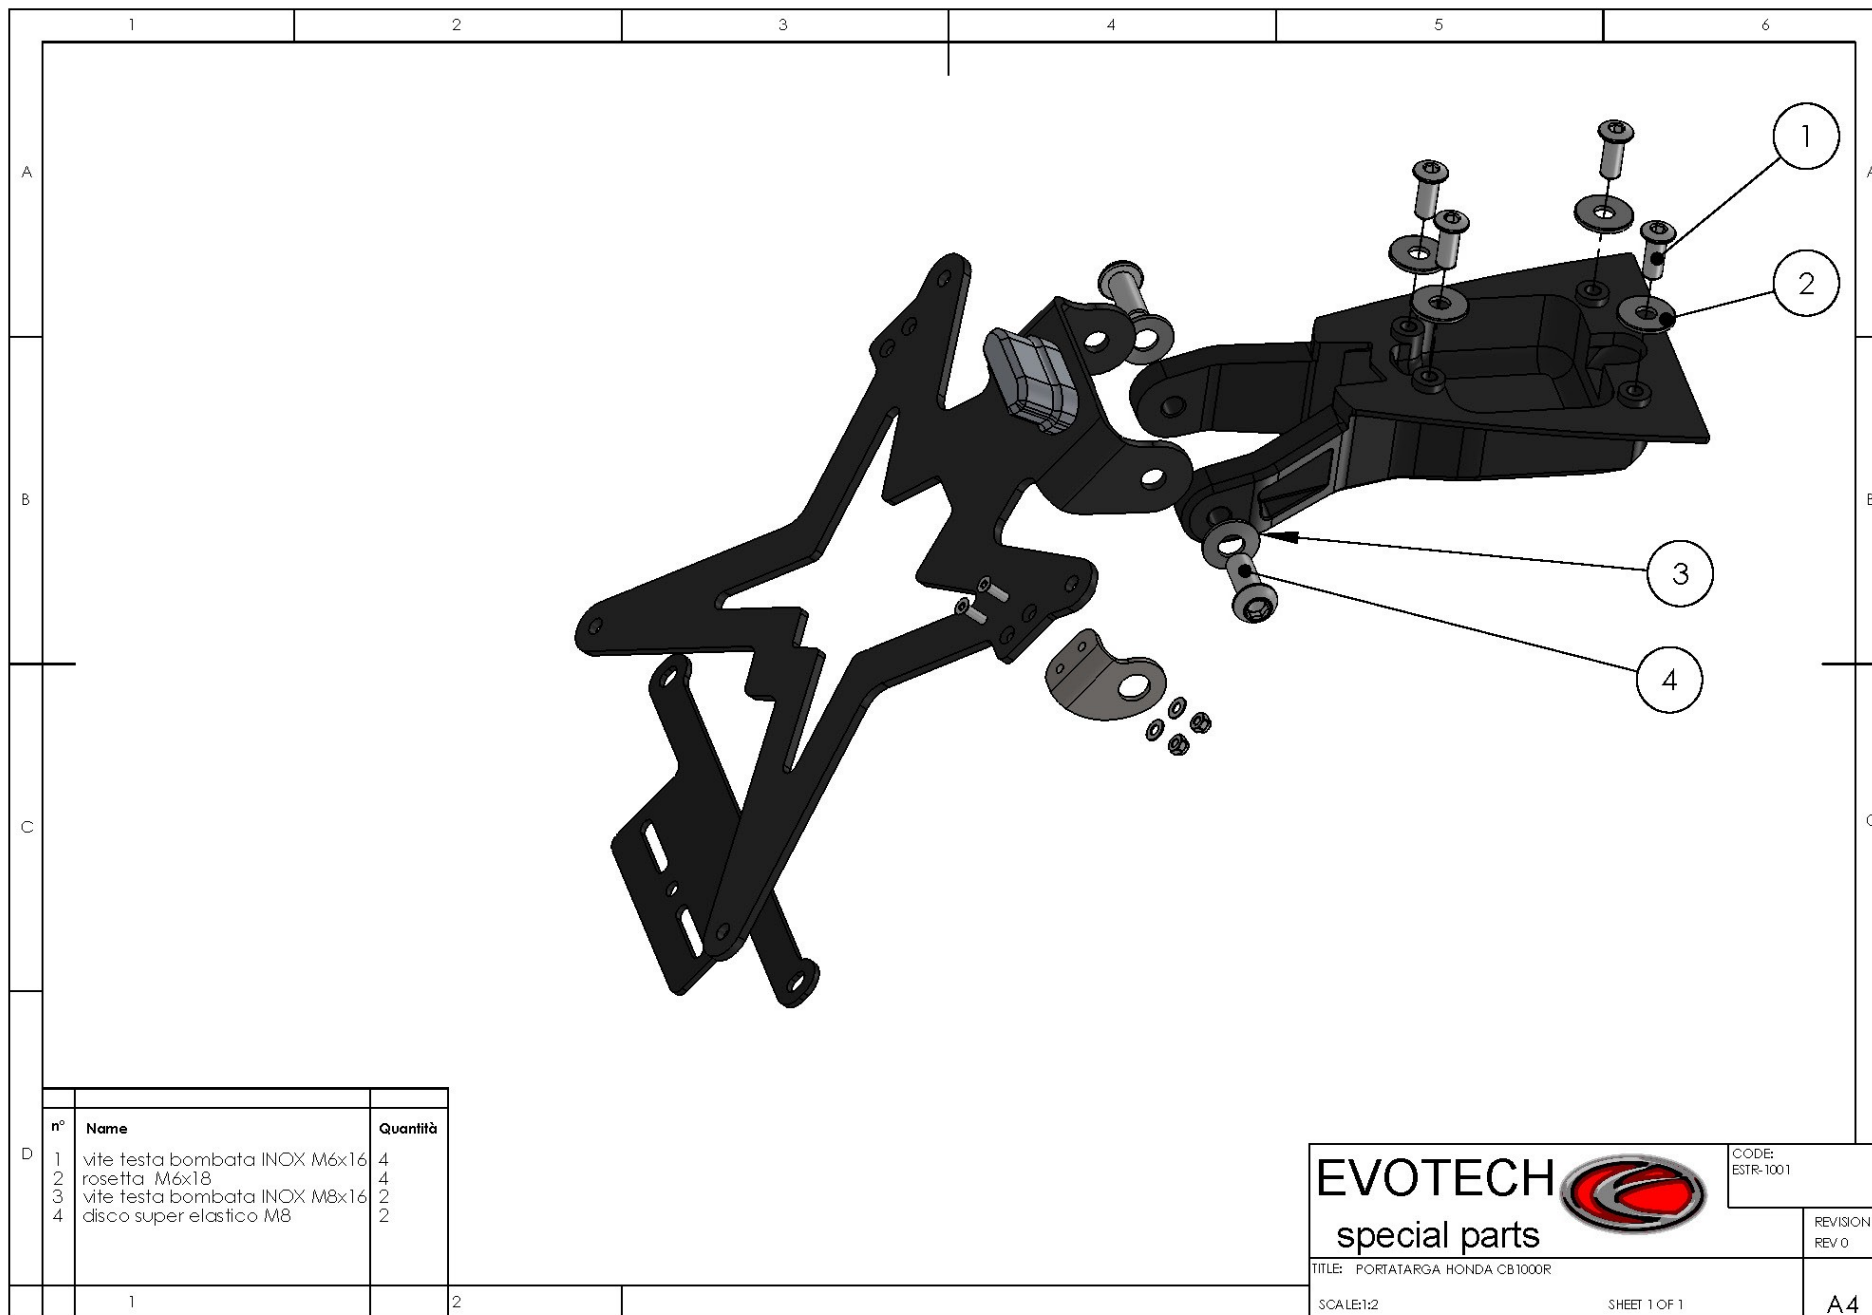

n°	Name	Quantità
1	vite testa bombata INOX M6x16	4
2	rosetta M6x18	4
3	vite testa bombata INOX M8x16	2
4	disco super elastico M8	2

EVOTECH special parts		CODE: ESTR-1001
		REVISION REV 0
TITLE: PORTATARGA HONDA CB1000R		
SCALE:1:2	SHEET 1 OF 1	A4