

## ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT PORTATARGA MV BRUTALE



Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.


E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

N.B. La luce targa non è inclusa nel kit. Tuttavia viene riportata per completezza estetica.

FASI DI MONTAGGIO:


1) Smontare il portatarga di serie, scollegando i cablaggi elettrici.


2) Assemblare la tabella di fissaggio targa Evotech alla staffa in alluminio utilizzando la viteria indicata nella vista esplosa allegata in seguito. Rinviare il fissaggio delle viti M8 per permettere la regolazione dell'inclinazione targa una volta montato il kit sulla moto.

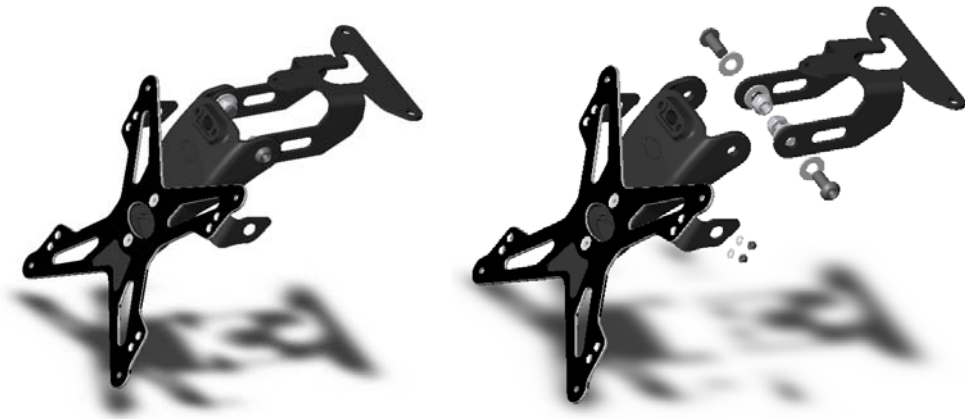

3) Fissare il gruppo precedentemente montato sotto il codone della moto attraverso i 3 bulloni M6 indicati nella vista esplosa, facendo passare eventuali cavi elettrici dei dispositivi di illuminazione. Per i bulloni M6 utilizzare una coppia di serraggio pari a 9Nm.

Regolare quindi l'inclinazione della tabella portatarga e fissare i bulloni M8, assemblati nel punto 2.

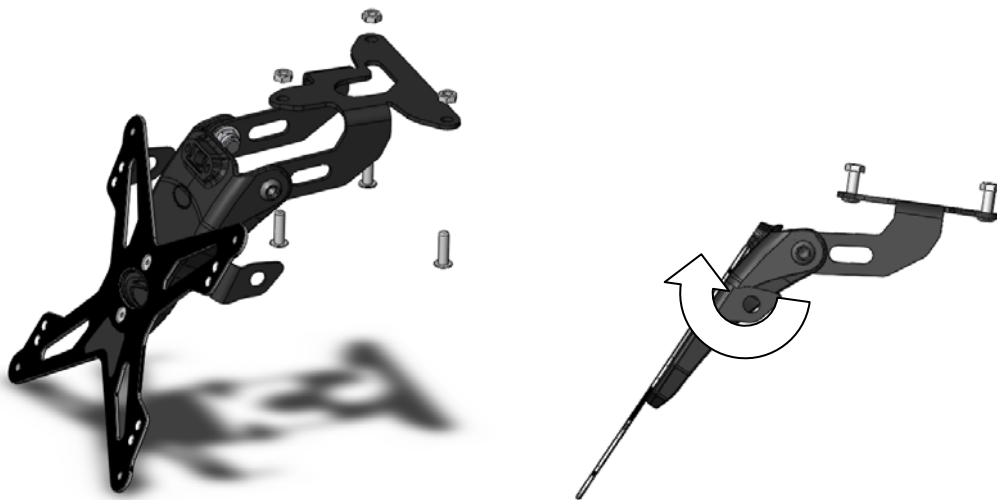

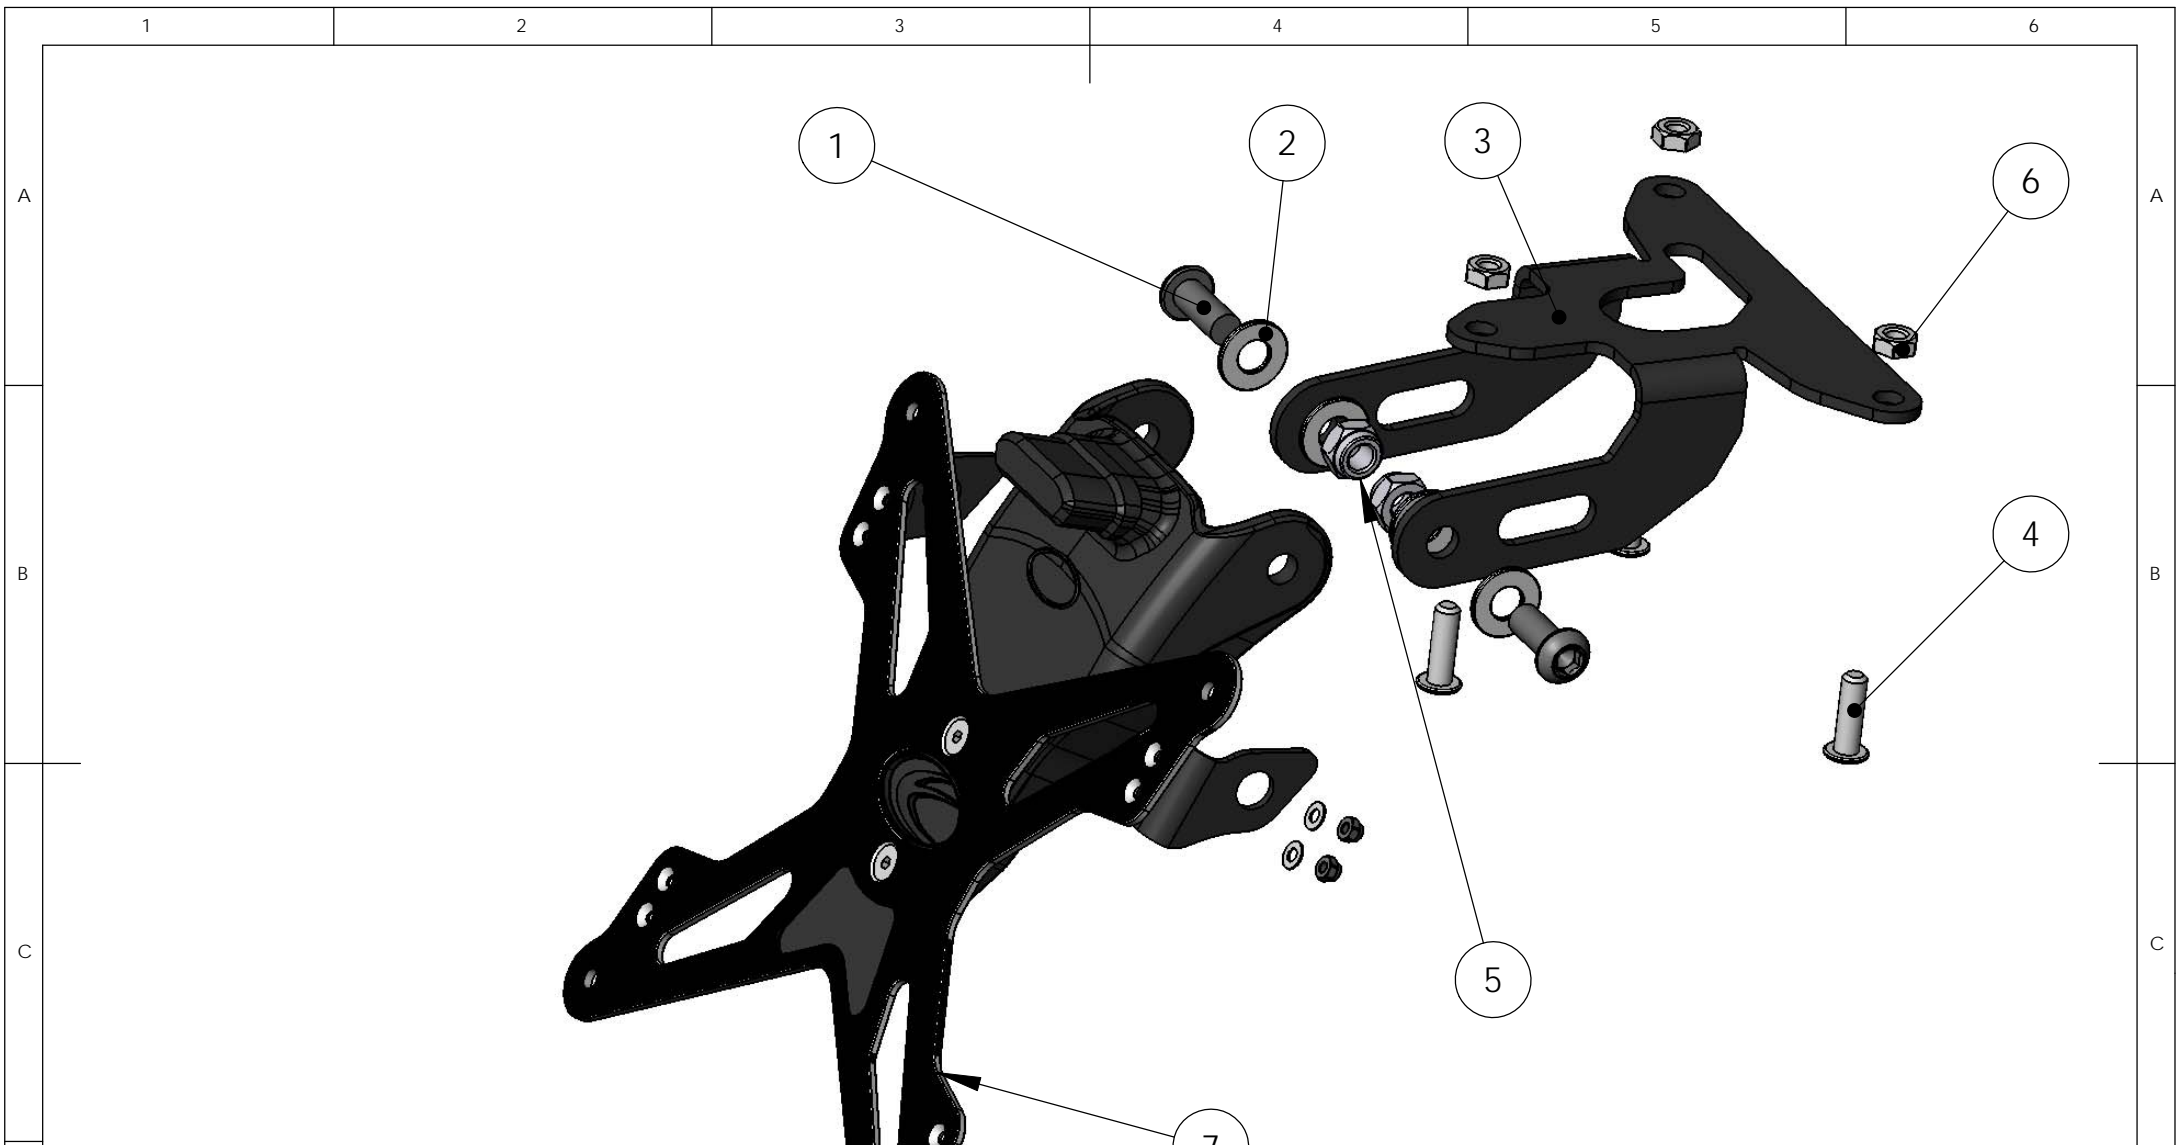

| n° | Name                          | Quantità |
|----|-------------------------------|----------|
| 1  | vite testa bombata INOX M8x20 | 2        |
| 2  | disco super elastico M8       | 4        |
| 3  | staffa supporto ESTR-0501-S   | 1        |
| 4  | vite testa bombata INOX M6x20 | 3        |
| 5  | dado autobloccante M8         | 2        |
| 6  | dado autobloccante M6         | 3        |
| 7  | tabella portatarga            | 1        |

**EVOTECH**  
special parts



CODE:  
ESTR-0501

REVISION  
REV 0

TITLE: PORTATARGA MV BRUTALE

SCALE: 1:2

SHEET 1 OF 1

A4