

CUSTOMACCES

Pol. Ind. Can Castells - Av. Can Castells, 11-D






08420 Canovelles (Barcelona) SPAIN

info@motoacces.com

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

ALFORJAS SANT LOUIS CON BASE METÁLICA + SOPORTES UNIVERSALES
SADDLEBAGS SET SANT LOUIS WITH METALLIC BASE + UNIVERSAL SUPPORTS

Ref.: APS003N

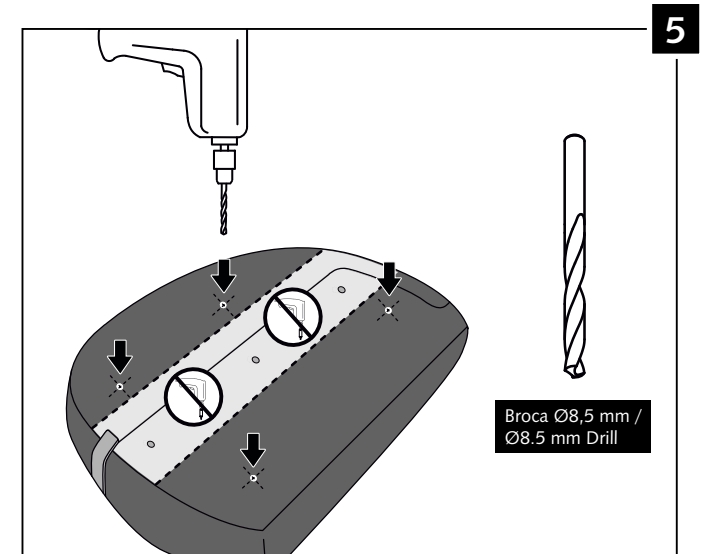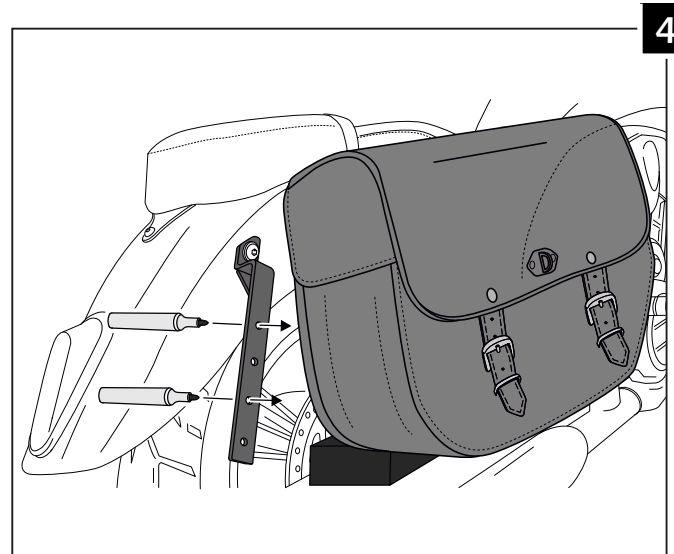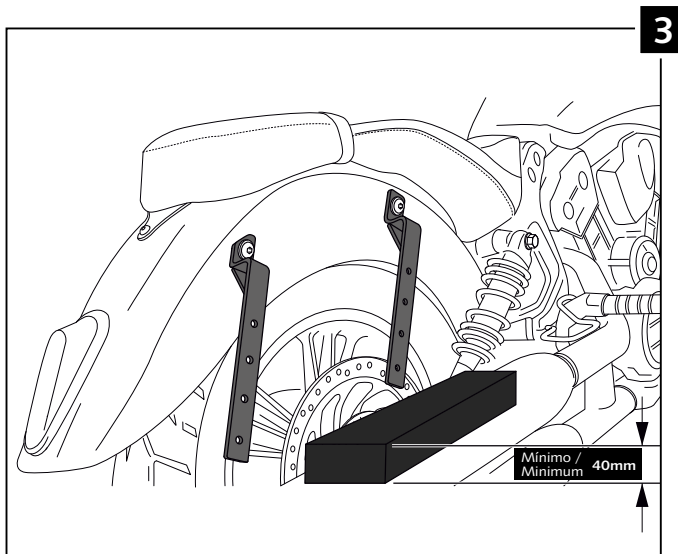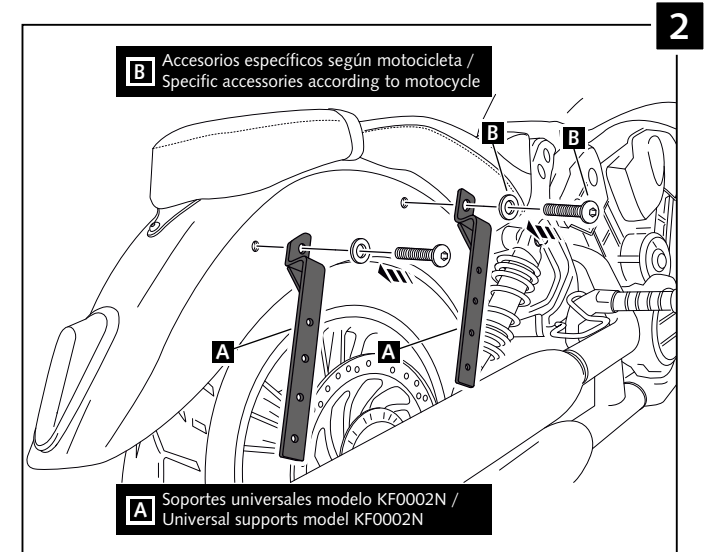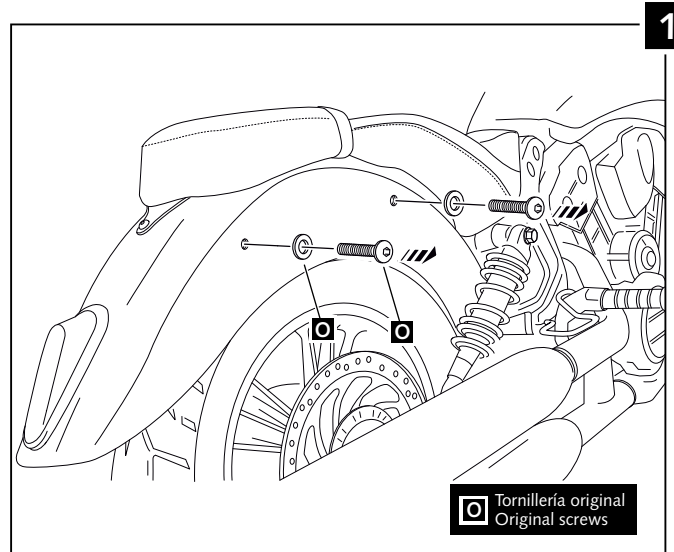




CUSTOMACCES

Pol. Ind. Can Castells - Av. Can Castells, 11-D
08420 Canovelles (Barcelona) SPAIN
info@motoacces.com

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

ALFORJAS SANT LOUIS CON BASE METÁLICA + SOPORTES UNIVERSALES
SADDLEBAGS SET SANT LOUIS WITH METALLIC BASE + UNIVERSAL SUPPORTS

Ref.: APS003N

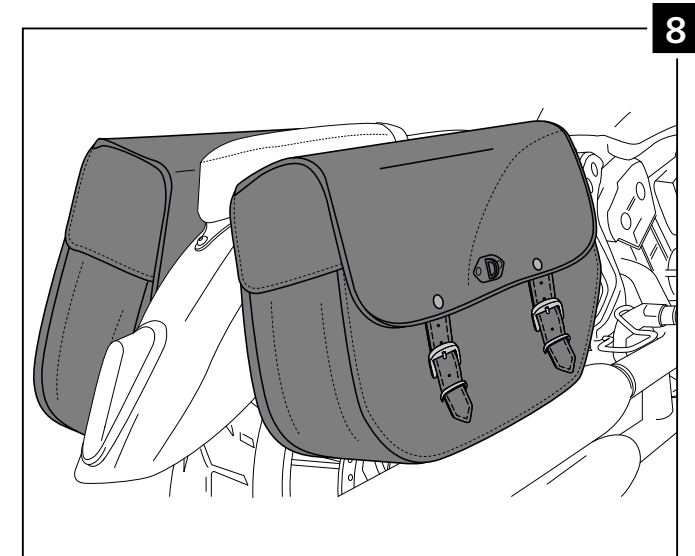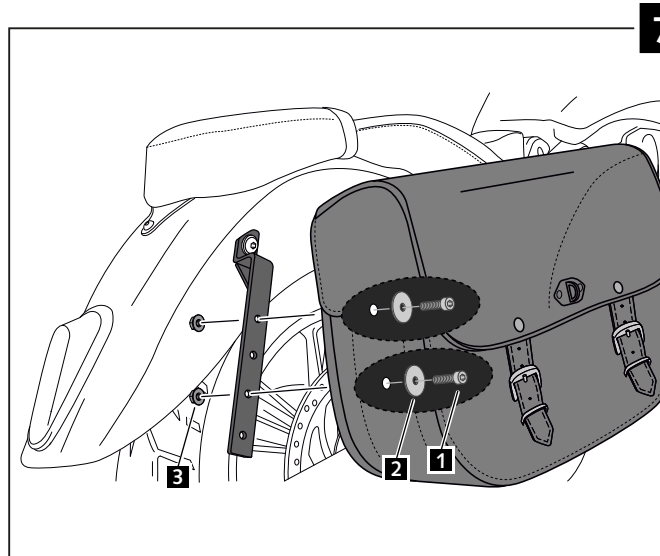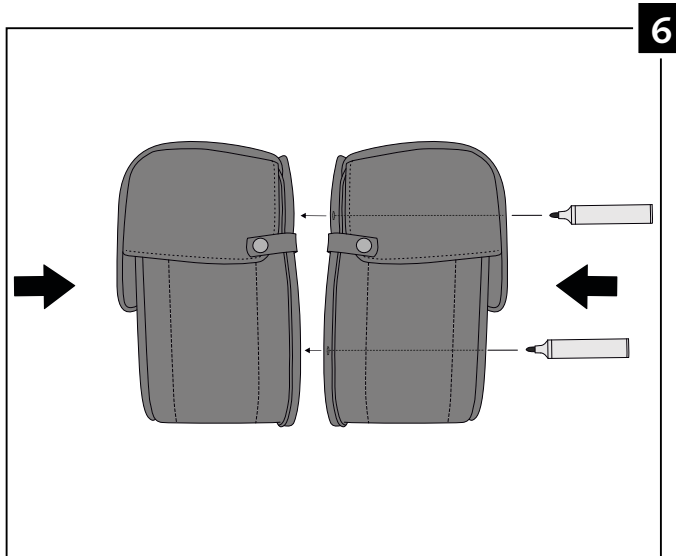

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.

CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Si usted no es mecánico, por favor contacte con un taller especializado. MOTOACCES declina toda responsabilidad por los daños causados por un incorrecto montaje del producto.

MOUNTING INSTRUCTIONS

If you are not mechanical, please contact a specialist workshop. MOTOACCES no responsibility for damage caused by incorrect assembly of the product.

MONTAGEANLEITUNG

Wenden Sie sich bitte an Ihre Werkstatt. MOTOACCES keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage des Produktes verursacht.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY.
1	Tornillo M8x30 DIN912	M8x30 DIN912 screw	M8x30 DIN912 Schrauben	8
5	Arandela M8 DIN9021	M8 DIN9021 washer	M8 DIN9021 Unterlegscheibe	8
6	Tuerca M8 DIN936	M8 DIN936 nut	M8 DIN936 Schraubenmutter	8

Created by: www.rrdisseny.com