

Kanister Cutout Set / Canister Cutout Set

Indian Scout Bobber

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

42207568 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENT

1x 700010535 Kanisterhalter links
1x 700009711 Kanister Cutout
1x Spanngurt (aus 740012)
1x 700010536 Schraubensatz:
2x Zylinderschraube ISK M8x55
4x Antivibrationspad

1x 700010535 Canister holder left
1x 700009711 Canister Cutout
1x Strap
1x 700010536 Screw kit:
2x Allen screw M8x55
4x Anti-vibration pad



DE Kombinierbar mit Solorack
GB Can be combined with Solorack




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Verlängerung/extension

Ratsche/Ratchet

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die beiden Schrauben im Heckfender links entfernen, diese entfallen. Die Antivibrationspads auf die Kontaktflächen der Kanister-Rückseite aufkleben.
 Remove the two screws in the rear fender on the left, these are omitted. Glue the anti-vibration pads onto the contact surfaces of the rear of the canister.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage Kanisterhalter hinten links:

Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x55. Den Kanister mit dem Spanngurt befestigen.

Fastening of the canister holder rear left:

On the free thread with the allen screws M8x55. Fix the canister with the strap.

1

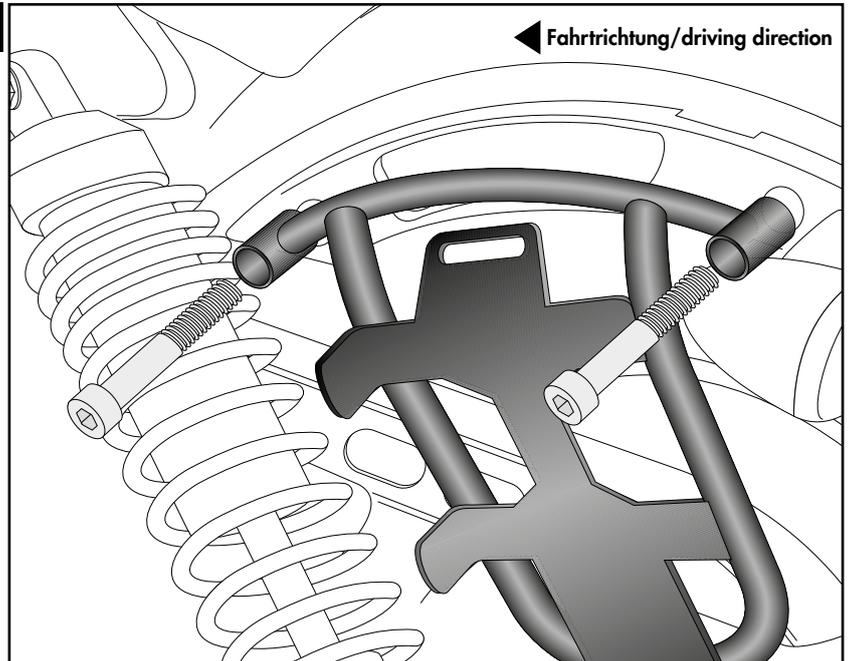

2x

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
 Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
 Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
 Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

- 5067568 00 01 Tankring
- 6127568 00 01 Solorack mit Rückenlehne / Solorack with back rest
- 6137568 00 01 Solorack

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de