

Gepäckbrücke HONDA X-11

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.912 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Gepäckbrücke
 - 1 Adapterplatte links
 - 1 Adapterplatte rechts
 - 4 Inbusschrauben M 8 x 75
 - 4 U-Scheiben Ø 8,4
 - 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20
 - 2 Tensilockmuttern M 8

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Montagehinweise

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Originalhaltebügelschrauben demontieren; sie entfallen. In die Vertiefungen des Haltebügels die Adapterplatten einsetzen.

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Haltetaschen darüber plziert. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 75 nebst U-Scheiben verwenden.

Die untere Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an den unteren Befestigungspunkten der Halteadapter. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie, daß die Gepäckbrücke mit max. 5 kg beladen werden darf,
ansonsten kann es zu Rahmenbrüchen kommen!**

Als Ergänzung zur Gepäckbrücke bieten wir unter der Art.-Nr. 650.912 00 01 einen Kofferträger an.

Unter der Art.-Nr. 501.121 ist ein Motor- und Kühlerschutzbügel lieferbar.



bitte wenden!

Zusätzliche Stützstreben

Die Anbringung dieser Stützstreben ist zwingend vorgeschrieben. Durch Anhalten testen, welche Strebe für links und rechts passend ist.

Oben erfolgt die Montage an den Adapterplatten innen mit


2 x Flanschkopfschrauben M 8 x 25

hinten an den Auspufftopfbefestigungen innen mit

2 x Inbusschrauben M 8 x 55

2 x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm

2 x selbstsichernde Muttern M 8.

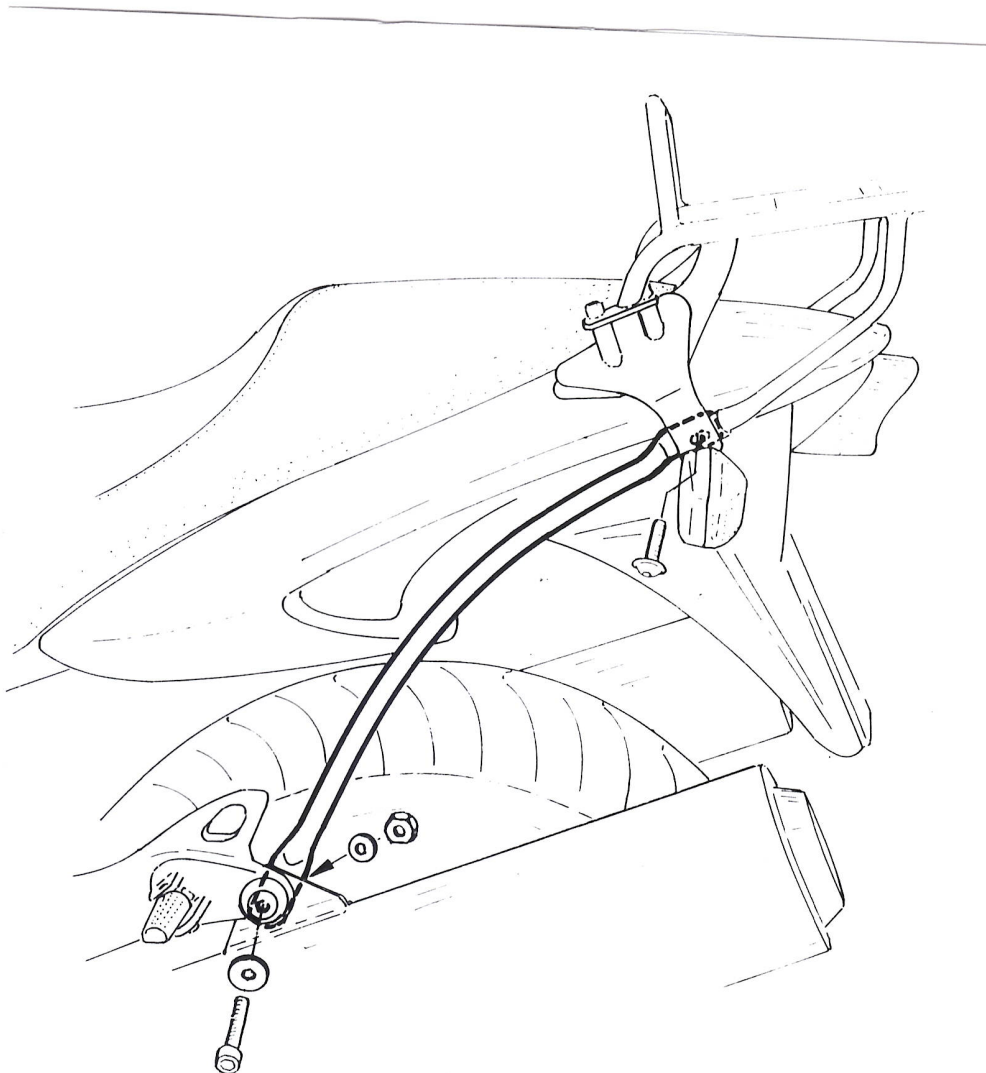

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.