



## Tornado Nabendabdeckung



## Hub cover

## Copri Mozzo

## Cache moyeu

## Tapa del Cubo

Art.Nr.: 34120-xxx

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

- Legen Sie die O-Ringe in die Nut der Abdeckungen und schrauben Sie die Stange [1] in die Abdeckung mit Bund [2] ein.
- Führen Sie zuerst die Abdeckung mit dem Bund von der Radseite durch die Nabe des Hinterradantriebes.
- Schieben Sie zuerst die Abdeckung ohne Gewinde [3] und dann die Abschlussabdeckung [4] auf die Stange.
- Drehen Sie nun mit dem Spezialwerkzeug [5] die Abdeckung fest, und kleben rechts und links die Embleme auf.

Thank you for purchasing our product.

- Fit the supplied "O" rings to both end caps, and screw the rod [1] into the larger cap [2].
- Now insert the rod from the wheel side through the final drive tunnel.
- First place the adapter [3] onto the rod, and then screw the small end cap [4] on as well
- Insert the supplied special tool [5] so that it turns both the cap and the adapter together. Tighten the whole assembly and stick the emblems to both end caps.

Grazie per aver acquistato nostro prodotto.



- Appicare i gommini "O-Ring" in entrambi gli accessi dei tappi, quindi montare l'asta filettata [1] al tappo di dimensioni maggiori [2].
- Inserire il gruppo nel foro previsto del monobraccio
- Posizionare l'adattatore [3] sul filetto, quindi montare il tappo- piccolo [4].
- Inserire la chiave speciale [5] in maniera che ruotino sia il tappo che l'adattatore. Serrare e applicare i logo.

Merci d'avoir fait confiance à notre produit.

- Posez les anneaux toriques fournis dans la rainure des deux caches et vissez la barre [1] dans le plus grand cache [2].
- Insérez la barre par le côté de la roue à travers le moyeu de la roue de propulsion.
- Placez d'abord l'adaptateur [3] sur la barre, puis vissez-y également le petit cache [4].
- Serrez maintenant l'assemblage à l'aide de l'outil spécial inclus [5], afin de visser à la fois le cache et l'adaptateur. Collez finalement les emblèmes sur les deux caches.

Le agradecemos la compra de nuestro producto.

- Coloque los anillos en "O" provistos sobre las tapas de ambos extremos y atornille la barra [1] dentro de la tapa más grande [2].
- Ahora inserte la barra del lado de la rueda a través del último túnel de transmisión.
- Primero coloque el adaptador [3] sobre la barra y después también atornille la tapa del extremo pequeño [4].
- Inserte la herramienta especial provista [5] para que gire la tapa y el adaptador al mismo tiempo. Apriete todo el montaje y coloque emblemas sobre las tapas de ambos lados.

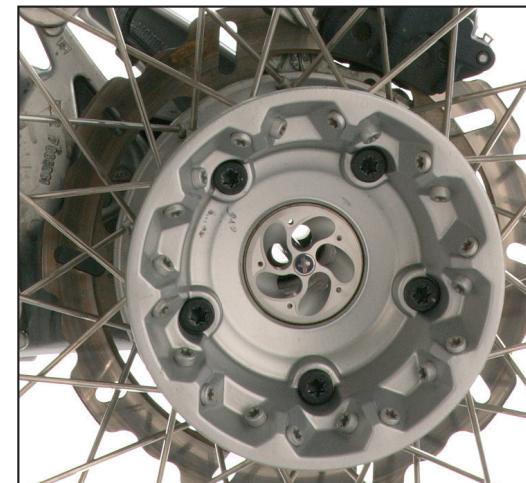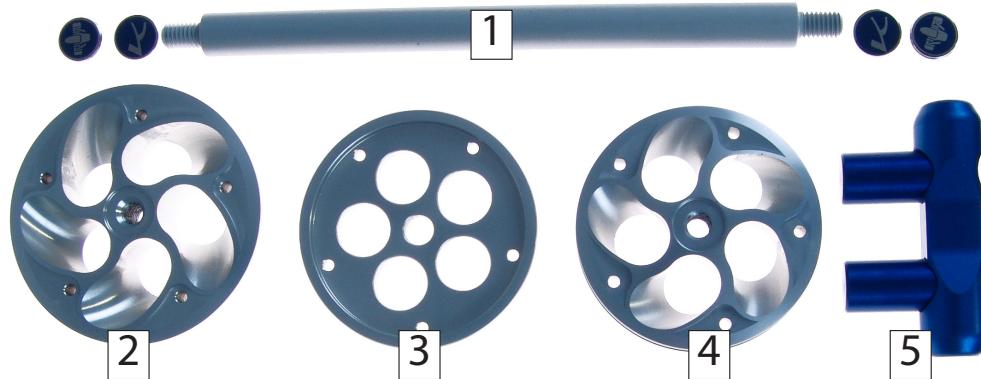

Klemmwirkung durch O-Ring ausreichend vorhanden, bitte nur handfest montieren.

Clamping by O-ring sufficiently available, please only hand-tightly mount.