

STD-H15 per Honda CBR 600 anno 2013



Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

Caution: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use. We recommend the installation of the kit to qualified personnel

PICTURES:




ITALIANO

FASI DI MONTAGGIO (in riferimento alle immagini numerate):

- L)
- 1) Smontare la carena inferiore.
 - 2) Togliere la vite del supporto motore e la relativa boccola.
 - 3) Come da immagine inserire il supporto STH-H15-SL avendo cura di adagiare nell'apposita sede il manicotto del refrigerante.
 - 4) Riposizionare la vite del supporto motore ed avvitarla con coppia pari a 54 Nm.
 - 5) Osservando il disegno tecnico che segue montare il nostro KIT.
- R)
- 1) Smontare la carena inferiore.
 - 2) Togliere la vite del supporto motore e la relativa boccola.
 - 3) Come da immagine inserire il supporto STH-H15-SR.
 - 4) Riposizionare la vite del supporto motore ed avvitarla con coppia pari a 54 Nm.
 - 5) Osservando il disegno tecnico che segue montare il nostro KIT.

Le viti M10 del nostro Kit vanno avvitate con coppia pari a 35 Nm.

ALLEGATO 1

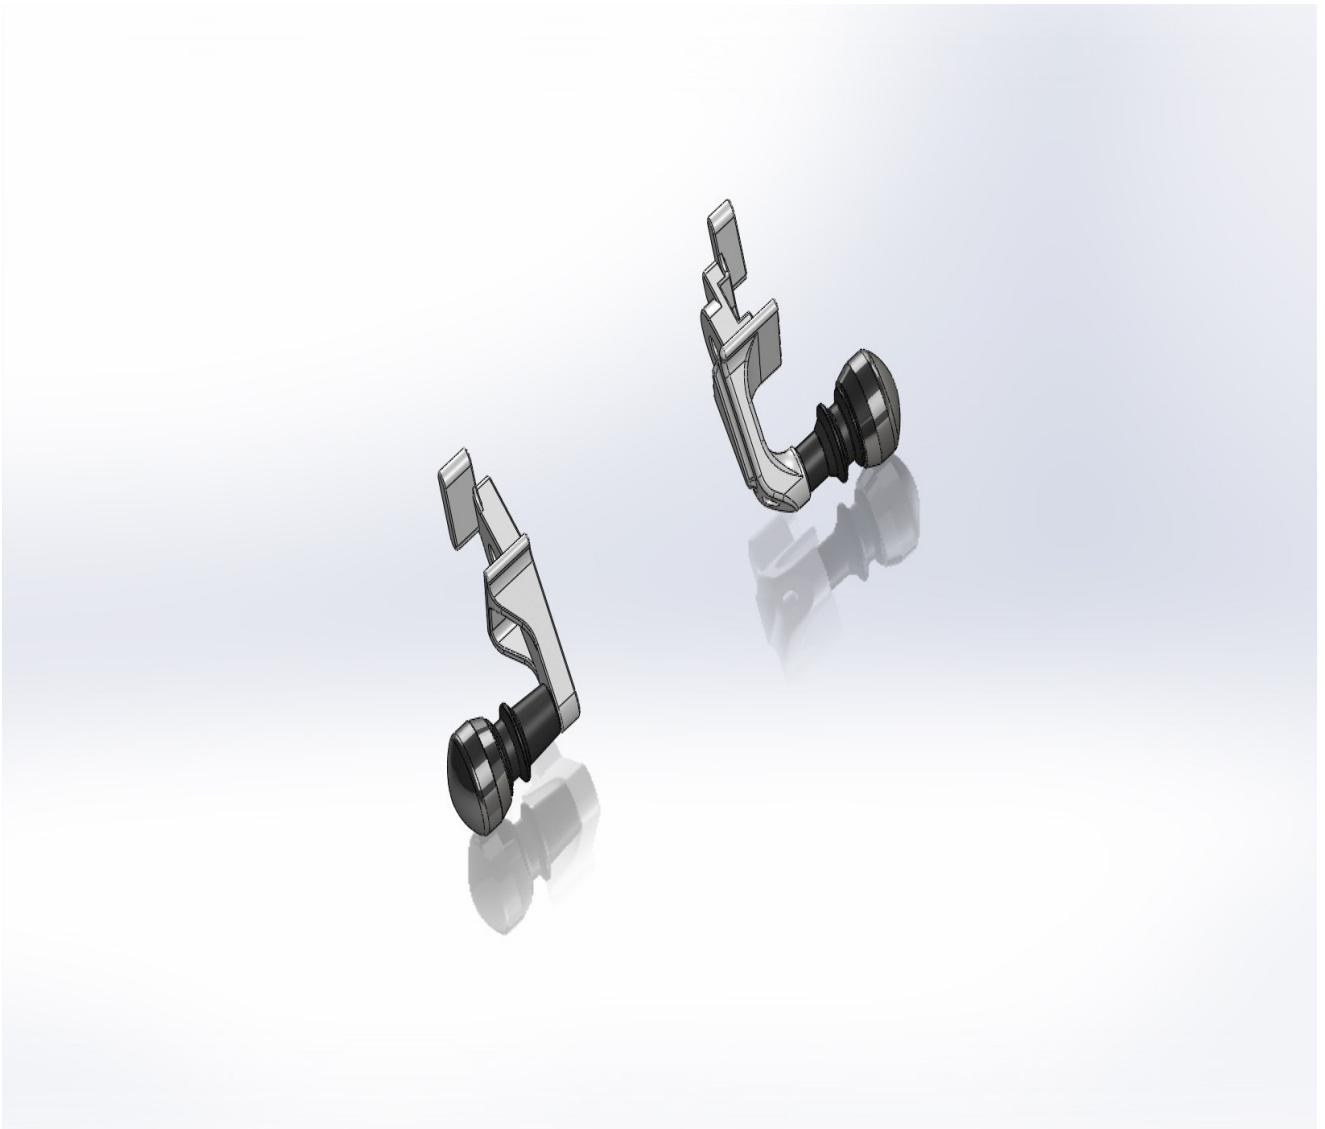

DISEGNO TECNICO

