

# GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

HONDA CMX 1100 Rebel / DCT

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6589525 01 01 schwarz/black

Nicht topcasetauglich.

Not suitable for top cases.



## Inhalt

1x 700011764 Rohrgepäckbrücke schwarz

1x 700011712 Halteadapter links

1x 700011713 Halteadapter rechts

1x 700011765 Schraubensatz:

- 4 Linsenschraube M8x25
- 4 Linsenschraube M8x20
- 8 U-Scheibe Ø8,4
- 4 Aludistanz Ø18xØ9x7

## Content

1x 700011764 Rear rack tube type black


1x 700011712 Holding adapter left

1x 700011713 Holding adapter right


1x 700011765 Screw kit:

- 4 Filister head screw M8x25
- 4 Filister head screw M8x20
- 8 Washer Ø8,4
- 4 Alu spacer Ø18xØ9x7


## Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

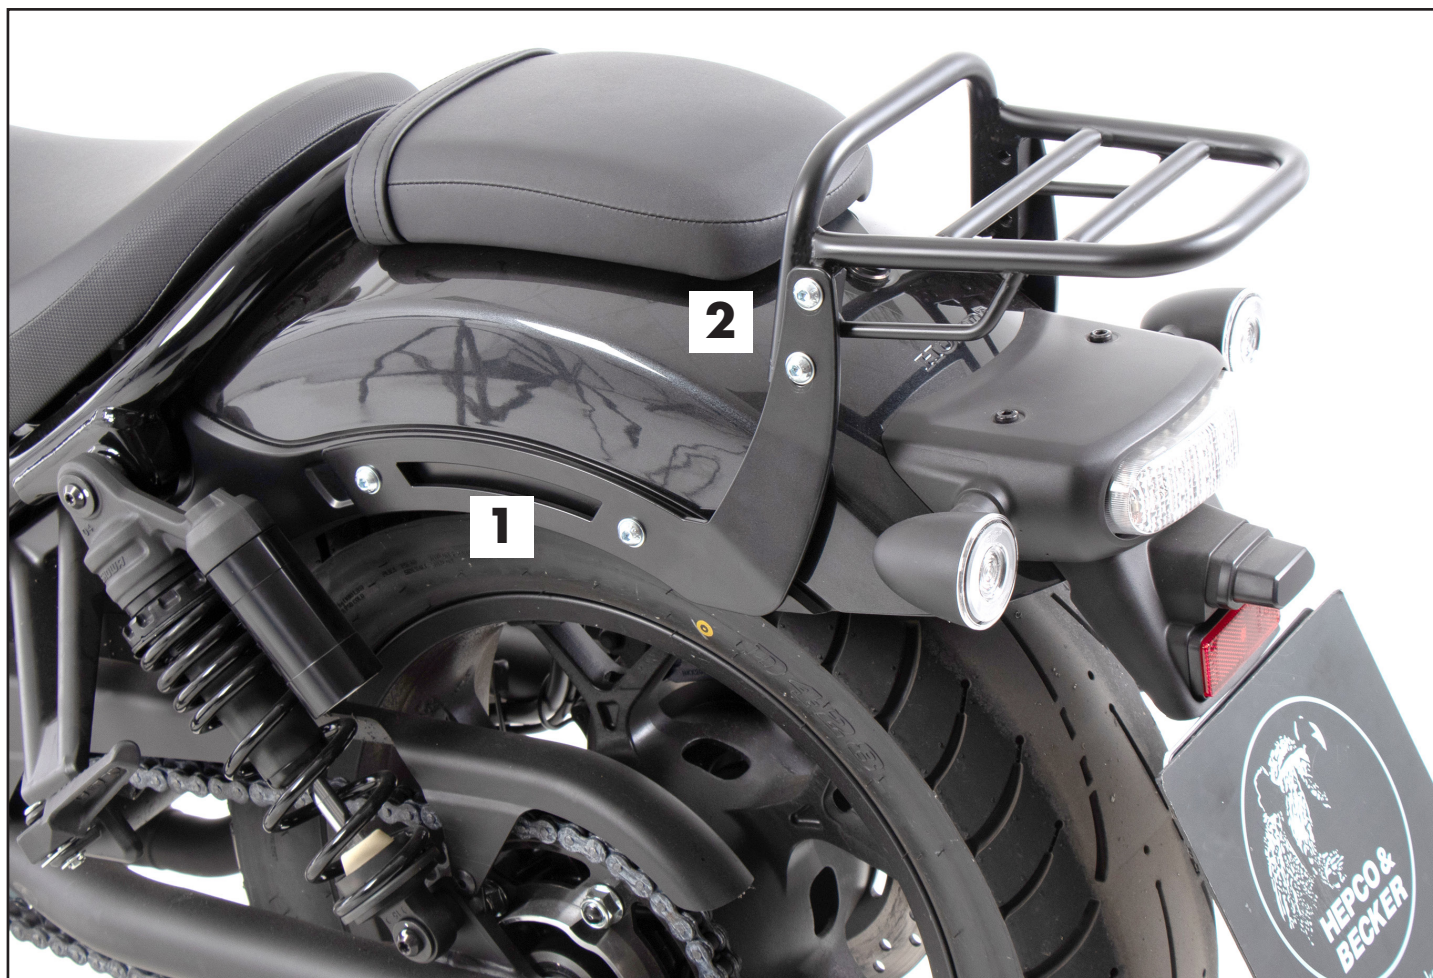

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Originalschrauben rechts und links am Heckfender entfernen, diese entfallen.  
Remove the original screws on the right and left of the rear fender, these are omitted.

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Montage der Halteadapter rechts/ links:**


Mit den Linsenschrauben M8x25 und U-Scheiben Ø8,4 an den nun freien Gewindebohrungen.  
Zwischen Adapter und Rahmen die Aludistanzen Ø18xØ9x7 fügen.

Wir empfehlen bei der Verschraubung der Halter Schraubensicherungsmittel Loctite 243 mittelfest zu verwenden.

### **Fastening of the holding adapters right/left:**

With the filister screws M8x25 and washers Ø8,4 at the now free threaded holes.  
Place the alu spacer Ø18xØ9x7 between the adapter and the frame.

We recommend using Loctite 243 medium strength thread locker when screwing the holders.

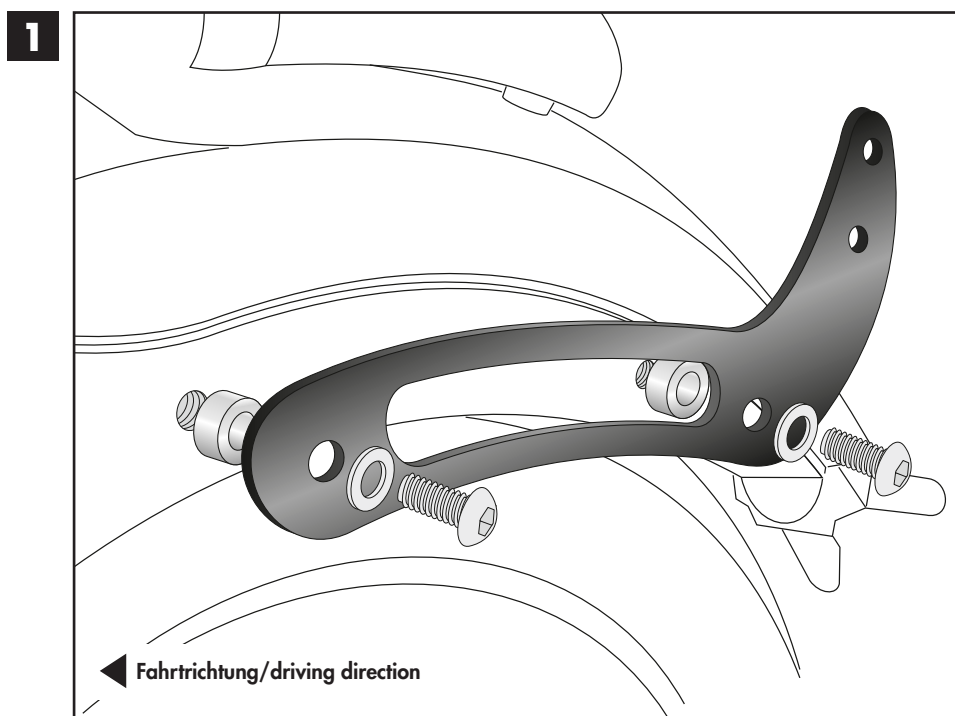

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Gepäckbrücke:



Die Montage erfolgt an den bereits montierten Haltern mit den Linsenschrauben M8x20 und den U-Scheiben Ø8,4.

### Fastening of the rear rack:

between the adapters.

Use filister head screws M8x20 with washers Ø8,4.

**2**

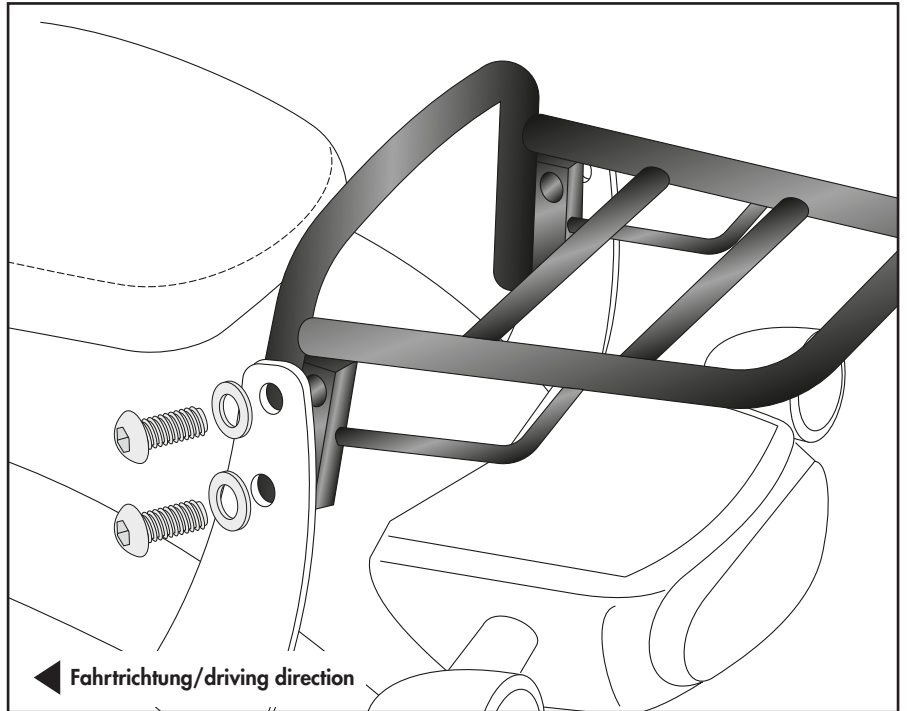

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)