

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 650**

ab Baujahr 2017

from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302527 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Ninja 650**

ab Baujahr 2017

from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302528 00 01** schwarz/black




DE INHALT  
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz - C-Bow black
1x	700009532	Halter vorne links - holder front left
1x	700009533	Halter vorne rechts - holder front right
1x	700009534	Halter hinten - holder rear
1x	700009535	Blinkerhalter - indicator holder
2x	700009536	Gegenlasche Blinkerhalter - indicator shackles
1x	700009537	Schraubensatz/Screw kit:

8x Sechskantschraube M6x16 / Hexagon bolt M6x16  
1x Sechskantschraube M8x110 / Hexagon bolt M8x110  
8x U- Scheibe Ø6,4 / washer ø6,4  
4x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x40 / allen screw M8x40  
2x U- Scheibe Ø8,4 / washer ø8,4  
1x Selbstsichernde Mutter M8 / self lock nut M8  
2x Abdeckkappen M8 / plastic caps M8  
Moosgummi 5cm / foam rubber 5 cm

Fotos/pictures: KAWASAKI Z 650

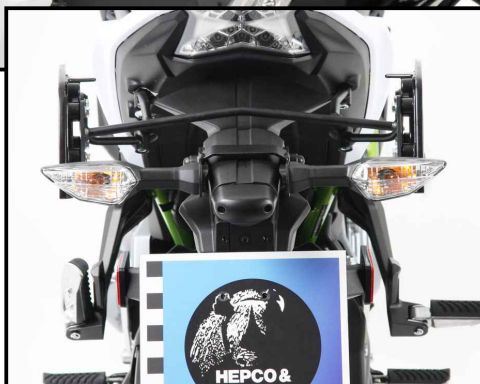

Baubreite: 41 cm  
Width: 41 cm

Kombinierbar mit:  
Combinable with:  
Easyrack  
Minirack  
Alurack

Easyrack



060217

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 650**

ab Baujahr 2017  
from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302527 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Ninja 650**

ab Baujahr 2017  
from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302528 00 01** schwarz/black



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Montage ist aufwendig, u.a. müssen die Blinker verlegt werden.

Wir empfehlen, die Montage Ihrer Fachwerkstatt zu überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

The assembly is complicated, e.g. the indicators have to be changed.

We recommend to ask your local distributor/workshop to do it.


First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer!

Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

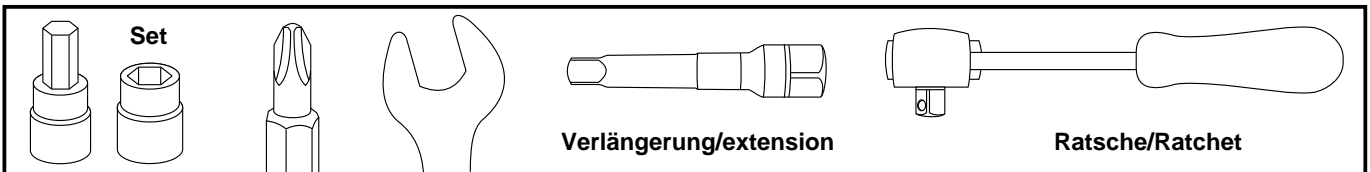


**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**



Die Abdeckkappen unter dem Heck entfernen, diese entfallen. Soziussitz sowie Fahrersitz entfernen. Die Blinker müssen verlegt werden.

Remove the caps under the fender, they are omitted. Remove the passenger seat and driver's seat. The position of the indicators has to be changed.

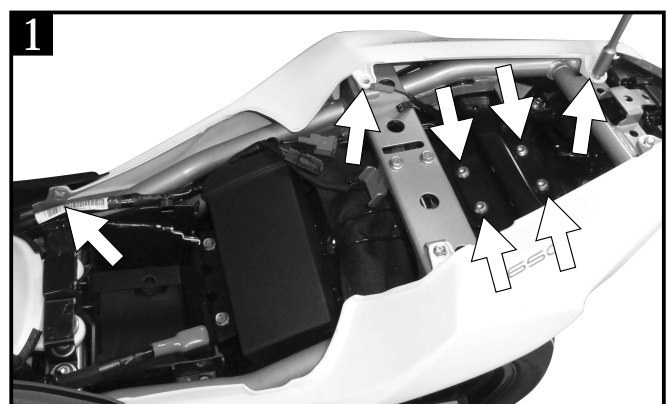

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 650**

ab Baujahr 2017  
from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302527 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Ninja 650**





ab Baujahr 2017  
from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302528 00 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

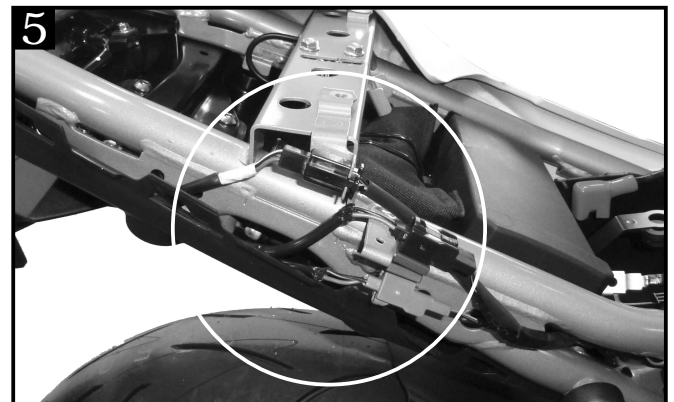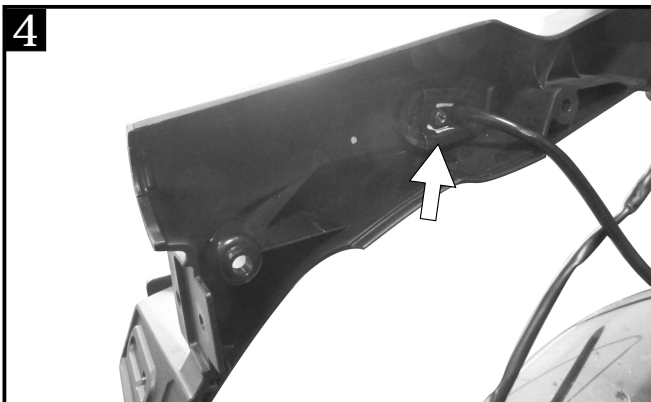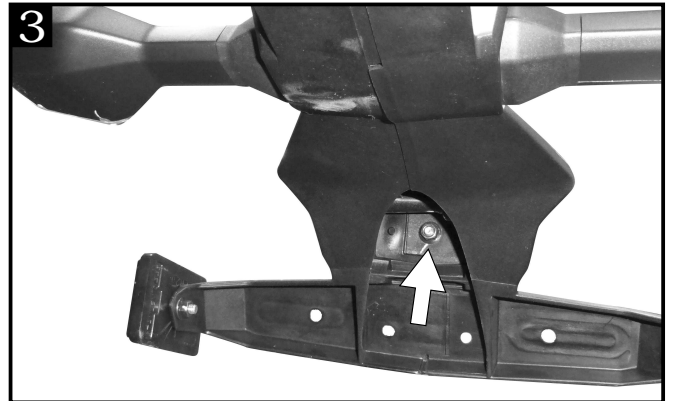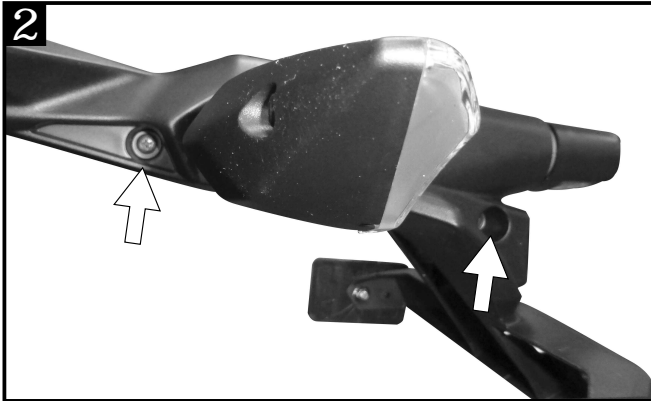

## Verlegung der Blinker:

Zur Demontage der Blinker muss die Heckverkleidung rechts demontiert werden, hierfür die 3 Schrauben (Abb.1) entfernen. Blinkerstecker lösen.

Die 4 Schrauben der Kennzeichenhalterung entfernen (Abb.1). Auch die Schrauben in der Kennzeichenhalterung lösen (Abb.2+3).

Nun die originale Gegenlasche lösen (Abb.4) - diese verbleiben am Kabel. Die Blinker lösen, die Blinkerkabel im Bereich unter dem Soziussitz von außen (Abb.5) nach innen verlegen (Abb.1).

Dort wieder zusammenstecken (Blinker so weit wie möglich nach hinten ziehen) und alle demontierten Teile wieder montieren.

Die Blinker am Heck lose hängen lassen.

Nun den Blinkerhalter (auf die Unterseite welche auf dem Kennzeichenhalter aufliegt, den Moosgummistreifen kleben) samt Gegenlaschen mit der Sechskantschraube M8x110 sowie U- Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8 am Heck verschrauben.

Dabei die Kabel an der Innenseite des Blinkerhalters verlegen und vorne einhängen, Blinker positionieren, aufstecken und von der Innenseite mit der originalen Gegenlasche fixieren.

Nach Festziehen der Schraubverbindung, die Abdeckkappen M8 über Mutter und Schraubenkopf fügen.

## Change mounting point of the indicators:

To disassemble the indicators, the rear panel has to be removed on the right, for this, remove the 3 screws (Fig.1). Disconnect the cable connector.

Remove the 4 screws of the license plate holder (Fig.1). Unscrew the screws in the license plate holder (Fig.2+3). Now remove the original counterpart plate (Fig. 4) and remove the indicators, pull the cable out.

Put the indicator cable back through the license plate (first pull the original counterpart plate over the cable) and lay them under the pillion seat (Fig.1), but not like original installation (Fig.5) otherwise cables are too short.

Connect cable again (turn the indicators as far back as possible) and reassemble all dismantled parts.

Loosely hang the indicators at the rear.

Stick the foam rubber on the underside which rests on the license plate.

Now screw the indicator holder together with the indicator shackle with the M8x110 hexagonal screw, washers Ø8,4 and self lock nut M8 at the rear.

Place the cables on the inside of the indicator holder and attach them at the front, position the indicators, plug them in and fix them from the inside with the original counterpart plate. After tightening the screw connection, fit the cover caps M8 over the nut and screw head.

# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 650**

ab Baujahr 2017

from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302527 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Ninja 650**

ab Baujahr 2017

from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302528 00 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage C-Bow Halter vorne rechts/links:

Die Montage erfolgt mit den Zylinderkopfschrauben M8x40 an den vorderen, freien Gewindebohrungen unter dem Heck.

Montage C-Bow Halter hinten:

Die Montage erfolgt mit den Zylinderkopfschrauben M8x40 an den hinteren, freien Gewindebohrungen unter dem Heck.


Fastening of the C-Bow holder

front right / left:

At the free threaded holes under the fender with allen screws M8x40 .

Fastening of the C-Bow holder rear:

At the free threaded holes under the fender with allen screws M8x40 .



4x



# C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

**KAWASAKI Z 650**

ab Baujahr 2017

from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6302527 00 01** schwarz/black

**KAWASAKI Ninja 650**

ab Baujahr 2017

from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:


**6302528 00 01** schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG  
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:  
An den montierten Adaptern.  
Dazu die Sechskantschrauben M6x16  
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:  
at the adapters with hexagon bolts  
M6 x 16 and washers Ø6,4.



8x

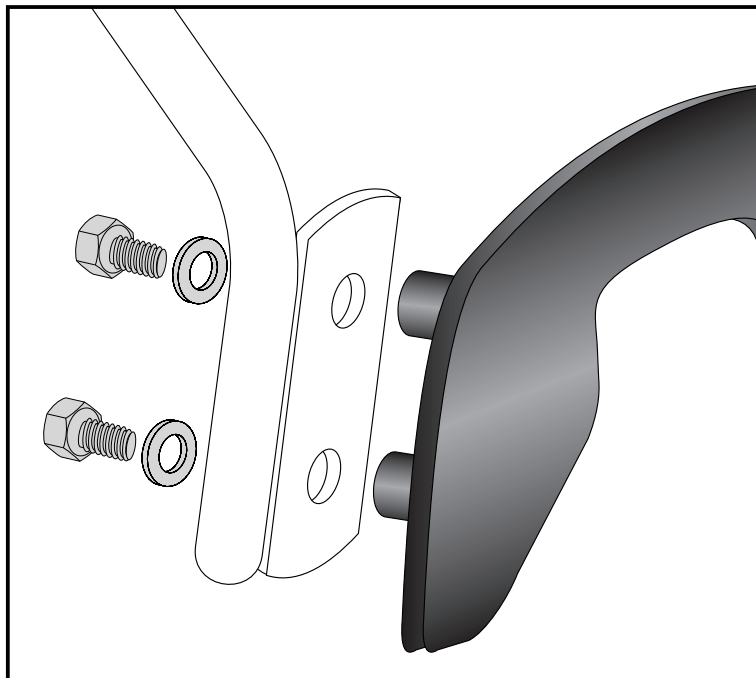

DE ACHTUNG  
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.  
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:  
Also available:

	Z 650	Ninja 650
Easyrack	6612527 01 01	6612528 01 01
Alurack	6522527 01 01	6522528 01 01
Minirack	6602527 01 01	6602528 01 01
Sportrack	6702527 00 01	6702528 00 01
Frontschutzbügel / Front guard	5032527 00 01	---
Heckschutzbügel / Rear guard	5042527 00 01	---

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)