


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Zier- und Schutzbügel

HONDA VT 1100 C2

Artikel-Nummer: 501.111

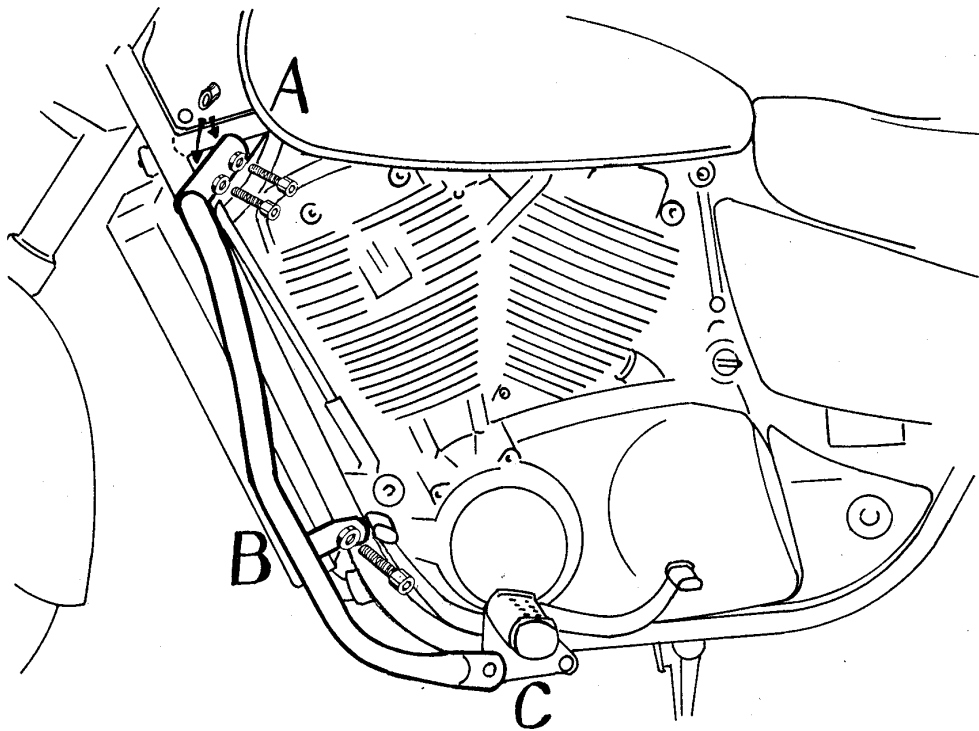

Montagehinweise

Befestigung oben (A):

Am Knotenblech im Rahmen mit

4 x Inbusschrauben M 6 x 25

8 x U-Scheiben \varnothing 6,4 mm

4 x selbstsichernde Muttern M 6

4 x Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 7mm

(Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz zwischenfügen)

Befestigung mittig (B):

An den oberen Rahmenverschraubungen, rechts mit Originalschraube,

links mit

1 x Inbusschraube M 8 x 75

1 x U-Scheibe \varnothing 8,4mm

1 x Sprengring \varnothing 8,4mm

Befestigung unten (C):

An den vorderen Befestigungen der Fahrerfußrasten mit den Originalschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!