

Schutz- und Zierbügel HONDA VT 750 C2; ab Bj. 97 Ausführung B

Artikel-Nummer: 501.116 00 02 chrom

## Vorbereitende Arbeiten:

rechts, unten: vordere Originalschraube demontieren und durch die

Inbusschraube M 10 x 1,25 x 55 mm ersetzen.


rechts, mitte: obere Schraube von der Halterung der Motoraufhängung lösen.

Bügelmontage A + B: zusätzliche Teile für Aufhängung B:

1 U-Bügel groß 1 Bügelstrebe

2 Hutmuttern M 8 2 selbstsichernde Muttern M 8 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 2 Sprengringe Ø 8,4 mm 1 U-Gewindebügel M 8 x 32, 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm

Länge 55 mm

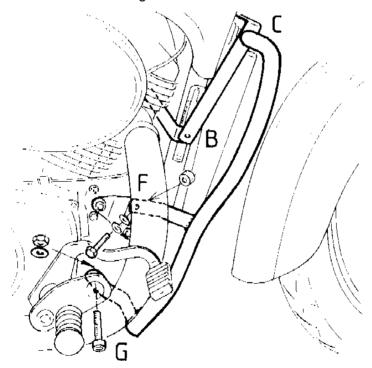

## Montagehinweise rechts:

Befestigung der der Mitte F: Originalschraube demontieren. Befestigung mit

1 Sechskantschraube M 8 x 50 1 U-Scheibe Ø 8.4

mm

1 Sprengring Ø 8,4 mm

1 Aludistanz Ø 20 x Ø 9 x

20 mm

Befestigung unten G:

die zuvor

auf das überstehende Gewinde der Inbusschraube


1 selbstsichernde Mutter M 10 x 1,25

1 U-Scheibe Ø 10,5 mm

montiert wurde, innen mit

Motorradkoffer Gepäckträger Zweiradzubehör Aktenkoffer Werkzeugkoffer Spezialkoffer



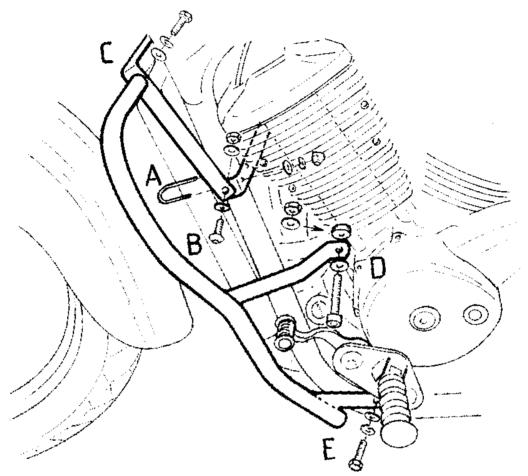

## Montagehinweise links:

Befestigung in der Mitte D: Originalschraube demontieren. Die Befestigung erfolgt mit

1 Inbusschraube M 10 x 200
2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
1 selbstsichernde Mutter M 10
1 Aludistanz Ø 25 x Ø 11 x 10 mm

Befestigung unten **E**: Originalschraube demontieren. Befestigung mit

1 Sechskantschraube M 8 x 35

1 U-Scheibe  $\varnothing$  8,4 mm 1 Sprengring  $\varnothing$  8,4 mm

Befestigung oben **C**: die linke und rechte Motorschutzbügelhälfte wird an dem zuvor

montierten Bügel verschraubt mit 2 Sechskantschrauben M 8 x 20

2 U-Scheiben Ø 8,4 mm 2 Sprengringe Ø 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!