


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Zier und Schutzbügel Honda VT 1100 C3

Artikel-Nummer: 501.118 00 02

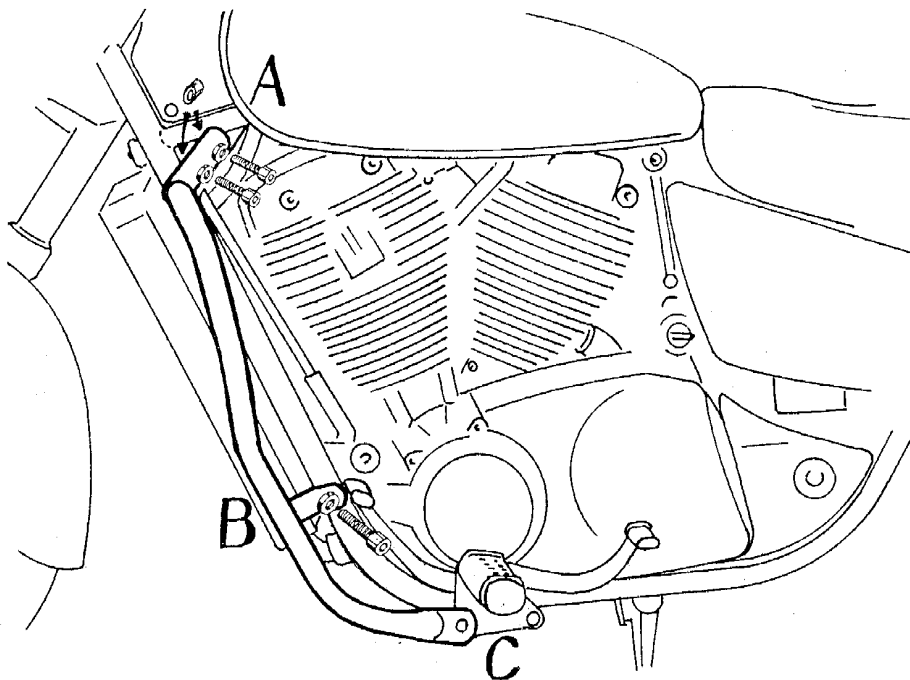

Montagehinweise:

Befestigung oben (A):

Am Knotenblech mit Rahmen mit

4 x Inbusschrauben M 6 x 25
8 x U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 x selbstsichernde Muttern M 6
4 x Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7mm

Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz
zwischenfügen

Befestigung mitte (B):

An den oberen Rahmenverschraubungen, rechts mit Originalscheibe;
links mit

1 x Inbusschraube M 8 x 75
1 x U-Scheibe Ø 8,4 mm
1 x Sprengring Ø 8,4 mm

Befestigung unten (C):

An den vorderen Befestigungen der Fahrerfußrasten mit den Originalschrauben.