


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Schutz- und Zierbügel Kawasaki VN 2000

Art.-Nr.: 501.298 00 02 chrom

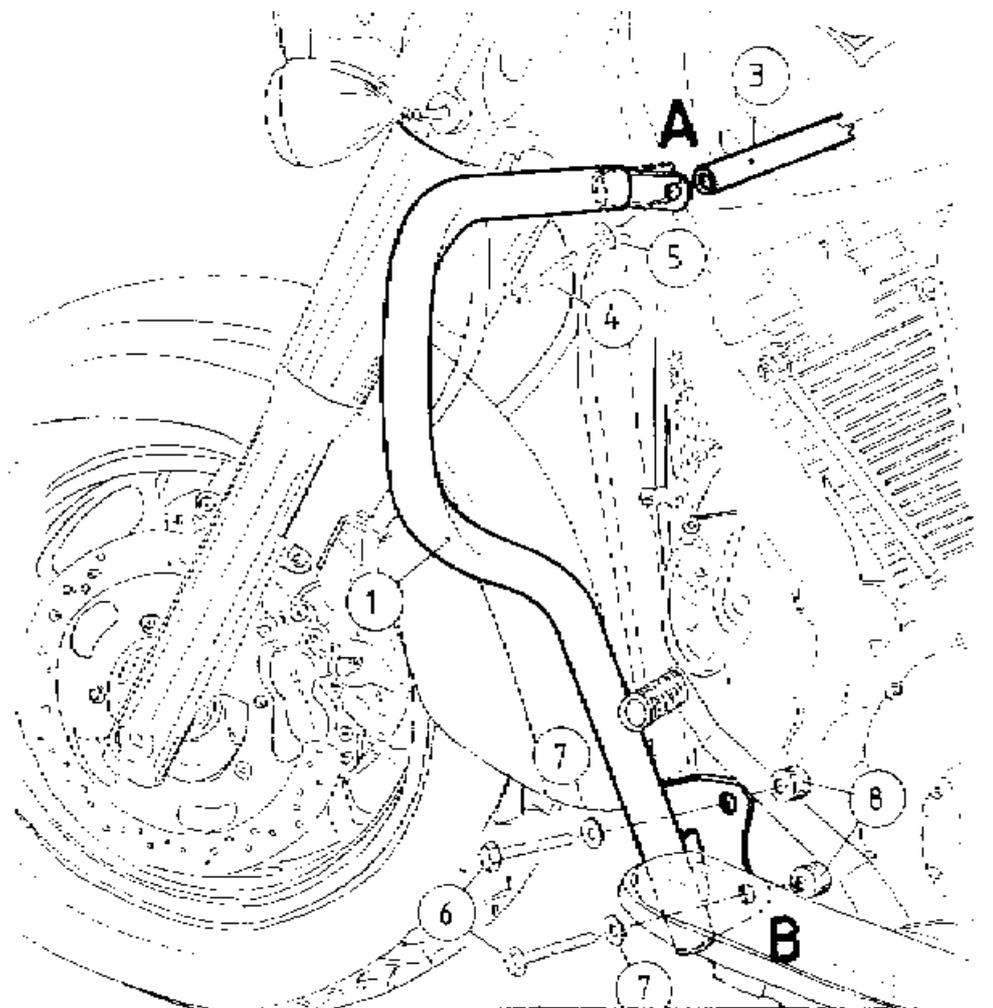


Montagehinweise – linke Seite

Befestigung oben (A)	Pos.	Anzahl	Bezeichnung
in Bohrung der unteren	①	1	Schutz- und Zierbügel links
Rahmenverschraubung		1	Verbindungsrohr
einstecken		1	Linsenkopfschraube M 10 x 25
		1	U-Scheibe Ø 10,5 mm
<u>Befestigung unten (B)</u>		2	Sechskantschrauben M 10 x 55 x 1,25
außen über der		2	U-Scheiben Ø 10,5 mm
Motorverschraubung		2	Aludistanzen Ø 25 x Ø 11 x 13 mm

bitte wenden!

Motorradkoffer
 Gepäckträger
 Zweiradzubehör
 Aktenkoffer
 Werkzeugkoffer
 Spezialkoffer

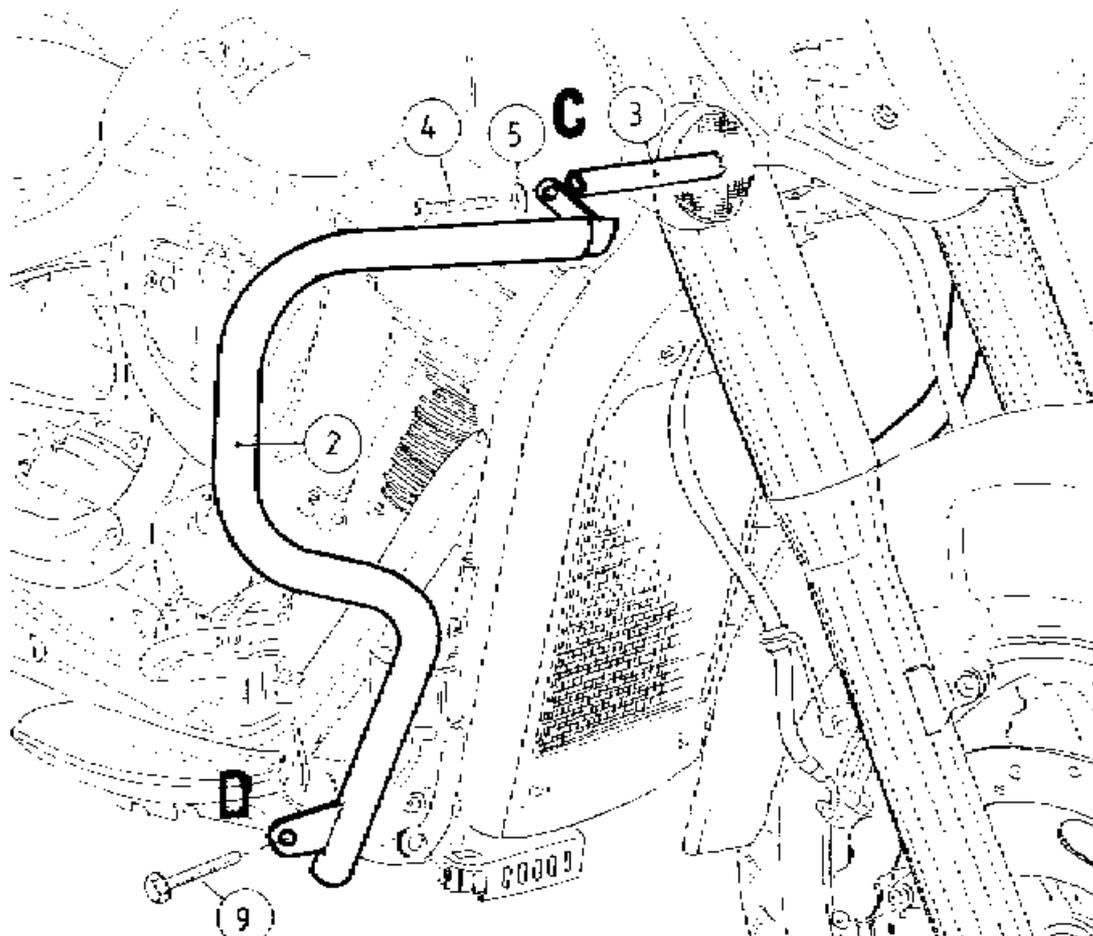

Montagehinweise – rechte Seite

<u>Befestigung oben (C)</u>	<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>
in Bohrung der unteren		1	Schutz- und Zierbügel rechts
Rahmenverschraubung		1	Linienkopfschraube M 10 x 25
einstecken		1	U-Scheibe Ø 10,5 mm
<u>Befestigung unten (D)</u>		1	Originalschraube
außen an der vorderen			
Trittbrettverschraubung			

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!