

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer




## Motorschutzbügel

SUZUKI GSF 600 Bandit bis Bj. 1999

SUZUKI GSF 1200 Bandit bis Bj. 2000

Artikel-Nummer:	501.306 00 01 schwarz	501.306 00 02 chrom
	501.308 00 01 schwarz	501.308 00 02 chrom
	501.309 00 01 schwarz	501.309 00 02 chrom

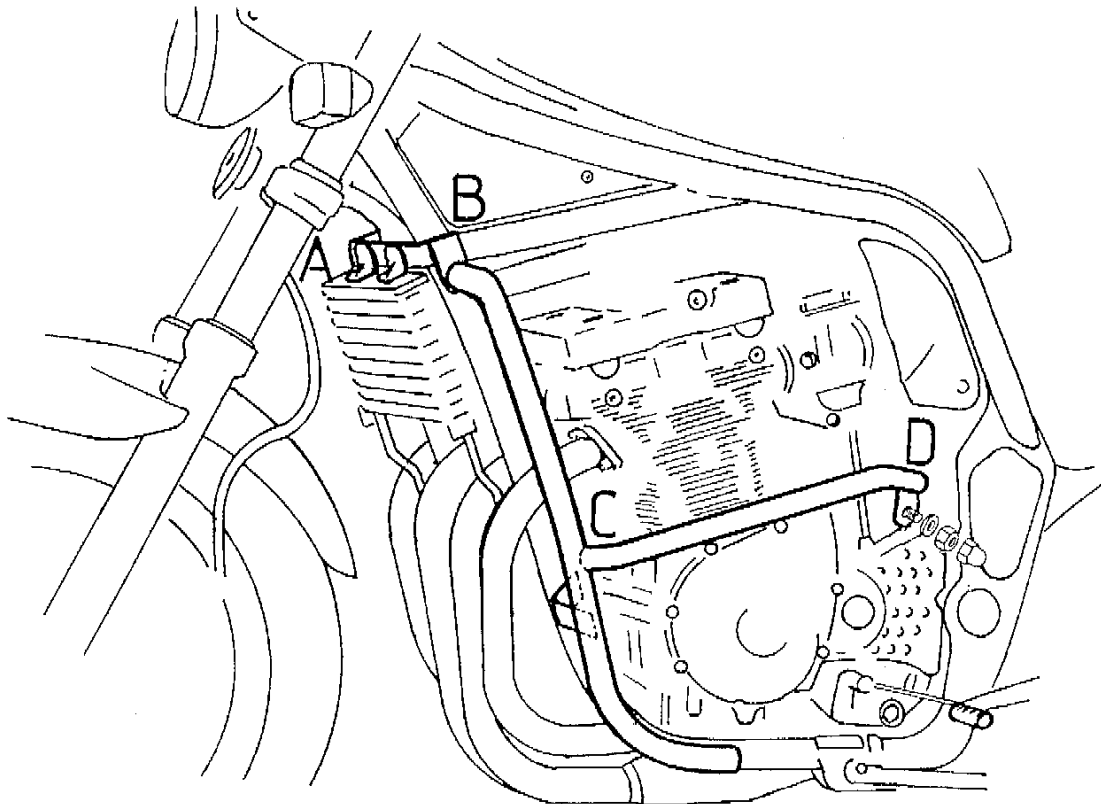

### Montagehinweise

#### Befestigung der oberen Haltestreben (A)

2 Inbusschraube M 6 x 30  
2 x Karosseriescheiben  $\varnothing$  6,4 mm  
2 x U-Scheiben  $\varnothing$  6,4 mm  
2 x Sprengringe  $\varnothing$  6,4 mm

#### Obere Befestigung der Motorschutzbügel (B)

2 x Sechskantschrauben M 8 x 20  
2 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm  
2 x Sprengringe  $\varnothing$  8,4 mm  
2 x selbstsichernde Muttern M 8  
4 x Kunststoffkappen M 8

#### Vordere Befestigung Mitte (C)

2 x Inbusschrauben M 8 x 65  
2 x U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm  
2 x Sprengringe  $\varnothing$  8,4 mm

#### Hintere Befestigung (D)

1 x Gewindestab M 10 x 205 mm  
2 x U-Scheiben  $\varnothing$  10,4 mm  
2 x selbstsichernde Muttern M 10  
2 x Kunststoffkappen M 10

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken!**