


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Motorschutzbügel
SUZUKI GSF 600 S Bandit
ab Bj. 2000**

Artikel-Nummer: 501.321 00 02

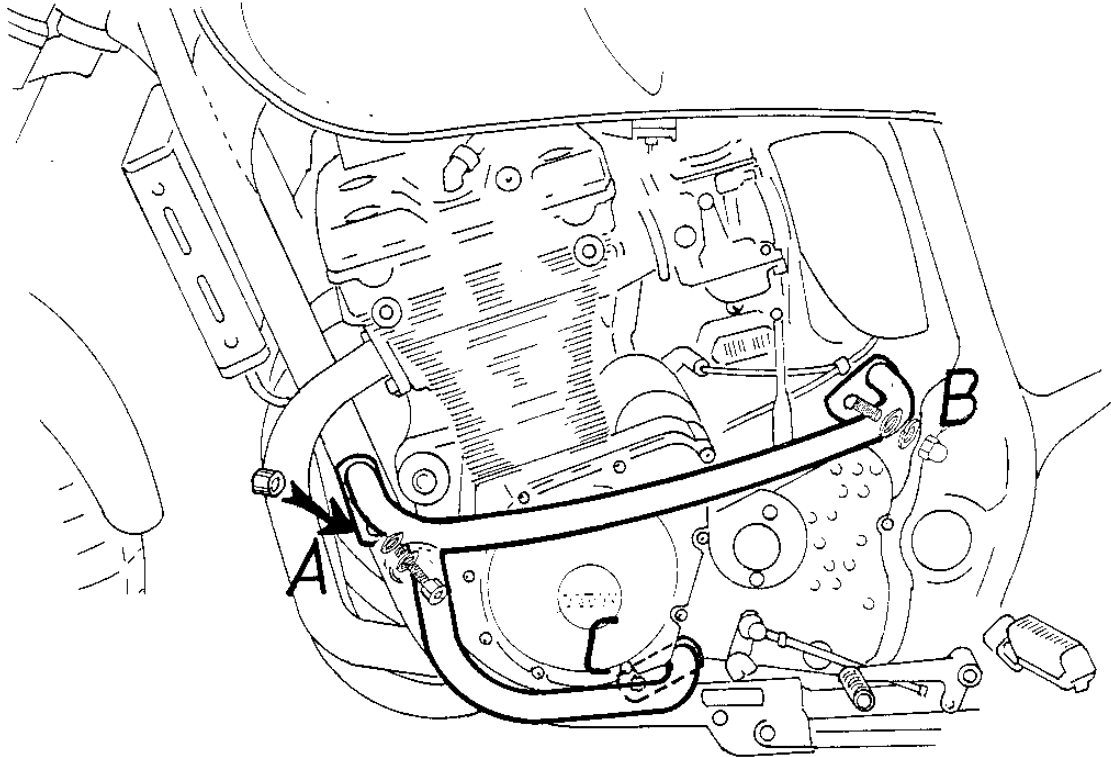

Montagehinweise

Befestigung vorne oben (A)

Originalschrauben demontieren. Die Befestigung erfolgt mit

- 2 x Inbusschrauben M 8 x 65
- 2 x U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 x Sprengringe \varnothing 8,4
- 2 x Aludistanzen \varnothing 15 x \varnothing 9 x 10 mm

Befestigung hinten (B)

Originalschraube entfällt. Die Befestigung erfolgt mit

- 1 x Gewindestab M 10 x 205 mm
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5
- 2 x Sprengringe \varnothing 10,5
- 2 x Hutmuttern M 10

Befestigung unten (C)

links:

mit Originalschraube

rechts:

Originalschraube entfällt. Befestigung mit

- 1 x Sechskantschraube M 10 x 60 mm x 1,25 Festigkeit 10.9
- 1 x U-Scheibe \varnothing 10,5
- 1 x Sprengring \varnothing 10,5

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!