


**Motorschutzbügel / engine guard**  
**SUZUKI GSF 1200 S Bandit**  
 ab Baujahr 2006

**Artikel-Nr.:**  
**501.323 00 02 chrom**

Motorradkoffer  
 Gepäckträger  
 Zweiradzubehör  
 Aktenkoffer  
 Werkzeugkoffer  
 Spezialkoffer



**Montage**

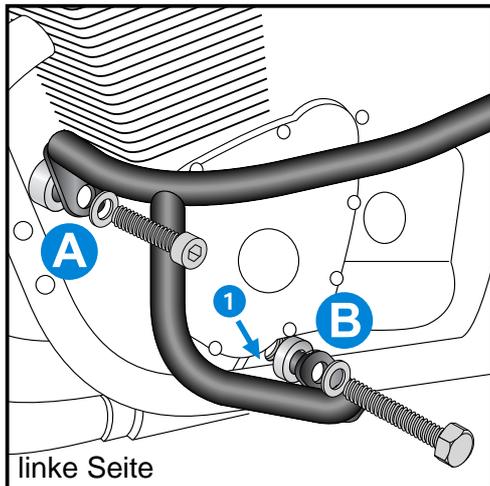

**1**

**Befestigung vorne: A**

Außen am vorderen Motorlager mit den Inbusschrauben M10 x 1,25 x 40 nebst U-Scheiben  $\varnothing 10,5$ . Zwischen Haltetasche und Motorlager eine Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 10$  als Abstandshalter zwischenfügen.

**Befestigung unten: B**


Außen am unteren Motorlager unter Zwischenfügen einer Aludistanz als Abstandshalter

Aludistanzen  $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 10$  (rechte Seite)

Aludistanz  $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 7$  (linke Seite)


Zur Befestigung die Sechskantschrauben M10 x 1,25 x 90 nebst U-Scheiben  $\varnothing 10,5$  verwenden.

Dies geschieht an den Original-Gewindelassen.

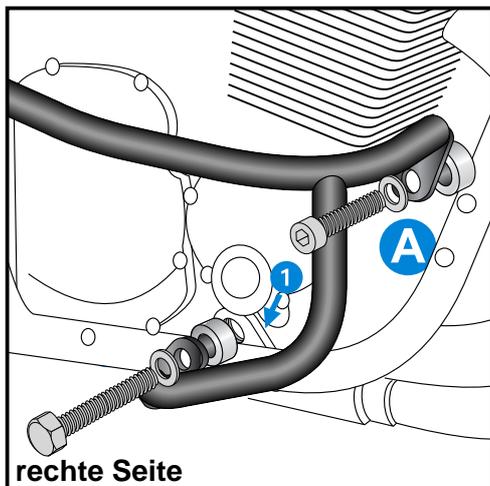

**2**

**A**



je 2x



**B**


linke Seite




je 1x



rechte Seite



je 1x

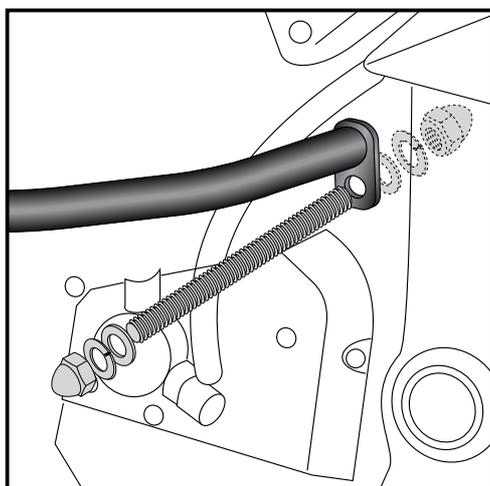

**3**

**Befestigung hinten:**

Außen an der Motoraufhängung. Die Originalschraube entfällt. Dafür die Gewindestange montieren und die Haltetaschen mit den Hutmuttern M10, Sprengringen  $\varnothing 10,5$  und U-Scheiben  $\varnothing 10,5$  verschrauben.



2x



**Motorschutzbügel / engine guard**  
**SUZUKI GSF 1200 S Bandit**  
ab Baujahr 2006

**Artikel-Nr.:**  
**501.323 00 02 chrom**


Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
1	703.501HB	Motorschutzbügel links crash bar left
1	703.502HB	Motorschutzbügel rechts crash bar right
2	151.037	Sechskantschrauben M 10 x 1,25 x 90 hexagon bolt
2	151.038	Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 40 allen screw
1	151.039	Gewindestange M 10 x 205 thread bar
6	150.811	U-Scheiben ø10,5 washer
2	150.806	Sprengringe ø10,5 lock ring
2	151.040	Hutmutter M 10 cap nut
3	151.041	Aludistanzen ø25 x ø11 x 10 alu distance
1	151.036	Aludistanz ø25 x ø11 x 7 alu distance

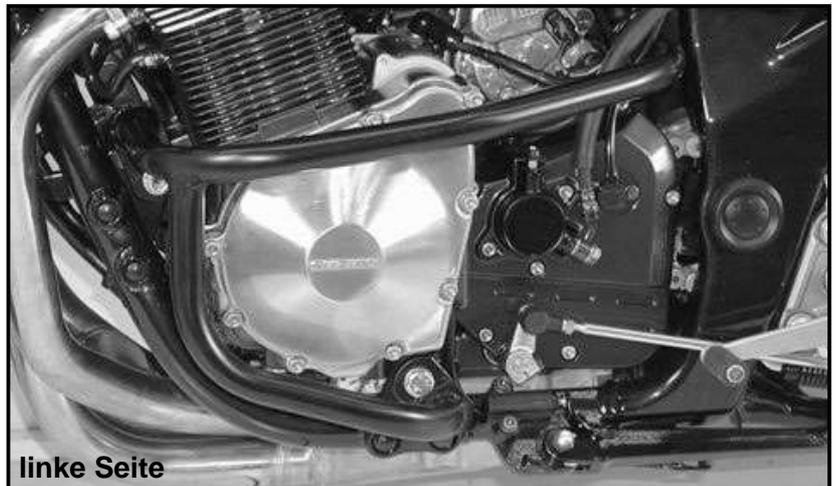

linke Seite



rechte Seite

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Control all screw connections after the assembly for tightness!**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**  
**Please notice our enclosed service information.**

Weiteres Zubehör:

Kofferträger            650.3509 00 01 schwarz  
Gepäckbrücke        650.3509 01 01 schwarz



**Hepco & Becker GmbH**  
**Birkenstraße/Industriegebiet**  
**D-66989 Höhrfröschen**

**Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0**  
**Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80**  
**www.hepco-becker.de**