



Motorradkoffer  
 Gepäckträger  
 Zweiradzubehör  
 Aktenkoffer  
 Werkzeugkoffer  
 Spezialkoffer

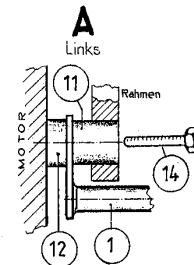

**Motorschutzbügel**  
**SUZUKI SV 650 / S, ab Bj. 2003**  
**Artikel-Nummer: 501.354 00 01 schwarz**

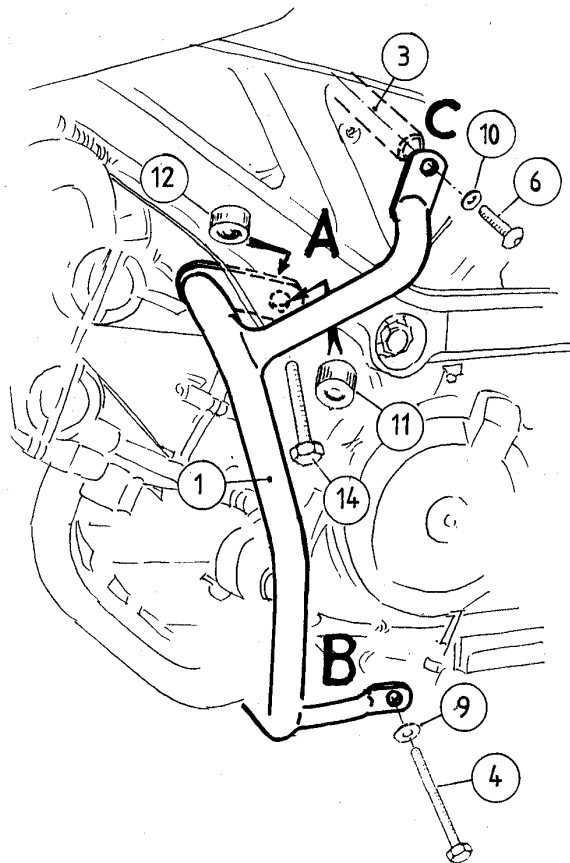


<u>Montagehinweise</u>	<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnungen</u>
<u>Oben links:</u>	1	1	Motorschutzbügel links
Innen an der oberen Motorhalterung (A)	11	1	Aludistanz $\varnothing 24 \times \varnothing 13 \times 31$ mm
	12	1	Aludistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 10$ mm
	14	1	Originalschraube
<u>Unten links:</u>	4	1	Sechskantschraube M 10 x 120 mm
An der freien Bohrung unter dem Motor (B)	9	2	U-Scheiben $\varnothing 10,5$ mm
	7	1	selbtsichernde Mutter M 10
<u>Hinten links:</u>	3	1	Verbindungsstrebe
Verbindung der beiden Motorschutzbügel (C)	10	1	U-Scheibe $\varnothing 8,4$ mm
	6	1	Linsenkopfschraube M 8 x 16 mm

bitte wenden !

Motorradkoffer  
 Gepäckträger  
 Zweiradzubehör  
 Aktenkoffer  
 Werkzeugkoffer  
 Spezialkoffer



**Motorschutzbügel**  
**SUZUKI SV 650 / S, ab Bj. 2003**  
**Artikel-Nummer: 501.354 00 01 schwarz**

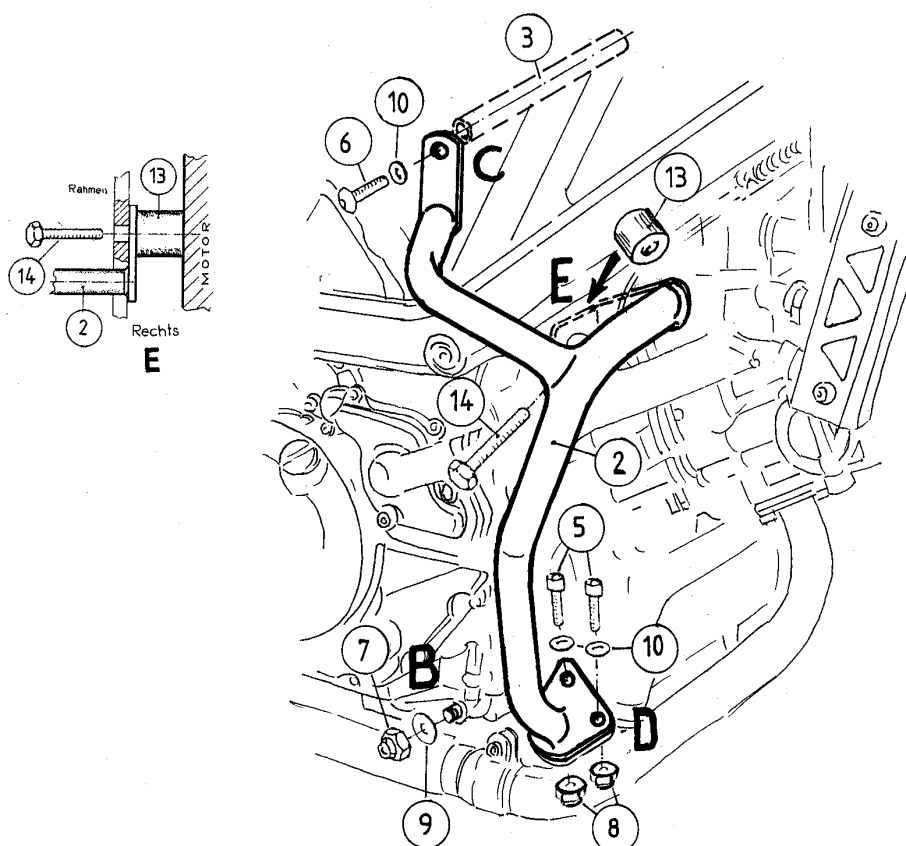

<u>Montagehinweise</u>	<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnungen</u>
<u>Oben rechts:</u>	2	1	Motorschutzbügel rechts
Innen an der oberen	13	1	Aludistanz $\varnothing$ 25 x $\varnothing$ 11 x 41 mm
Motorhalterung (E)	14	1	Originalschraube
<u>Unten rechts:</u>	5	2	Inbusschrauben M 8 x 25 mm
An dem linken	10	2	U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
Motorschutzbügel (D)	8	2	Selbstsichernde Mutter M 8, DIN 6927
<u>Hinten links:</u>	10	1	U-Scheibe $\varnothing$ 8,4 mm
Verbindung der beiden	6	1	Linsenkopfschraube M 8 x 16 mm
Motorschutzbügel (C)			

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Beachten Sie bitte unsere separaten Service-Hinweise!**