

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Tank- und Motorschutzbügel für YAMAHA TDM 850

Artikel-Nummer: 501.410

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Tank- und Motorschutzbügel links (B)	(A)	1 Tank- und Motorschutzbügel rechts
1 Stabilisierungsstrebe (1)	(C)	2 Senkinbusschrauben M 8 x 55 mm
4 selbstsichernde Muttern M 8 (3)	(2)	7 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
1 Gewindestab M 8 x 315 mm (5)	(4)	2 Sechskantschrauben M 8 x 25 mm
1 Sechskantschraube M 8 x 50 mm (7)	(6)	3 Stahldistanzen mit Ansatz
1 Aludistanz $\varnothing$ 20 x $\varnothing$ 11 x 13 mm (9)	(8)	1 Inbusschraube M 10 x 1,25 x 55 mm
1 U-Scheibe $\varnothing$ 10,4 mm (11)	(10)	8 Kunststoffkappen M 8

### Montagehinweise

Die Tank- und Motorschutzbügel sind links und rechts nicht deckungsgleich, da die Aufhängungspunkte am Motorrad nicht symmetrisch sind.

### Die Befestigung geschieht wie folgt:

Links hinten: Senkinbusschrauben M 8 x 55 mm (1). Zuvor die Stahldistanz mit dem Ansatz (7) in die freie Bohrung einsetzen.

Links mittig: Sechskantschr. M 8 x 50 (6) und U-Scheibe  $\varnothing$  8,4 (3). Zuvor die Stahldistanz mit dem Ansatz (7) in die freie Bohrung einsetzen.

Links vorne: Mit Gewindestab M 8 x 315 mm (4) sowie U-Scheibe  $\varnothing$  8,4 (3) und selbstsichernde Muttern M 8 (2).

Rechts hinten: Senkinbusschrauben M 8 x 55 (1). Zuvor die Stahldistanz mit dem Ansatz (7) in die freie Bohrung einsetzen.

Rechts mittig: Inbusschraube M 10 x 1,25 x 55 (9) und Scheibe  $\varnothing$  10,4 (10). Zuvor die Aludistanz  $\varnothing$  20 x 11 x 13 mm (8) in die freie Bohrung einsetzen.

Rechts vorne: Mit dem Gewindestab M 8 x 320 mm (4) sowie U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 (3) und selbstsichernde Muttern.

Die beiden Tank- und Motorschutzbügel werden mit der Stabilisierungsstrebe (C), die vor dem Zylinder verläuft, verbunden. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 25 mm (5) sowie U-Scheiben (3) und selbstsichernde Muttern M 8 (2) verwenden.


**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Die 8er Schrauben und Muttern können dann mit den Kunststoffkappen M 8 (11) verkleidet werden.

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



linke Seite

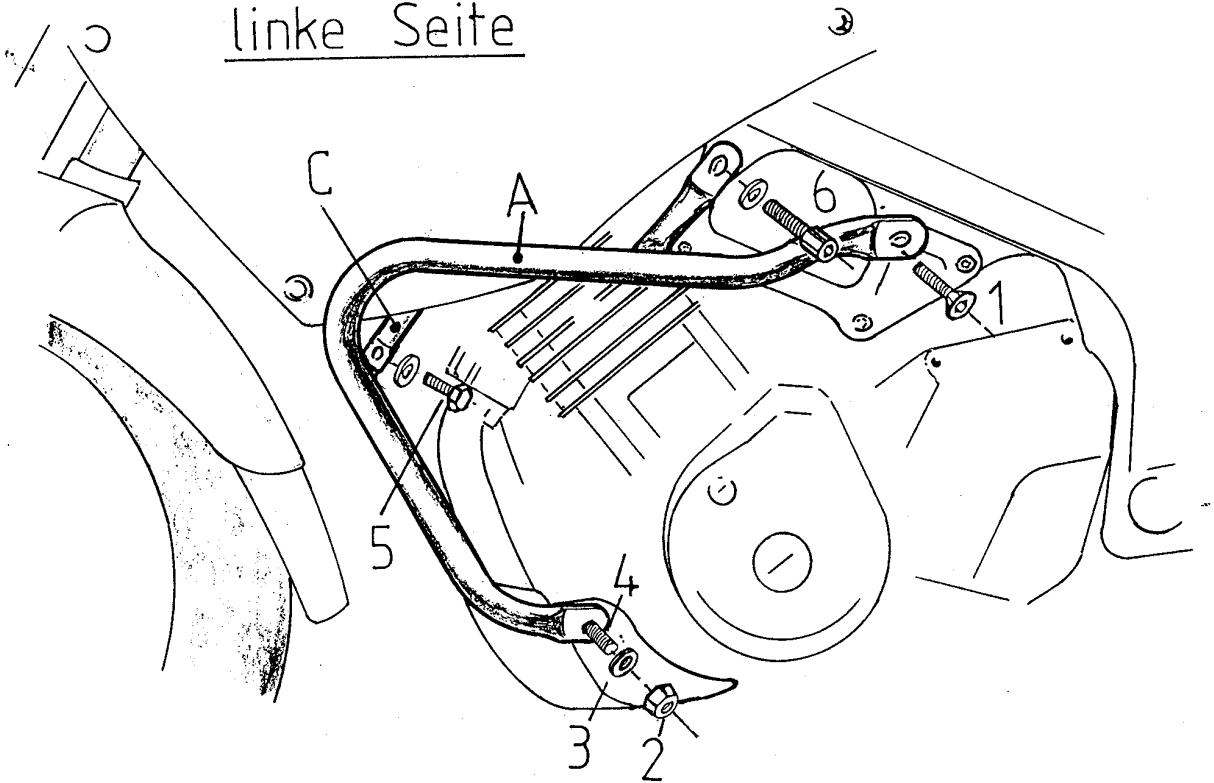

rechte Seite

