


Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Motorschutzbügel Triumph Thruxton

Artikel-Nummer: 501.710 00 02 chrom

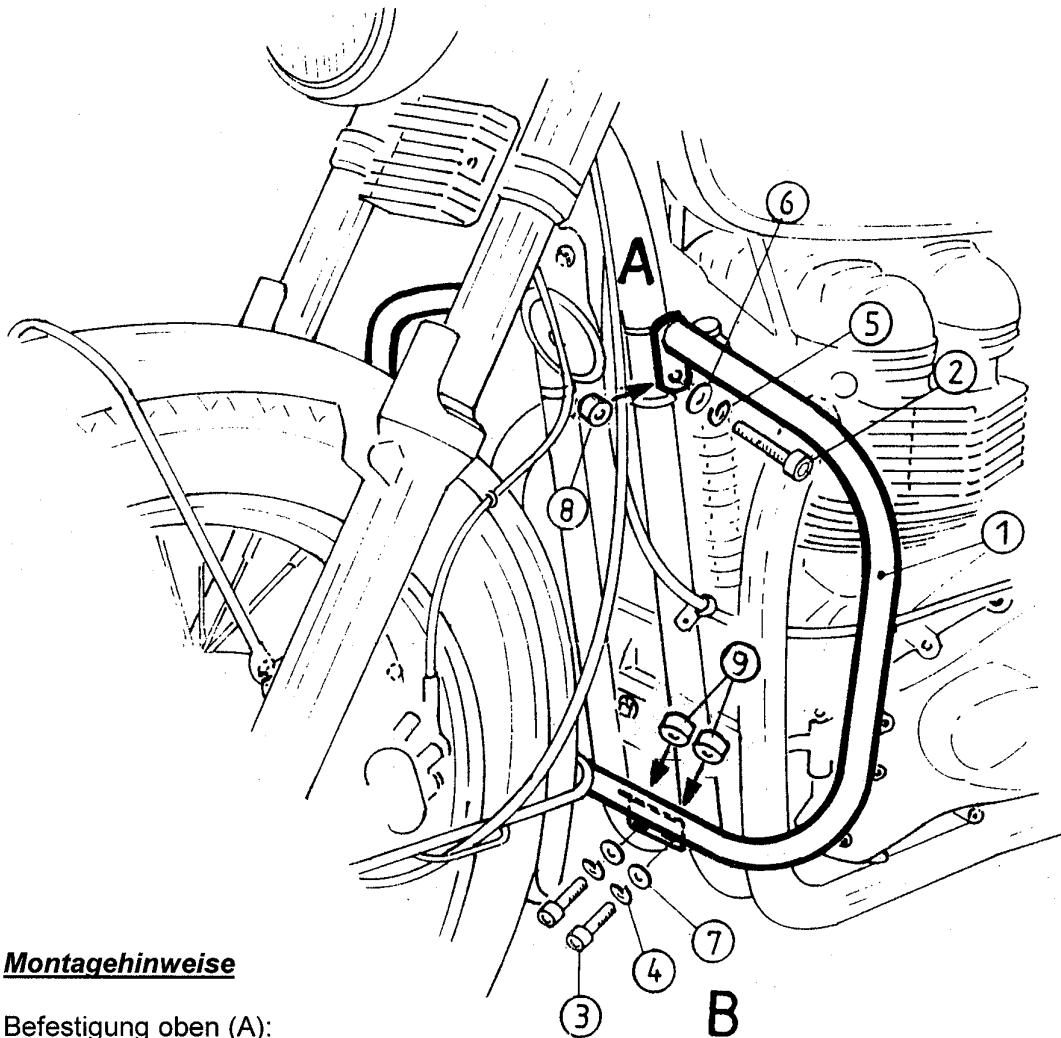

Montagehinweise

Befestigung oben (A):

Diese erfolgt mit

- ① 1 x Motorschutzbügel
- ⑧ 2 x Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 12$ mm
- ② 2 x Inbusschrauben M 10 x 55 x 1,25 mm
- ⑤ 2 x Sprengringe $\varnothing 10,5$ mm
- ⑥ 2 x U-Scheiben $\varnothing 10,5$ mm

Befestigung unten (B):

Diese erfolgt mit

- ③ 2 x Inbusschrauben M 8 x 35
- ④ 2 x Sprengringe $\varnothing 8,4$ mm
- ⑦ 2 x U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm
- ⑨ 2 x Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10$ mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!