

BMW S1000RR '19-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

VIDEO

REF 20522

FRONTAL GP SPOILER / ALERON FRONTAL GP



1 Person



20 min



EASY



TORX
T25

ALLEN
Nº 3



ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Soporte aluminio derecho	Right aluminium support	1	SOPOR2P5-R20522
2		Soporte aluminio izquierdo	Left aluminium support	1	SOPOR2P5-L20522
3		Pieza soporte alerón (Tamaño pequeño)	Spoiler support piece (small size)	4	SOPOR-I---20431
4		Alerón derecho	Right spoiler	1	10907N/F/HM3
5		Alerón izquierdo	Left spoiler	1	10907N/F/HM3
6		Kit velcro dual lock (tamaño pequeño)	Kit dual lock velcro (small size)	4	VELCRO---I20431
7		Tornillo Allen M5x30 Ø11 ISO 7380	M5x30 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-767
8		Casquillo Ø13 x Ø8,5 x 9mm	Ø13 x Ø8,5 x 9mm arrowhead	2	CASQUI-----777
9		Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380	M5x20 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-730
10		Tapón tornillo M5 DIN7991 (NEGRO)	M5 DIN7991 Screw cap (Black)	2	TAPON-----92
11		Tornillo M5x16 DIN7991 (NEGRO)	M5x16 DIN7991 Allen screw (black)	2	TORNI-D7991-867
12		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	2	ARAND-EPDM--722
13		KIT Adhesivos	Stickers set	1	ADHESI----20522
14		Plantilla	Template	1	PLANT-----20522

* Algunos de los Componentes se suministran montados / Some components are supplied assembled


BMW S1000RR '19-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.

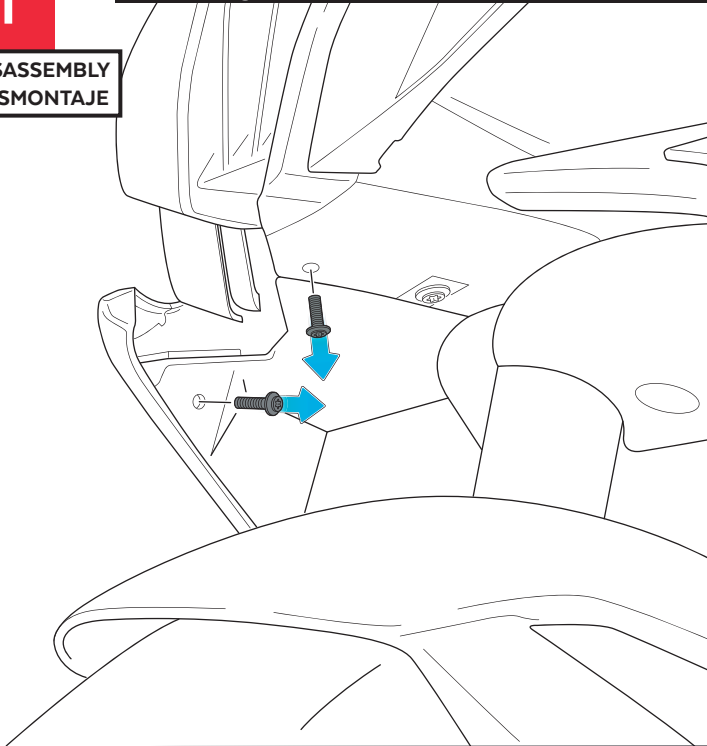

2

ASSEMBLY
MONTAJE

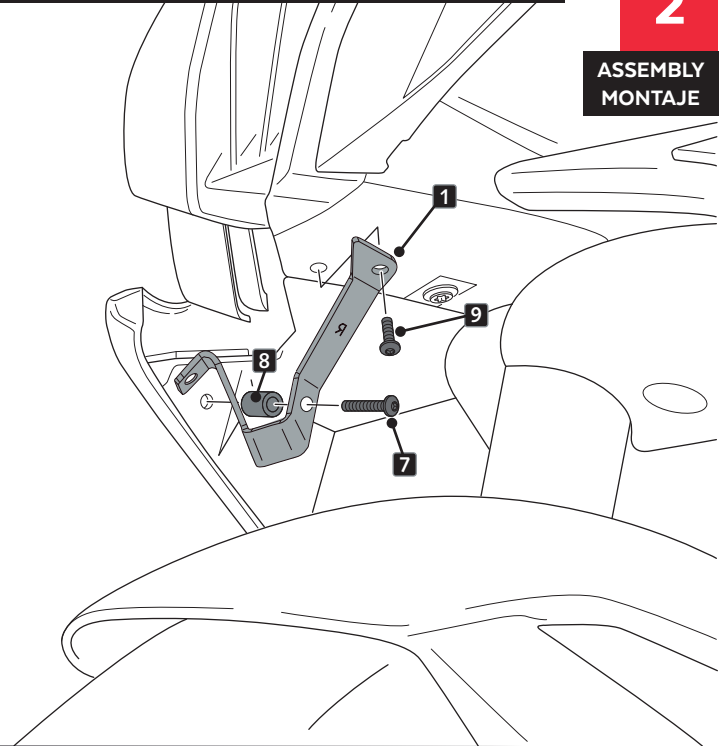


3

ASSEMBLY
MONTAJE

ID14

Utilizar la misma plantilla para lado derecho e izquierdo
Use the same template for left or right side

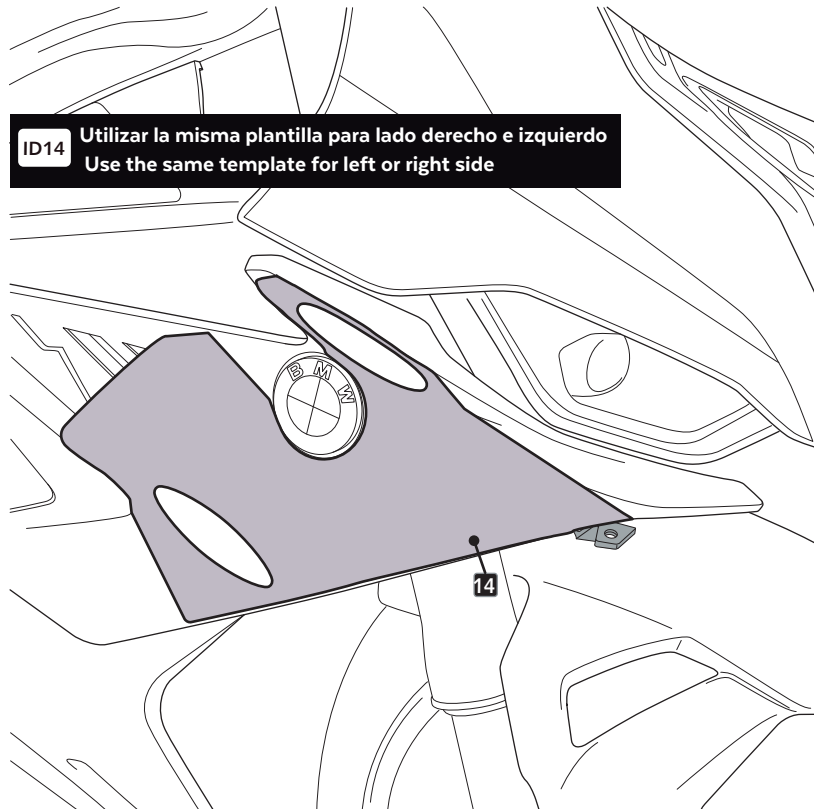

BMW S1000RR '19-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


4

ASSEMBLY
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


4.1

Extraer papel del adhesivo del velcro
Extract paper from the velcro

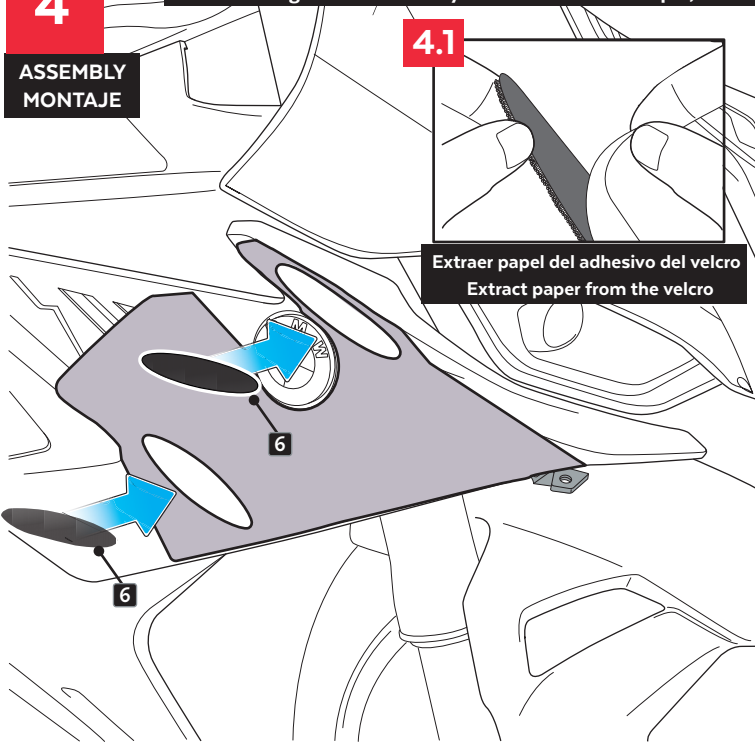

5


ASSEMBLY
MONTAJE

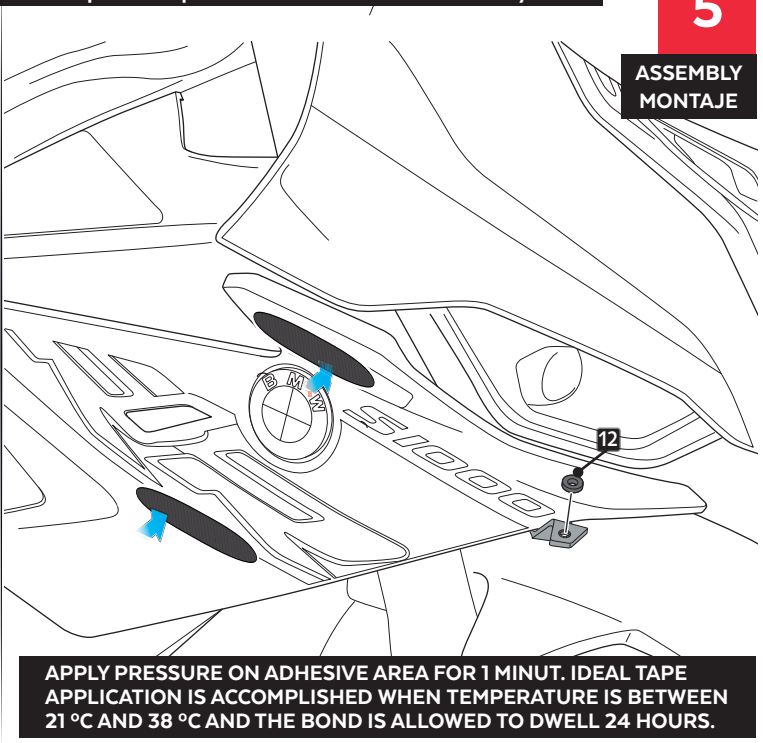

APPLY PRESSURE ON ADHESIVE AREA FOR 1 MINUT. IDEAL TAPE APPLICATION IS ACCOMPLISHED WHEN TEMPERATURE IS BETWEEN 21 °C AND 38 °C AND THE BOND IS ALLOWED TO DWELL 24 HOURS.

6

ASSEMBLY
MONTAJE

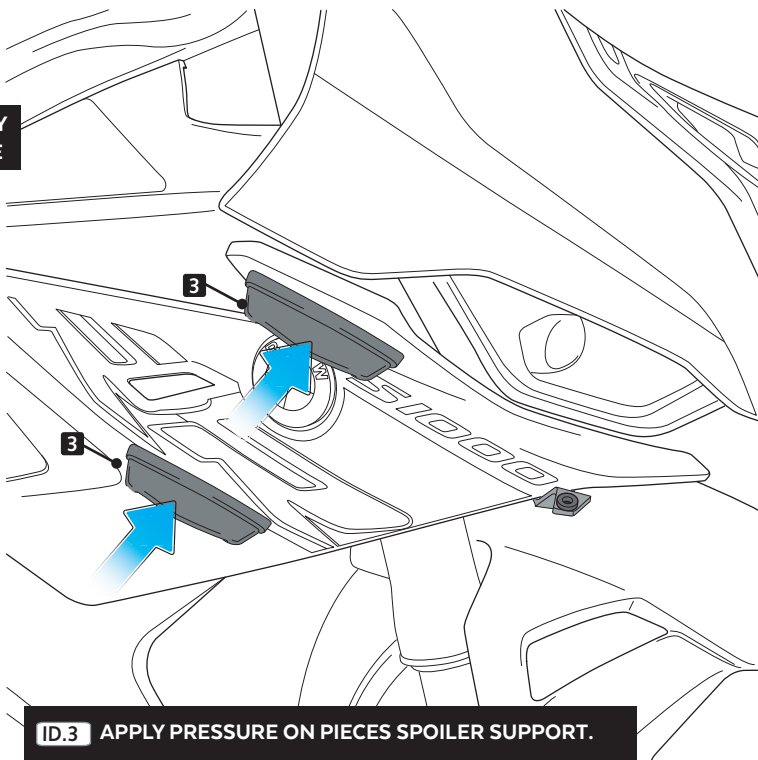

ID.3 APPLY PRESSURE ON PIECES SPOILER SUPPORT.



UNIÓN LAS DOS PARTES DEL VELCRO

- CENTRAR LAS DOS FORMAS ENTRE ELLAS, LO MAS EXACTO POSIBLE, ASEGURANDO LA MÁXIMA AREA DE ADHESIÓN.
- PRESIONAR TODA LA SUPERFICIE ASEGURANDO UNA UNIÓN PERFECTA.

JOINING THE TWO PARTS OF THE VELCRO

- CENTER THE TWO SHAPES BETWEEN THEM AS ACCURATELY AS POSSIBLE, ENSURING THE MAXIMUM ADHESION AREA.
- PRESS THE ENTIRE SURFACE ENSURING PERFECT BONDING




BMW S1000RR '19-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

7


ASSEMBLY
MONTAJE

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly

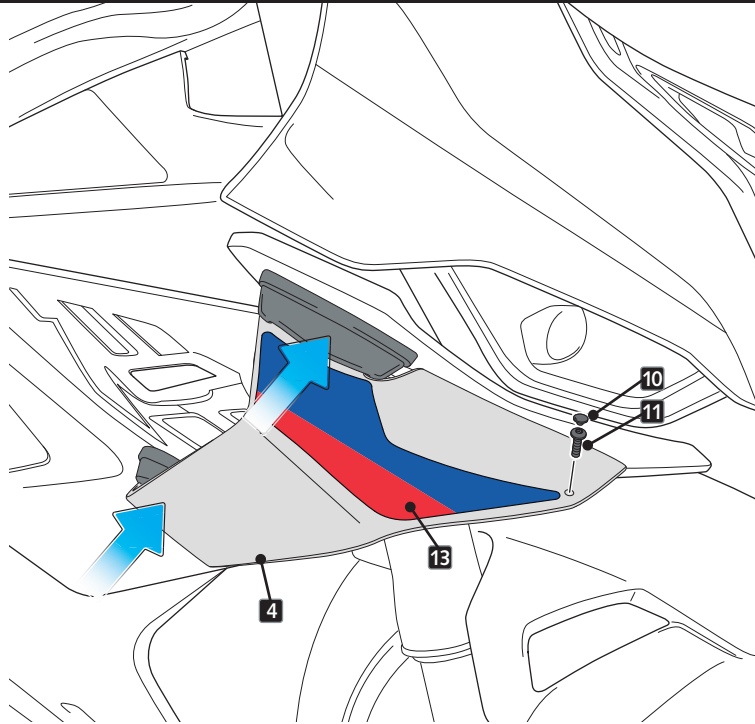

8

ASSEMBLY
MONTAJE

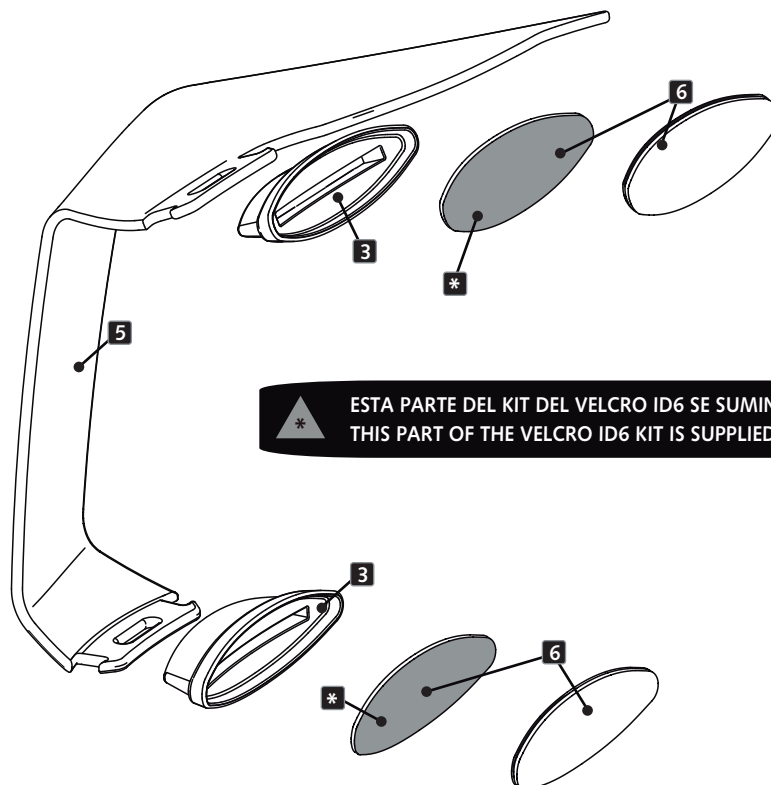

ESTA PARTE DEL KIT DEL VELCRO ID6 SE SUMINISTRA MONTADO EN LAS PIEZAS ID3
THIS PART OF THE VELCRO ID6 KIT IS SUPPLIED ASSEMBLED ON THE ID3 PARTS