


Motorschutzbügel
Honda VT 750 Shadow Spirit
ab Bj. 07

Artikel-Nummer:
501.951 chrom

Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.509 HB	Motorschutzbügel links
1	701.510 HB	Motorschutzbügel rechts
1	151.105	Inbusschraube M10 x 240
1	150.788	Inbusschraube M8 x 50
2	150.941	Inbusschraube M5 x 20
2	150.921	Distanzen ø18 x ø7 x 7
1	150.811	U-Scheibe ø10,5
1	150.810	U-Scheibe ø8,4
2	151.078	U-Scheibe ø5,3
1	150.801	Selbstsichernde Mutter M10

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

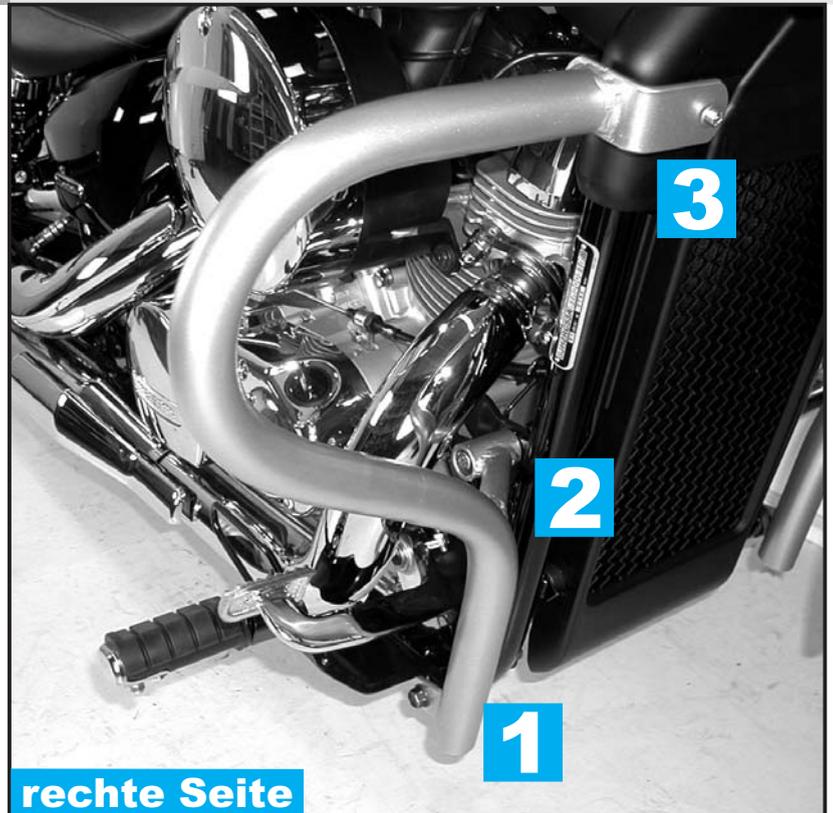

rechte Seite

Tipp:Schrauben Sie alle Teile an und lassen Sie die zugänglichen Schrauben etwas locker.
Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen.
Mit dieser Maßnahme wird sichergestellt, dass der Motorschutzbügel spannungsfrei angebaut ist.
Dadurch wird eine lange Lebensdauer gewährleistet
Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres lieferbares Zubehör:

Packtaschenhalter Art.-Nr. 625.951
Gepäckbrücke chrom Art.-Nr. 650.951 01 02
Sissybar mit Gepäckbrücke Art.-Nr. 611.951
Solorack mit Rückenlehne Art.-Nr. 611.119

Kofferträger chrom Art.-Nr. 650.951 00 02
Twinlight-Set Art.-Nr. 400.951
Sissybar ohne Gepäckbrücke Art.-Nr. 600.951
Solorack ohne Rückenlehne Art.-Nr. 600.119



Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße
D-66989 Höhrfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de


Motorschutzbügel
Honda VT 750 Shadow Spirit
ab Bj. 07

Artikel-Nummer:
501.951 chrom



Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires

Montage

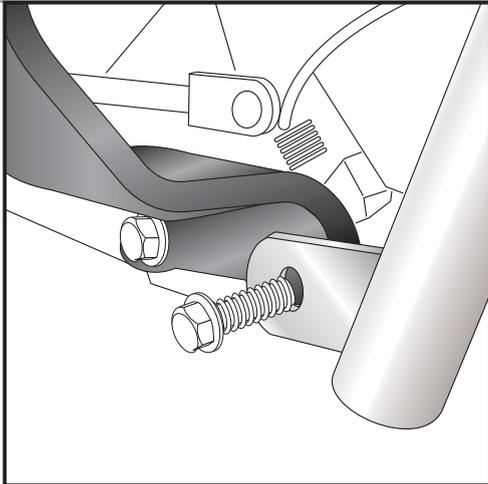

1


Vorbereitende Arbeiten:

Demontieren Sie am linken und rechten Fußrastenhalter die vorderen Schrauben.

Rechte Seite: in der Mitte wird die Schraube zur Motorhalterung am Rahmen demontiert.

Montage des Motorschutzbügels unten links und rechts:


An der unteren frei gemachten Bohrung des Fußrastenhalters den Motorschutzbügel platzieren und mit der Original-Schraube befestigen.

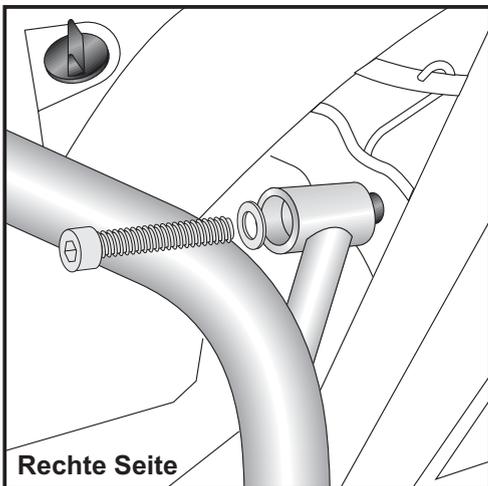

2

Montage des Motorschutzbügels mitte links und rechts:

Rechte Seite: an der zuvor freigemachten Bohrung am Rahmen mit einer Inbusschraube M8x50 und einer U-Scheibe Ø8,4 befestigen




je 1x



Linke Seite: in der Mitte wird die Schraube zur Motorhalterung am Rahmen demontiert. Befestigen Sie den Motorschutzbügel mit einer Inbusschraube M10x240. Auf der rechten Seite wird auf das überstehende Gewinde dieser Inbusschraube eine U-Scheibe Ø10,5 und eine selbstsichernde Mutter M10 montiert.




je 1x

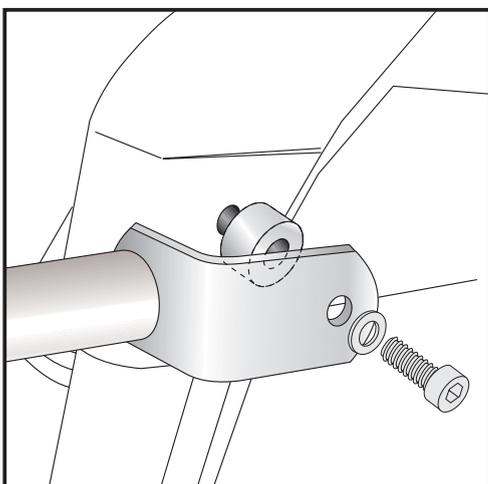

3

Montage des Motorschutzbügels oben links und rechts:

Motorschutzbügel platzieren, jeweils eine Aludistanz Ø18xØ7x7 zwischen Rahmen und Bügel einfügen und mit einer Inbusschraube M5x20 und einer U-Scheibe Ø5,3 montieren.



je 2x



Packende Ideen

2