


Schutz- und Zierbügel BMW R 1200 C

Artikel-Nummer: 502.907 00 02 chrom

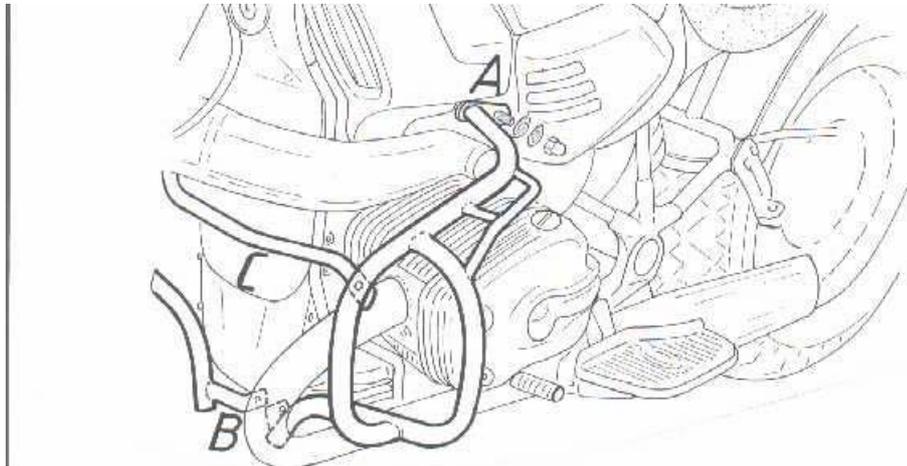

Montagehinweise

Befestigung hinten oben (A)

Originalschrauben demontieren. Die Befestigung erfolgt mit

- 1x Gewindestange M 10 x 290 mm
- 2x Hutmutter M 10
- 2x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 2 x Sprengringe \varnothing 10,5 mm

Befestigung vorne unten (B)

Originalschraube demontieren. Befestigung erfolgt mit

- 1x Inbusschraube M 10 x 90 mm
- 1x Hutmutter M 10
- 2x U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 1x Sprengring \varnothing 10,5 mm

Befestigung Verbindungsstrebe (C)

Die Befestigung erfolgt mit

- 2x Linsenkopfschrauben M 8 x 20 mm
- 2x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2x Sprengringe \varnothing 8,4 mm

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**