

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Tankschutzbügel BMW R 1150 GS / Adventure


Artikel-Nummer:

502.909 00 01/502.916 00 01 schwarz

502.909 00 09/502.916 00 09 silber

502.909 00 02 chrom

Hinweis: Voraussetzung für die Montage ist das Vorhandensein des Hepco & Becker Motorschutzbügels, Artikel-Nummer 502.908 / 502.915

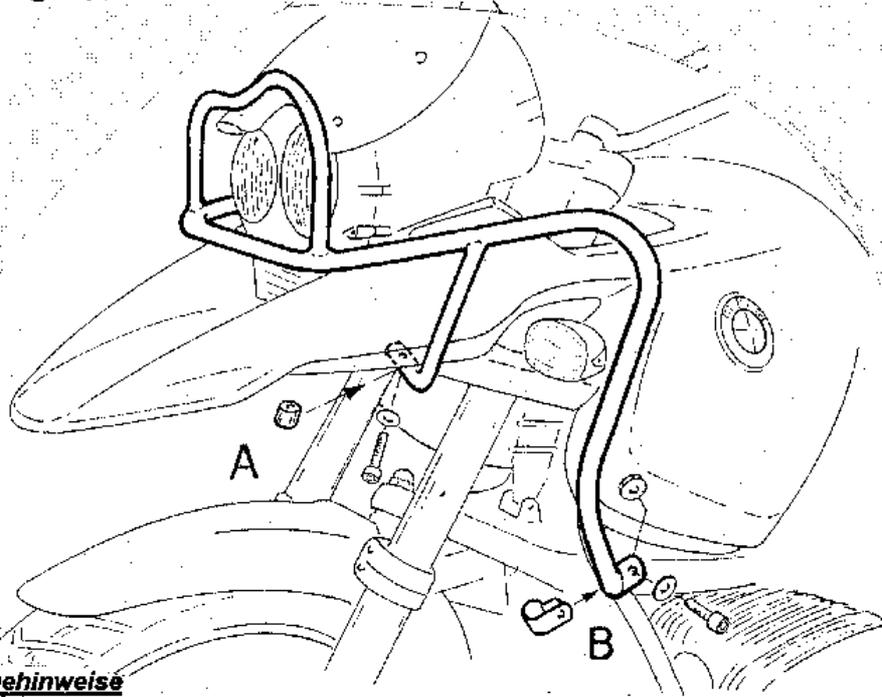

Montagehinweise

Die vorderen Blinker lösen und herunterhängen lassen. Den Tankschutzbügel von vorne aufschieben.

Verschraubung oben (A)

Die Originalschrauben demontieren. Folgende Teile zur Montage verwenden:

- | | | |
|---|---|--|
| 2 | x | Inbusschraube M 5 x 60 |
| 2 | x | U-Scheiben \varnothing 6,4 mm |
| 2 | x | Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 20 mm. |

Befestigung unten (B)

An den seitlichen Rohren des Hepco & Becker Motorschutzbügels mit

- | | | |
|---|---|---|
| 2 | x | Inbusschraube M 8 x 20 |
| 2 | x | U-Scheiben \varnothing 8,4 mm |
| 2 | x | Tensilockmuttern M 8 |
| 2 | x | Halteschellen für Rohr \varnothing 22 mm. |

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.