

Tankschutzbügel BMW R 1150 GS / Adventure

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:


502.909 00 01/502.916 00 01 schwarz

502.909 00 09/502.916 00 09 silber

502.909 00 02 chrom

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Hinweis: Voraussetzung für die Montage ist das Vorhandensein des Hepco & Becker Motorschutzbügels, Artikel-Nummer 502.908 / 502.915 !

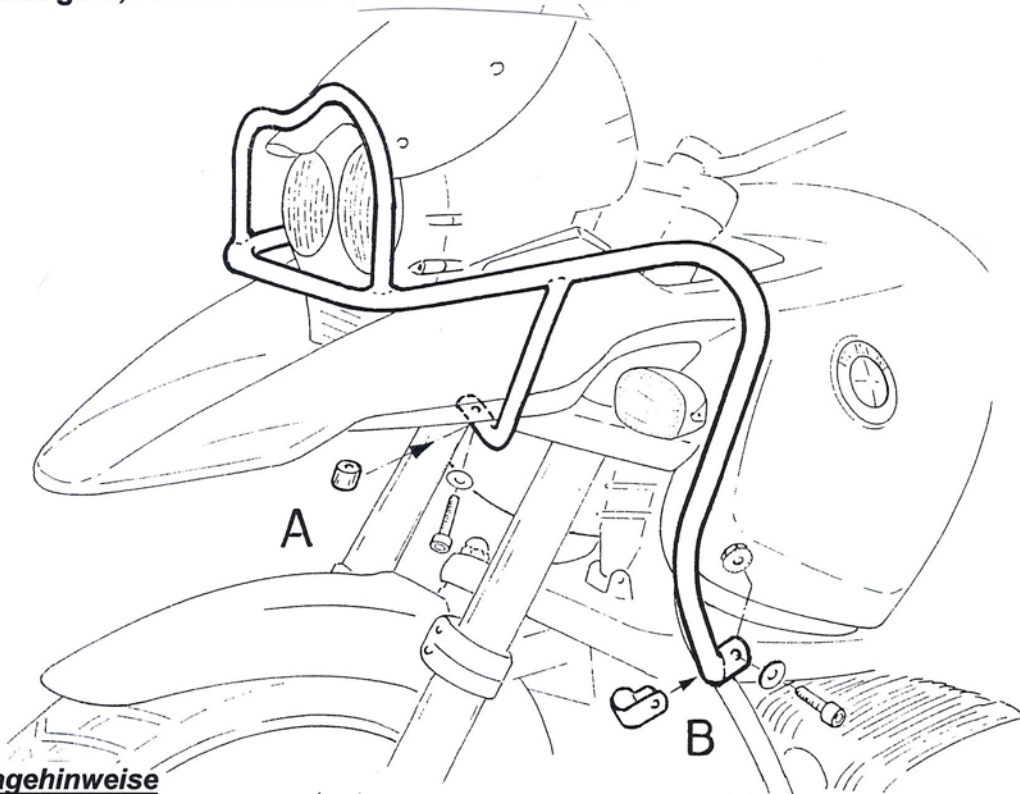

Montagehinweise

Die vorderen Blinker lösen und herunterhängen lassen. Den Tankschutzbügel von vorne aufschieben.

Verschraubung oben (A)

Die Originalschrauben demontieren. Folgende Teile zur Montage verwenden:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| 2 | x | Inbusschraube M 6 x 60 |
| 2 | x | U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 2 | x | Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm. |

Befestigung unten (B)

An den seitlichen Rohren des Hepco & Becker Motorschutzbügels mit

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 2 | x | Inbusschraube M 8 x 20 |
| 2 | x | U-Scheiben Ø 8,4 mm |
| 2 | x | Tensilockmuttern M 8 |
| 2 | x | Halteschellen für Rohr Ø 22 mm |

**Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**