


Tankschutzbügel BMW R 1150 GS / Adventure

Artikel-Nummer: **502.909**
502.916

Hinweis: Voraussetzung für die Montage ist das Vorhandensein des Hepco & Becker Motorschutzbügels, Artikel-Nummer 502.908 !

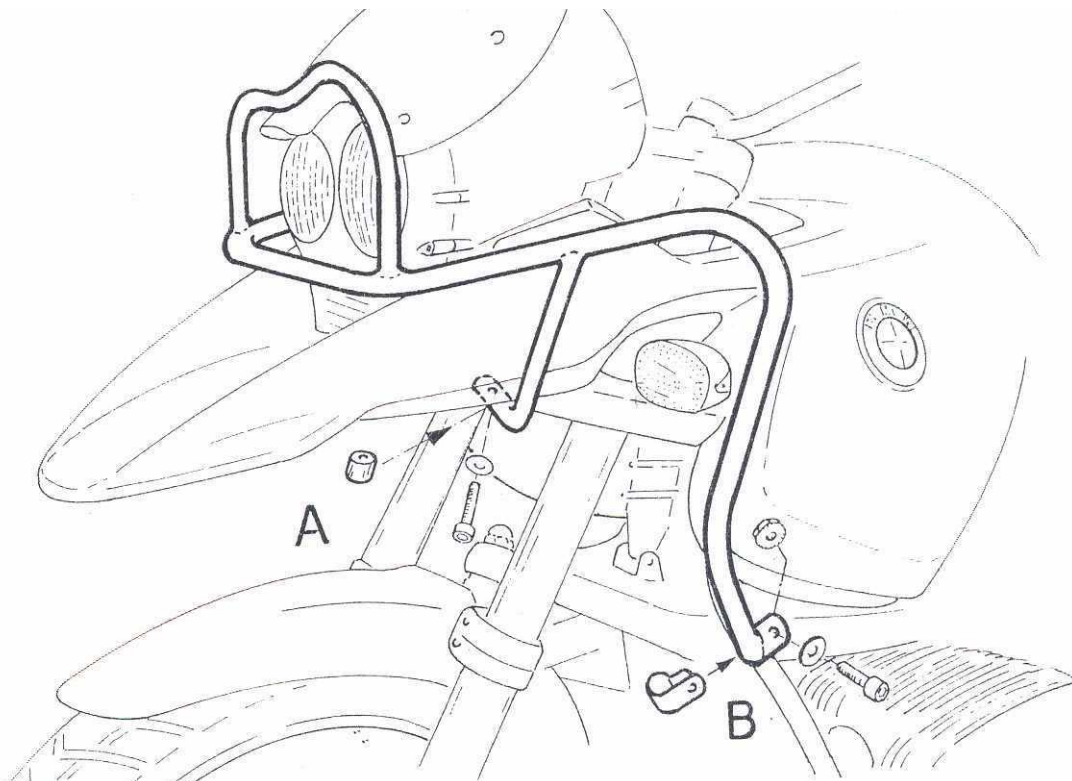

Montagehinweise

Die vorderen Blinker lösen und herunterhängen lassen. Den Tankschutzbügel von vorne aufschieben.

Verschraubung oben (A)

Die Originalschrauben demontieren. Folgende Teile zur Montage verwenden:

- 2 x Inbusschraube M 6 x 60
- 2 x U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
- 2 x Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 7 x 20 mm.

Befestigung unten (B)

An den seitlichen Rohren des Hepco & Becker Motorschutzbügels mit

- 2 x Inbusschraube M 8 x 20
- 2 x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 x Tensilockmuttern M 8
- 2 x Halteschellen für Rohr \varnothing 22 mm

bitte wenden!

Nach der Montage alle demontierten Teile wieder anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.