


# Schutz- und Zierbügel BMW R 1200 CL

Artikel-Nummer: 502.917 00 02 chrom

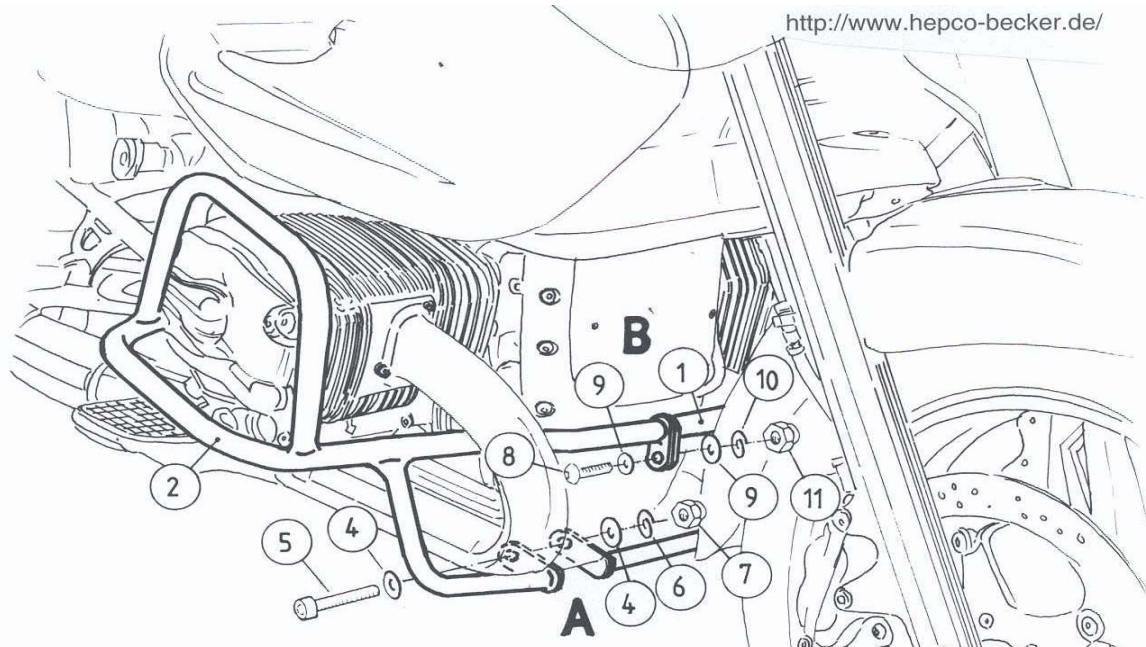


## Montagehinweise

Zur Montage wird eine TORX Nuß T 50 benötigt.

Die Chromabdeckungen der Ansaugstutzen demontieren. Nach der Montage können diese wieder angebracht werden.

	<b>Nr.</b>	<b>Stückzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Montage vorne unten (A)</b>	①	1	Schutz- und Zierbügel links
	②	1	Schutz- und Zierbügel rechts
	④	2	U-Scheiben Ø 10,5
	⑥	1	Sprengring Ø 10,5
	⑤	1	Inbusschrauben M 10 x 90
	⑦	1	Hutmutter M 10
	<b>Montage vorne mittig (B)</b>	⑧	1
⑨		2	U-Scheiben Ø 8,4
⑩		1	Sprengring Ø 8,4
⑪		1	Hutmutter M 8
<b>Befestigung hinten (C)</b>	③	2	Inbusschrauben M 10 x75
	④	2	U-Scheiben Ø 10,5

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

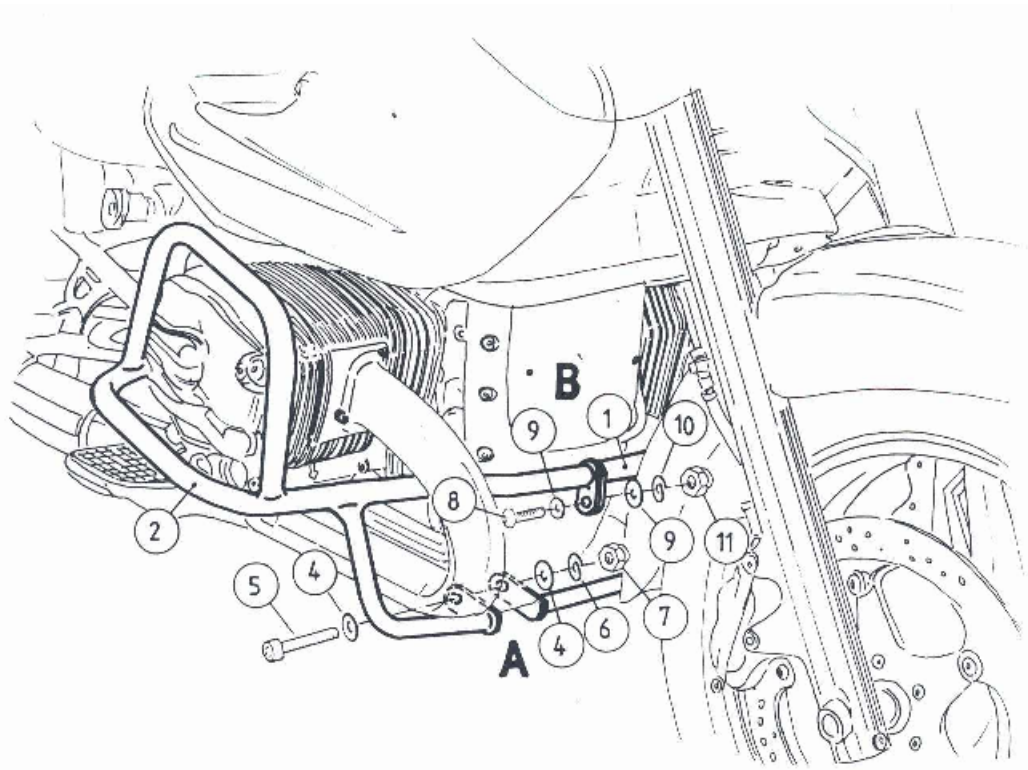



*Bitte wenden!*