


Motorschutzbügel / engine guard BMW K 1200 R

Artikel-Nr.:
502.923 00 01 schwarz
502.923 00 09 silber

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage

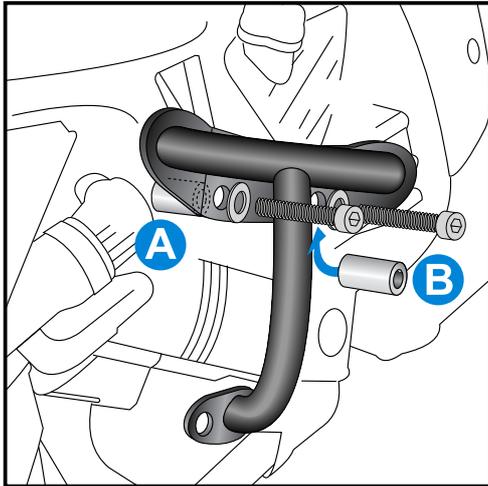



1

Vorbereitende Arbeiten:

Original-Sturzpads vom Rahmen demontieren; sie entfallen.

Befestigung links:



An den beiden Motorverschraubungen mit den Inbusschrauben M 10 x 70 nebst U-Scheiben $\varnothing 10,5$ unter Zwischenfügen der Aludistanzen vorn **A** $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 30$, hinten **B** $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 35$.

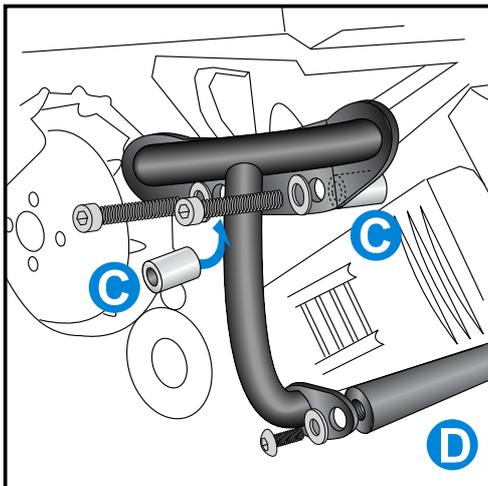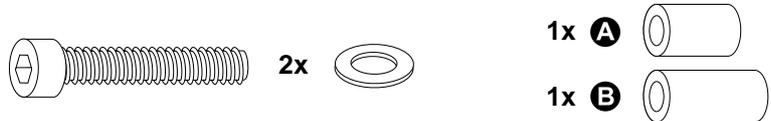

2

Befestigung rechts:

An den beiden Motorverschraubungen mit den Inbusschrauben M 10 x 70 nebst U-Scheiben $\varnothing 10,5$ unter Zwischfügen der Aludistanzen **C** $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 25$.

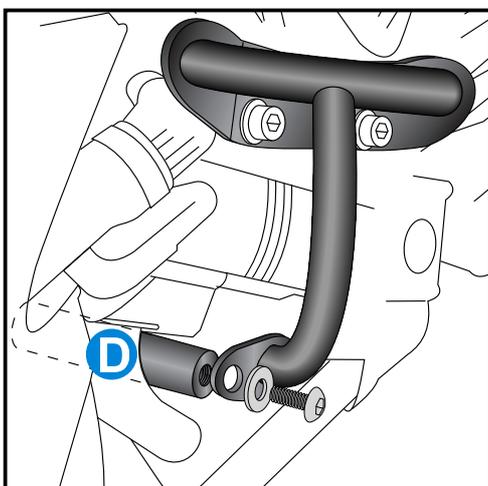

3

Befestigung der Querstrebe **D** :

Diese verläuft zwischen Auspuffkrümmer und Motor.
Die Befestigung erfolgt links + rechts an den Laschen der Motorschutzbügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst Karoseriescheiben $\varnothing 24 \times \varnothing 8,4 \times 2$.



Motorschutzbügel / engine guard BMW K 1200 R

Artikel-Nr.:
502.923 00 01 schwarz
502.923 00 09 silber

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Montage

Stück quant	Bestellnr. item no.	Bezeichnung description
1	705.504HB	Motorschutzbügel links engine guard left side
1	705.505HB	Motorschutzbügel rechts engine guard right side
1	705.506HB	Querstrebe transverse bow
1	151.026	Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 30$ distance bushing
1	151.027	Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 35$ distance bushing
2	151.028	Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 25$ distance bushing
4	150.873	Inbusschrauben M 10 x 70 allen screw
4	150.811	U-Scheiben $\varnothing 10,5$ washer
2	150.891	Linsenkopfschrauben M 8 x 25 fillister headscrew
2	150.951	Karosseriescheiben $\varnothing 24 \times \varnothing 8,4 \times 2$ body washer



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör -als Ergänzung montierbar
Gepäckbrücke Art.-Nr. 650.641 01 01 in schwarz
Kofferträger Art.-Nr. 650.641 00 01 in schwarz



Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße/Industriegebiet
D-66989 Höhrfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de