

Frontschutzbügel

YAMAHA MT - 125 / ABS

Artikel-Nr.:
503.4543 00 05 anthrazit

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Bausatz

1x	700008816	Frontschutzbügel
1x	700008817	Schraubensatz:
2		abgesetzte Stahldistanzen ø30 x ø21 x 34 mm
2		Stahldistanzen Ø13xØ8.5x20mm
2		Spezialschrauben M16 x 40 x 1,5mm mit Innengewinde M8
2		Linsenkopfschrauben M8x30
4		U-Scheiben ø8,4
2		Inbusschrauben M8x55 (10.9)

Werkzeuge

Inbusschlüssel 5
Inbusschlüssel 6
Inbusschlüssel 8
Inbusschlüssel 14

Frontschutzbügel

YAMAHA MT - 125 / ABS

Artikel-Nr.:
503.4543 00 05 anthrazit

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Hinweise

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.


Vorbereitung:

Lenkergewichte links und rechts demontieren, Originalschrauben entfallen.


An Stelle der Lenkergewichte die abgesetzten Stahldistanzen ① $\varnothing 30 \times \varnothing 21 \times 34$ mm mit den Spezialschrauben M16x40x1,5 ② eindrehen und festziehen.

Montage des Schutzbügels links+rechts:

An den zuvor montierten Spezialschrauben (Innengewinde M8) mit den Linsenkopfschrauben M8x30 sowie U-Scheibe $\varnothing 8,4$. ③

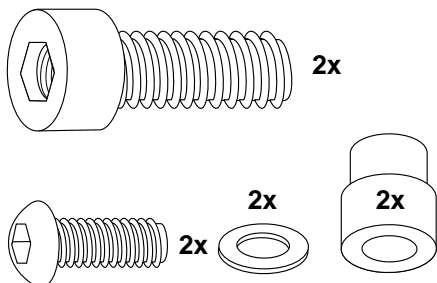

1

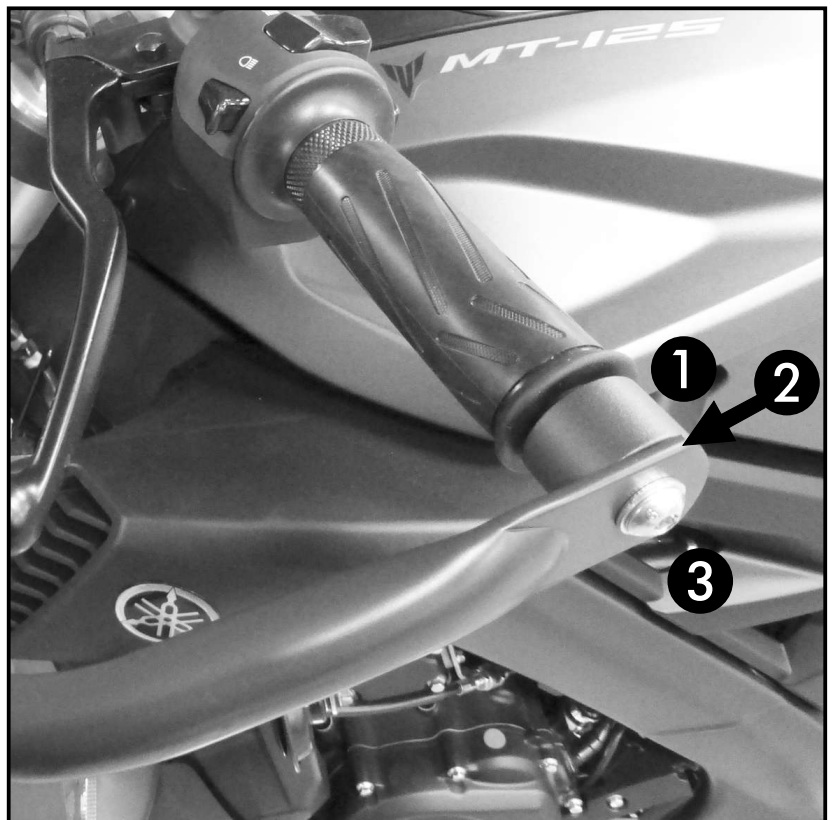

Frontschutzbügel

YAMAHA MT - 125 / ABS

Artikel-Nr.:
503.4543 00 05 anthrazit

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


Vorbereitung:

Die Originalschrauben der oberen Gabelbrücke demontieren.
Originalschrauben entfallen.


Montage des Schutzbügels vorne links:

Den Frontschutzbügel an der Gabelbrücke mit den Inbusschrauben M8x55 (10.9) sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.

Zwischen Haltelasche und Gabelbrücke die Stahldistanz $\varnothing 13 \times \varnothing 8,5 \times 20 \text{ mm}$ fügen.

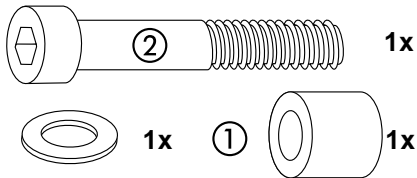

2 Linke Seite

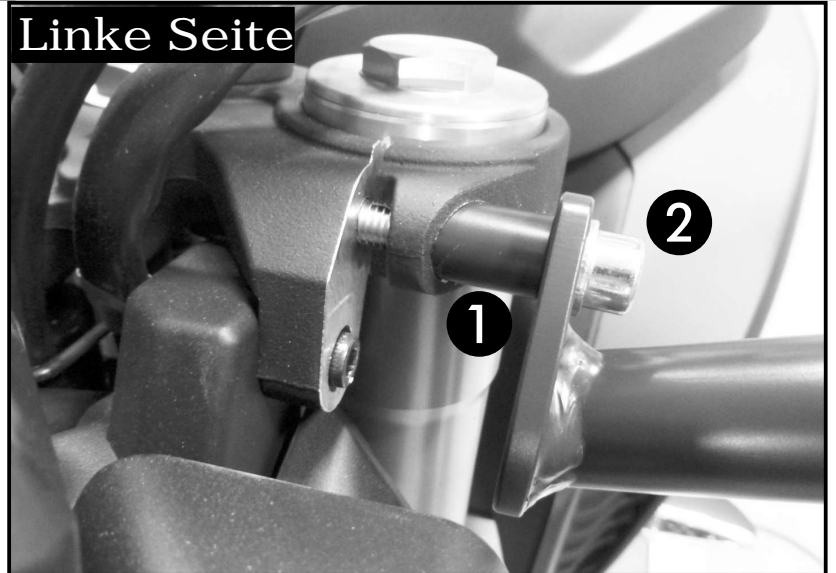


Montage des Schutzbügels vorne rechts:


Den Frontschutzbügel an der Gabelbrücke mit den Inbusschrauben M8x55 (10.9) sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verschrauben.

Zwischen Haltelasche und Gabelbrücke die Stahldistanz $\varnothing 13 \times \varnothing 8,5 \times 20 \text{ mm}$ fügen.

Bitte die Kabelführung (siehe Bild) beachten.

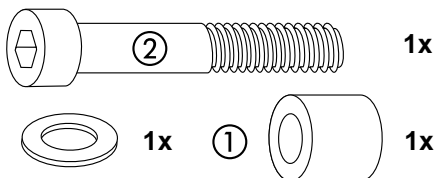

2 Rechte Seite

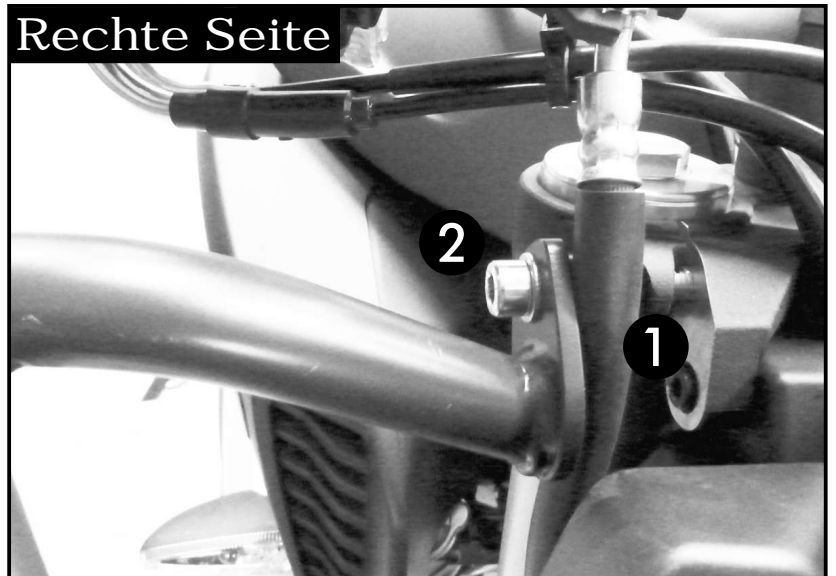

Als weiteres Zubehör lieferbar:
670.4543 Sportrack



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Front protection bar
for driving schools

YAMAHA MT - 125 / ABS

Item - No.:
503.4543 00 05 anthracite

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Kit

1x	700008816	Front guard
1x	700008817	Screw kit:
2		special steel spacer $\varnothing 30 \times \varnothing 21 \times 34$ mm
2		steel spacer $\varnothing 13 \times \varnothing 8,5 \times 20$ mm
2		special screw M16 x 40 x 1,5mm with thread M8
2		filister head screw M8x30
4		washer $\varnothing 8,4$
2		allen screw M8x55 (10.9)

Tools required

Allen key 5
Allen key 6
Allen key 8
Allen key 14

Front protection bar
for driving schools

YAMAHA MT - 125 / ABS

Item - No.:
503.4543 00 05 anthracite

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories



Assembling instructions

Note

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.


Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Preparing:


Dismantle handle bar weights left + right
Original screws are obsolete.

Mount special steel spacer
 $\varnothing 30 \times \varnothing 21 \times 34$ mm ①
instead the handle bar weights.
Use special screws M16 x 40 x 1,5
to fix.

Fastening of the crash bar left+right: ②
at the inner thread of the special screw,
mounted before. Use filister head screws
M8x30 with washers $\varnothing 8,4$. ③

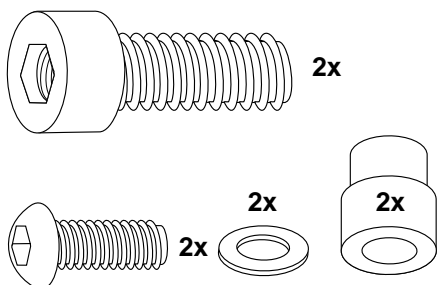

1

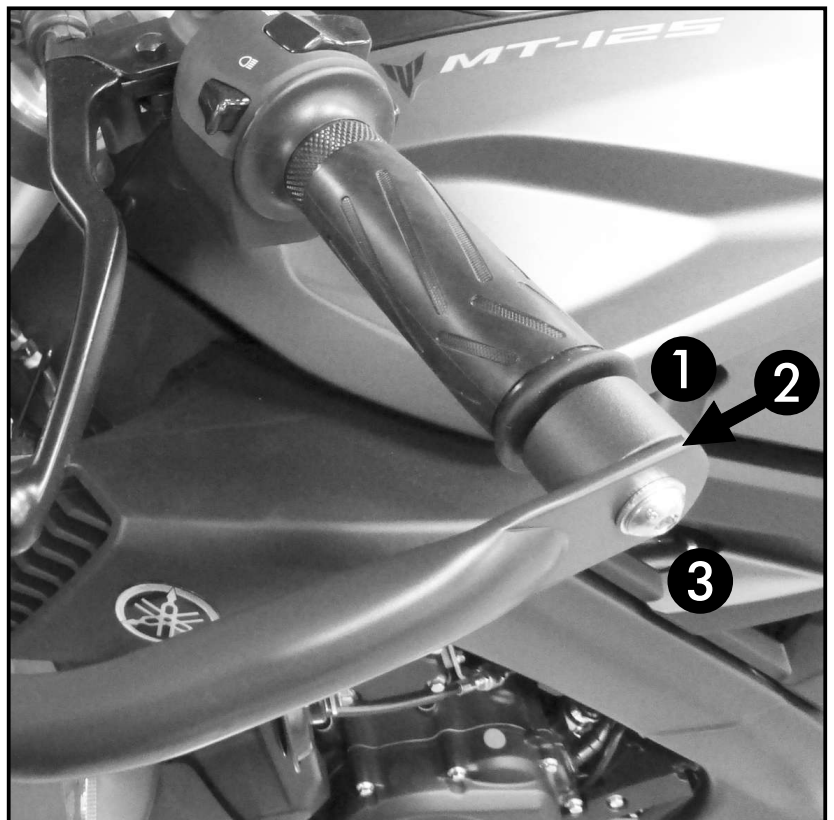

Front protection bar for driving schools

YAMAHA MT - 125 / ABS

Item - No.:
503.4543 00 05 anthracite

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories




Assembling instructions


Preparing:

Dismantle screws of the upper fork bracket left + right.
Original screws are obsolete.

Fastening of the crash bar front left:
at the upper fork bracket with allen screws
M8x55 (10.9) and washers $\varnothing 8,4$.
Add steel spacer $\varnothing 13 \times 8,5 \times 20$ mm
between crash bar and fork bracket.

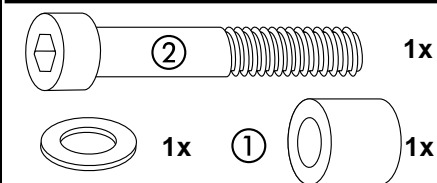


2 Left side:

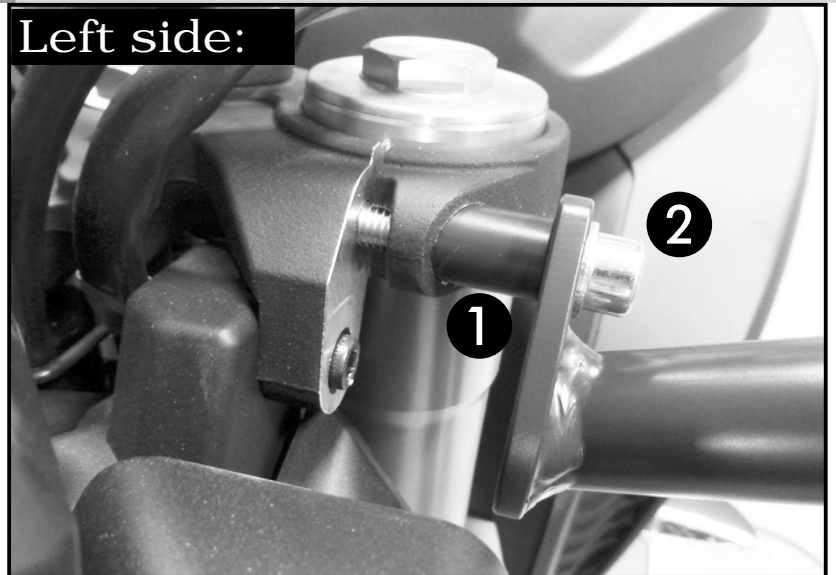


Fastening of the crash bar front right:
at the upper fork bracket with allen screws
M8x55 (10.9) and washers $\varnothing 8,4$.
Add steel spacer $\varnothing 13 \times 8,5 \times 20$ mm
between crash bar and fork bracket.

Please, watch cable management (see
picture).

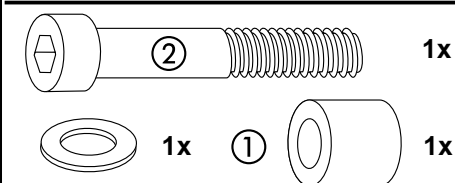

2 Right side:

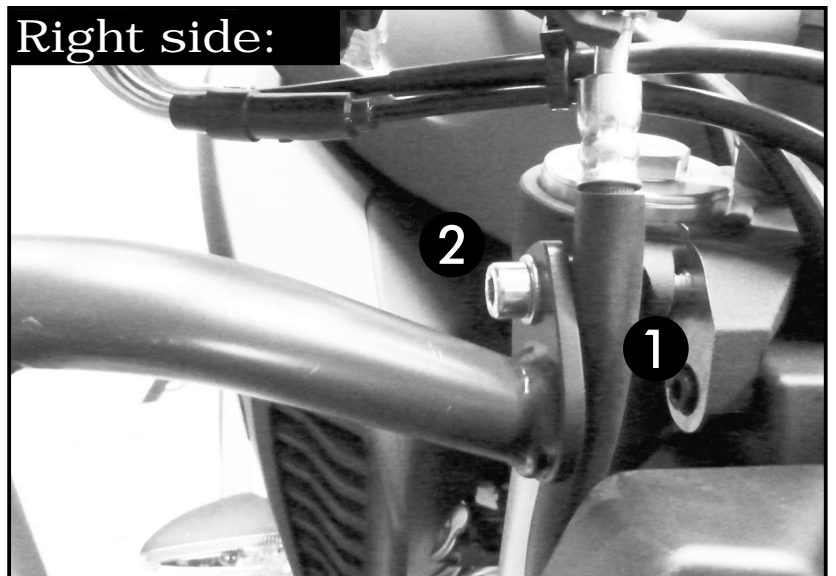

Also available:
670.4543

Sporttrack



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de