

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 125 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


5039507 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

| | | | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------|
| 1x 700009984 | Frontschutzbügel | 1x 700009984 | Front guard |
| 1x 700009985 | Schraubensatz: | 1x 700009985 | Screw kit: |
| 2x Zylinderschraube mit Innensechskant M8x45 | | 2x Allen screw M8x45 | |
| 2x U- Scheibe Ø8,4 | | 2x Washer Ø8,4 | |
| 2x Senkschraube M8x60 | | 2x Countersunk screw M8x60 | |
| 2x Senkscheibe M8 | | 2x Countersunk washer M8 | |
| 2x Abgesetzte Aludistanz Ø25xØ9x45° | | 2x Offset alu spacer Ø25xØ9x45° | |
| 2x Gewinde- Aludistanz M8x45° | | 2x Thread spacer M8x45° | |
| 2x Stahldistanz verzinkt Ø15xØ8,5x16 | | 2x Steel spacer Ø15xØ8,5x16 | |

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

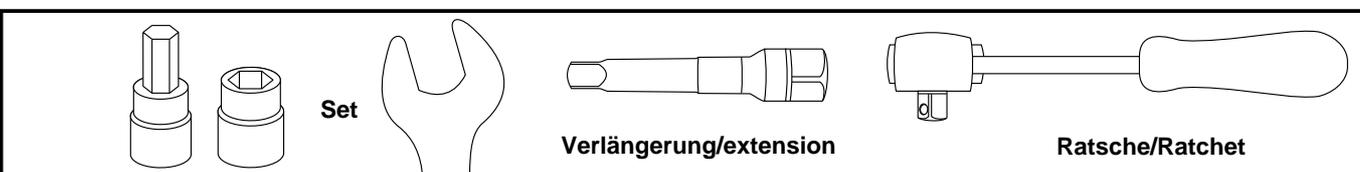

220318/260418

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 125 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5039507 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die beiden oberen Schrauben der Gabelbrücke sowie die Kunststoffstopfen an den Lenkerenden entfernen, Schrauben und Kunststoffstopfen entfallen.

Remove the two upper screws of the triple clamp and the plastic plugs at the handlebar ends, screws and plastic plugs are obsolete.

Montage des Frontschutzbügels


seitlich links/rechts:

Die rechte Seite vormontieren - hierfür die abgesetzte Aludistanz mit der Gewindedistanz am rechten Bügelende mit der Senkschraube M8x60 und Senkscheibe M8 nur locker verschrauben. Die vorbereitete Seite in das rechte Lenkerende fügen und ausrichten. Links die Gewindedistanz, dann die abgesetzte Aludistanz in das Lenkerende fügen. Die Verschraubung auf der linken Seite erfolgt mit der Senkschraube M8x60 sowie der Senkscheibe M8.

Fastening of the front protection guard left and right at the side:

Preassemble the right side - loosely screw the offset alu spacer with the thread spacer at the right end of the handle bar with the countersunk screw M8x60 and countersunk washer M8. Insert the prepared side into the right handlebar end and align. Add the thread spacer on the left then the offset alu spacer into the handlebar end.

The screw connection on the left side is made with the countersunk screw M8x60 and the countersunk washer M8.

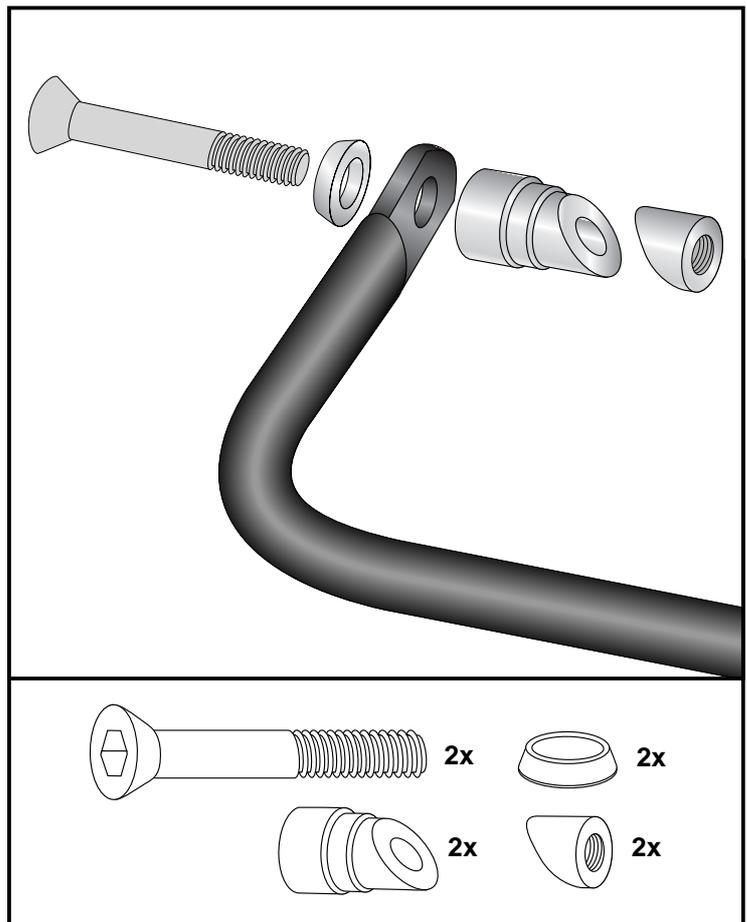

Frontschutzbügel/ Front guard

HONDA CB 125 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5039507 00 01 schwarz/black


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Frontschutzbügel innen rechts/links:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x45 sowie U- Scheiben ø8,4. Zwischen Lasche und Gabelbrücke die Stahldistanz ø15xø8,5x16 fügen.

Fastening of the front protection guard inside right/left:

At the now free threaded holes with the allen screws M8x45 with washers ø8,4. Add the steel spacer ø15xø8.5x16 between bracket and triple clamp.

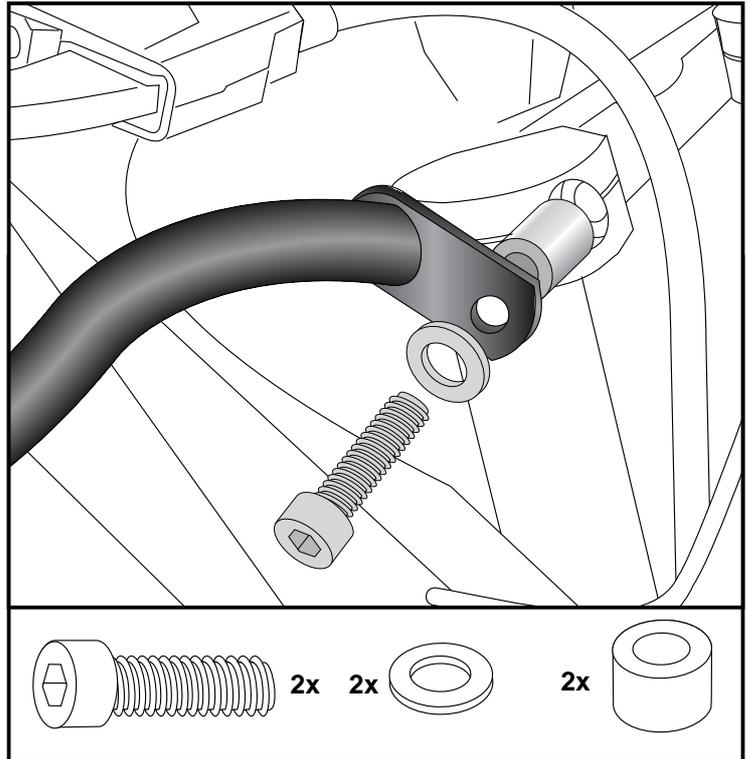

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

| | |
|----------------|--|
| 6309507 00 01 | C-Bow Taschenhalter / C-Bow Softbag holder |
| 6609507 01 01 | Minirack |
| 6709507 00 01 | Sportrack |
| 5019507 00 01 | Motorschutzbügel / Engine guard |
| 42119507 00 91 | Seitenständerplatte / Side stand enlargement |
| 5069507 00 09 | Tankring |

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de