HECKSCHUTZBÜGEL/ REAR GUARD

YAMAHA XSR 125

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

5044575 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700011721 Heckschutzbügel 1x 700011722 Halteadapter

1x 700011723 Schraubensatz

- 4 Linsenschraube M8x50
- 2 Linsenschraube M8x20
- 8 U-Scheibe Ø8,4
- 2 Selbstsicherende Mutter M8

Content

1x 700011721 Rear guard 1x 700011722 Adapter 1x 700011723 Screw kit:

- 4 Filister head screw M8x50
- 2 Filister head screw M8x20
- 8 Washer Ø8,4
- 2 Self lock nut M8





Empfehlung: Optionaler Heckschutz-Zusatzbügel 42234575 0001

in Kombination für optimalen Schutz.

Recommendation: Optional Rear protection additional bar 42234575 0001

in combination for optimum protection.

1

Benötigte Werkzeuge / Required tools Set Verlängerung/extension Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank entfernen.

Heckverkleidung demontieren und Rücklichtstecker ausstecken.

Remove the seat.


Dismantle the rear fairing and disconnect the tail light connector.





Vier originale Muttern der Kennzeichenhalterung lösen. Originale Schrauben der Fußrastenhalterung demontieren, diese entfallen.

Loosen four original nuts of the number plate bracket. Remove the original screws of the footrest bracket, screws are obsolete.

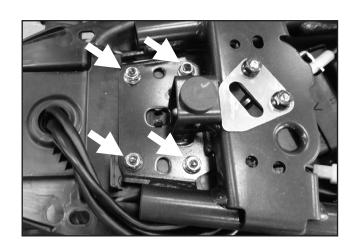

2

HEPCO&BECKER 5044575 00 01


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Halteadapters:

Mit den originalen Muttern und Stahldistanzen zwischen Kennzeichenhalterung und Kunststoffverkleidung verschrauben.

Fastening of the adapter:

With the original nuts and steel spacers between the licence plate holder and the plastic trim.

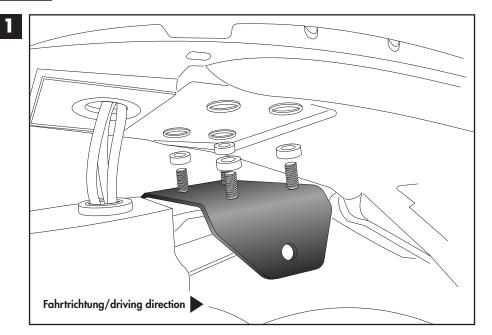


Montage Heckschutzbügel rechts/links vorne:

Zwischen Fußrastenhalterung und Rahmen mit den Linsenschrauben M8x50 und U-Scheiben Ø8,4.

<u>Fastening of the rear guard</u> <u>right/left front:</u>


Between footrest bracket and frame with filister head screws M8x50 and washers Ø8,4.









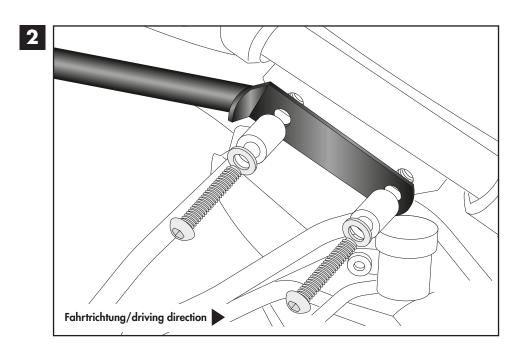

3

HEPCO&BECKER 5044575 00 01

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Heckschutzbügel rechts/links hinten:

Von der Innenseite am bereits montierten Halteadapter mit Linsenschrauben M8x20, U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the rear guard right/left rear:

From the inside on the already mounted adapter with filister head screws M8x20, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.














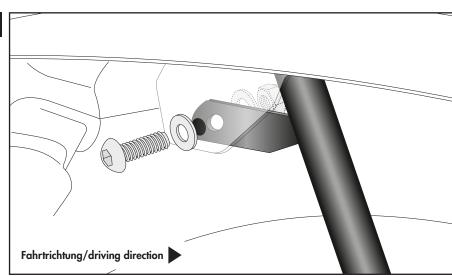



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

4