

Gepäckbrücke  
Alurack

HONDA VFR 1200 F

Art.-Nr. 650.960 0101 schwarz

HONDA VFR 800 F

ab Baujahr 2014

Art.-Nr. 650.985 0101 schwarz

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	
bestehend aus:		
1	799.901HB	Alu-Rack
1	799.902HB	TC-Bügel für Alu-Rack
1	799.903HB	Abdeckplatte für Rack
1	700007254	Befestigungsbrücke
4	150.810	U-Scheiben ø8,4 mm
4	150.782	Inbusschrauben M8 x 20
4	150.763	Inbusschrauben M6 x 20
4	150.885	Inbusschrauben M6 x12
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
4	150.809	U-Scheiben ø6,4
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Blinker müssen nicht umgebaut werden.

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



HONDA VFR 1200 F



HONDA VFR 800 F  
ab Baujahr 2014



210410/160614

## Gepäckbrücke Alurack

HONDA VFR 1200 F

Art.-Nr. 650.960 0101 schwarz

HONDA VFR 800 F  
ab Baujahr 2014

Art.-Nr. 650.985 0101 schwarz

## Montage

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires





**Vorbereitung:**  
Sitzbank abnehmen.  
Haltegriffe müssen demontiert werden.

**Montage Adapterbrücke:**  
Die Adapterbrücke wird mit den Inbus-  
schrauben M8 x 20mm und U-Scheiben  
Ø8,4 an den Bohrungen der Haltegriffe  
montiert.



1

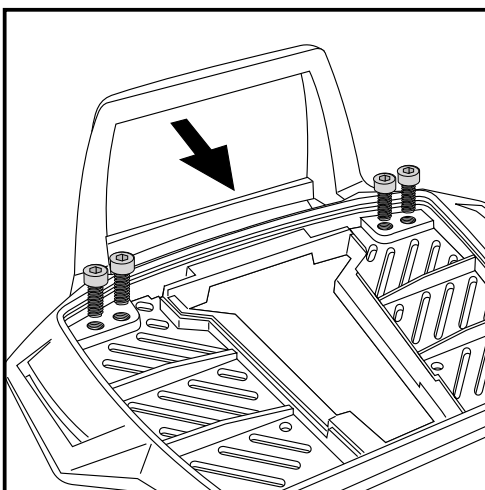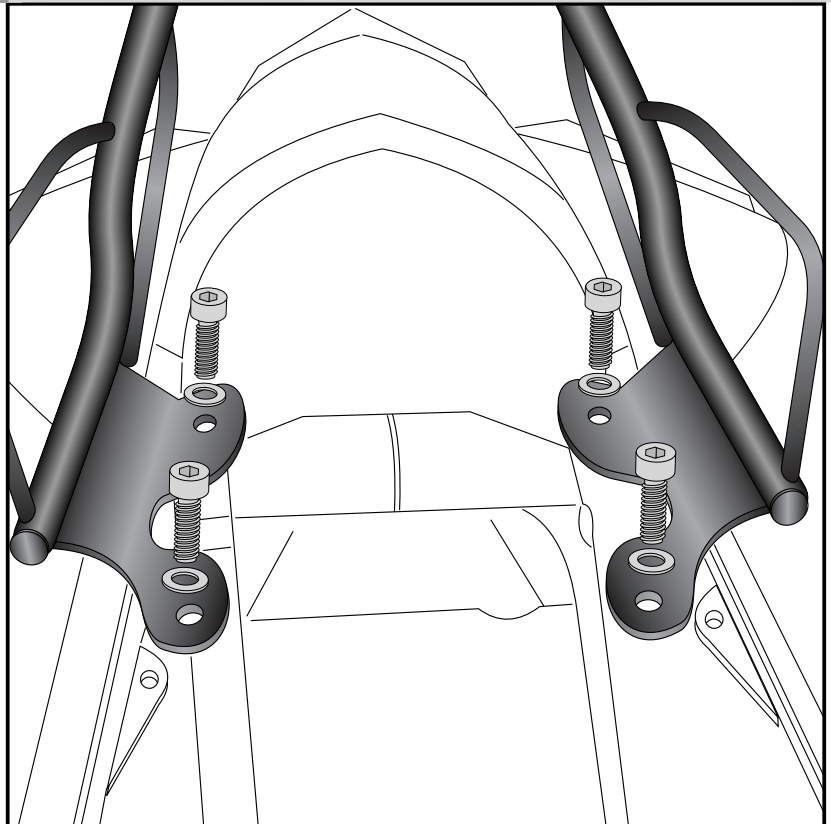


2

**Vorbereitung des Alu-Racks:**

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben 6 x 12  
hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

**HINWEIS:**

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker  
Topcases erforderlich.



Gepäckbrücke  
Alurack

HONDA VFR 1200 F

Art.-Nr. 650.960 0101 schwarz

HONDA VFR 800 F

ab Baujahr 2014

Art.-Nr. 650.985 0101 schwarz

## Montage


Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



### Montage des Alu-Rack:


Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Befestigungsbrücke verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.



je 4x

3

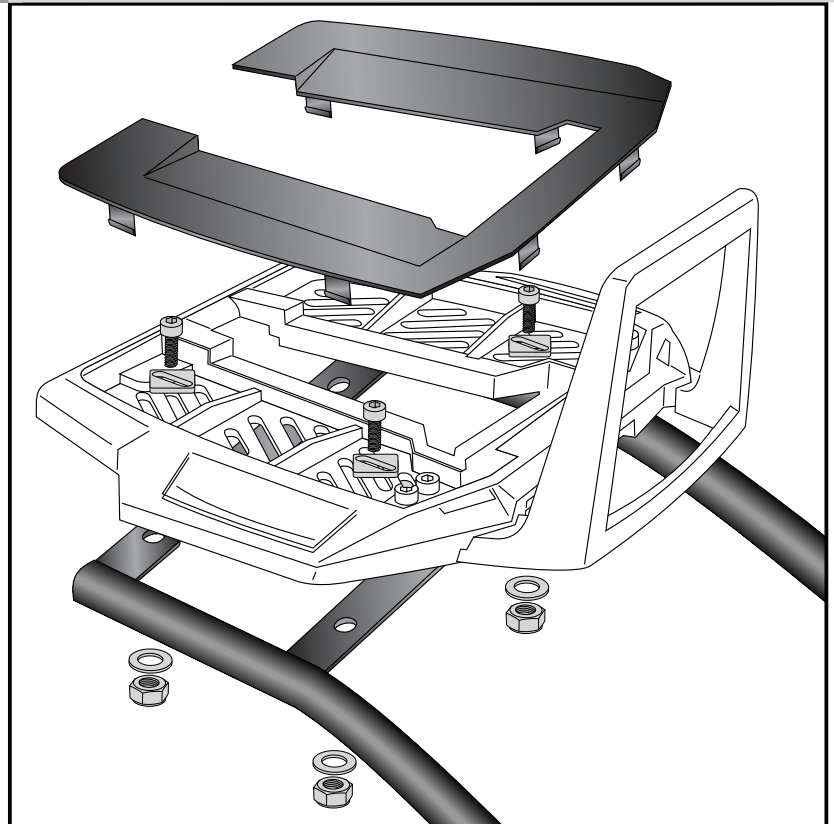

### Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

	HONDA VFR 1200 F	HONDA VFR 800 F
Kofferträger Lock it	650.960 00 01	650.985 00 01
C-Bow Halter für Weichgepäck	630.960	630.985
Hauptständer	505.960	



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Rear carrier  
Aluminium rack

**HONDA VFR 1200 F**

Item.-No. 650.960 0101 black

**HONDA VFR 800 F**

from date of manufacture 2014

Item.-No.650.985 0101 black

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
-------	----------	-------------

- |           |           |                                  |
|-----------|-----------|----------------------------------|
| 1         | 700006881 |                                  |
| contains: |           |                                  |
| 1         | 799.901HB | alu-rack                         |
| 1         | 799.902HB | bow for Alu-rack                 |
| 1         | 799.903HB | plastic cover for rack           |
| 1         | 700007254 | adapter rack                     |
| 4         | 150.810   | washer ø8,4 mm                   |
| 4         | 150.782   | allen screw M8 x 20              |
| 4         | 150.763   | allen screw M6 x 20              |
| 4         | 150.885   | allen screw M6 x12               |
| 4         | 150.799   | self-lock nut M6                 |
| 4         | 150.809   | washer ø6,4                      |
| 4         | 150.164   | special washer<br>20 x 20 x ø6,4 |

Blinker remain in original position.

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



**HONDA VFR 1200 F**



**HONDA VFR 800 F**  
ab Baujahr 2014





Rear carrier  
Aluminium rack

HONDA VFR 1200 F

Item.-No. 650.960 0101 black

HONDA VFR 800 F

from date of manufacture 2014

Item.-No.650.985 0101 black

## Assembling instructions

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories




### Preparing:

dismantle original handle bars - they are obsolete. Dismantle seat.

### Fastening of the adapter rack:


The original fixing points of the handle bars will be used to mount the adapter rack.

Fix the rack with allen screws M8 x 20 mm and washers  $\varnothing 8,4$  mm.



each  
4x

1

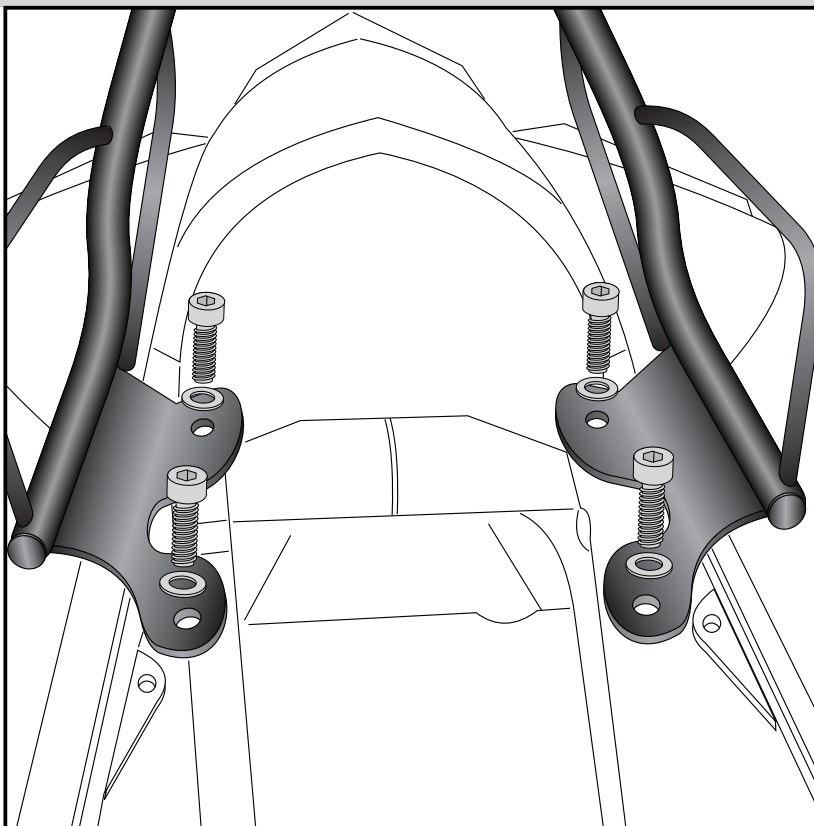


2

### Fastening of the bow for the rack:


Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

### NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x

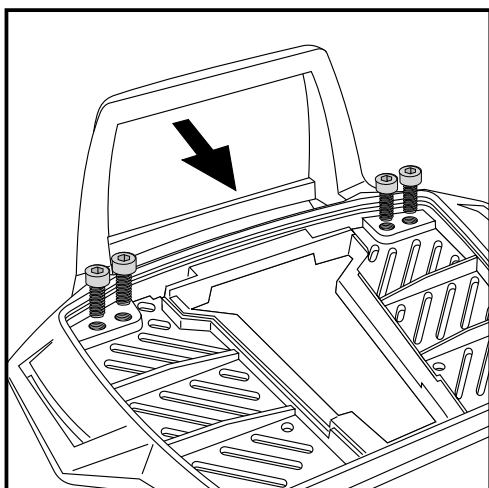

Rear carrier  
Aluminium rack

HONDA VFR 1200 F

Item.-No. 650.960 0101 black

HONDA VFR 800 F

from date of manufacture 2014

Item.-No.650.985 0101 black

## Assembling instructions



Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories



Fastening of the alu-rack:  
with allen screws M6 x 20, special washer  
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-  
lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

**3**

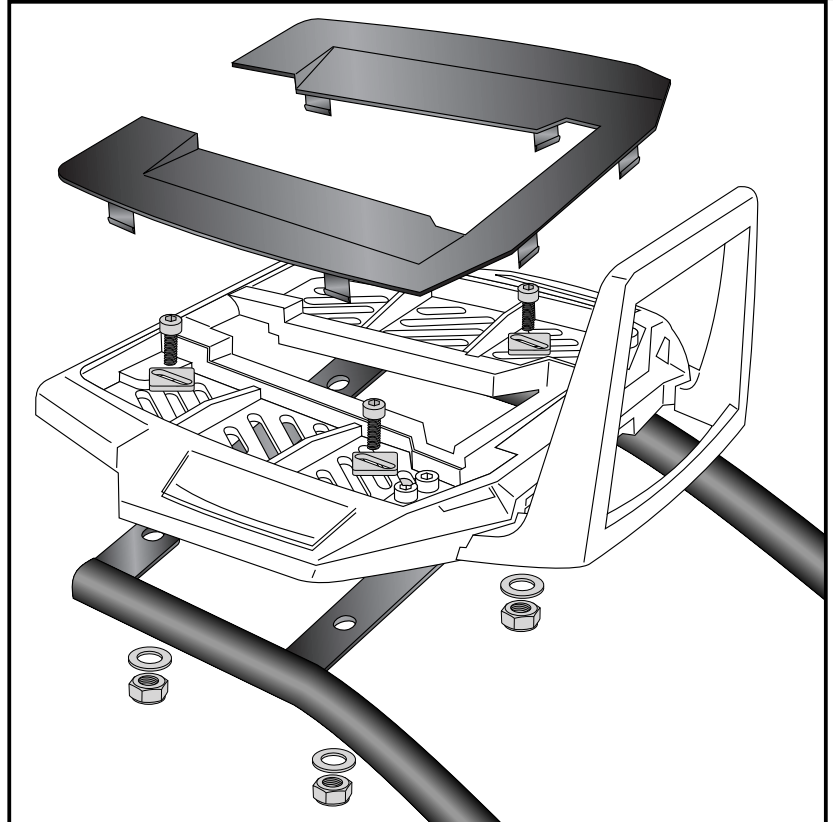

each  
4x



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

	HONDA VFR 1200 F	HONDA VFR 800 F
Side carrier, (Lock it)	650.960 00 01	650.985 00 01
C-Bow Holder for Softluggage	630.960	630.985
Center stand	505.960	



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)