Griffschutz

KTM 1190 Adventure / R

Artikel-Nr.:4207519-01 schwarz

KTM 1290 Super Adventure
ab Baujahr 2015

Artikel-Nr.:4207533-01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires

HEPCO & BECKER

Montageanleitung

Hinweise

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren, damit sich der Lenker nicht verstellt oder aus der Halterung fällt.

Montagehinweis:
Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Weiteres Zubehör:
Kofferträger/Gepäckbrücke /Hauptständer/Motorschutzplatte/C-Bow Halter/Lampengitter
Für die jeweilige Bestellnummer siehe Katalog oder auf unserer webseite.
Weiteres Zubehör in Vorbereitung.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

230515

1	**700008976**	**Griffschutz links schwarz**
1	**700008977**	**Griffschutz rechts schwarz**
1	**700008978**	**Schraubensatz:**
	4x	Senkkopfschrauben M8 x 45
	2x	Senkkopfschrauben M8 x 60
	6x	Senkscheiben ø8,4xø25 mm
	4x	Aludistanzen ø15 x ø9 x 10 mm

Werkzeuge

Inbusschlüssel 5

Befestigung des Griffschutzes seitlich links und rechts:

Der Griffschutz wird an dem Lenkerende und an der Lenkeraufnahme montiert. Die Originalschrauben entfallen.

Achtung ! Die Schraube an den Lenkerenden nur lösen, nicht ganz ausdrehen - sonst zerfällt die Einheit und die Teile bleiben im Lenker. Nun die ganze Einheit herausziehen.

Den Griffschutz mit der Senkkopfschraube M8 x 60 und Senkscheiben ø8,4 in die Klemmvorrichtung schrauben und wieder in den Lenker einstecken.

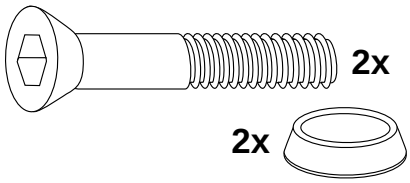

Befestigung des Griffschutzes oben links und rechts:

Über der Lenkerverschraubung, die Originalschrauben entfallen.
Mit den Senkkopfschrauben M8 x 45 und Senkscheiben ø8,4 verschrauben. Die Aludistanzen ø15xø9x10mm dazwischen fügen.

Abschließend den Griffschutz ausrichten und festziehen.



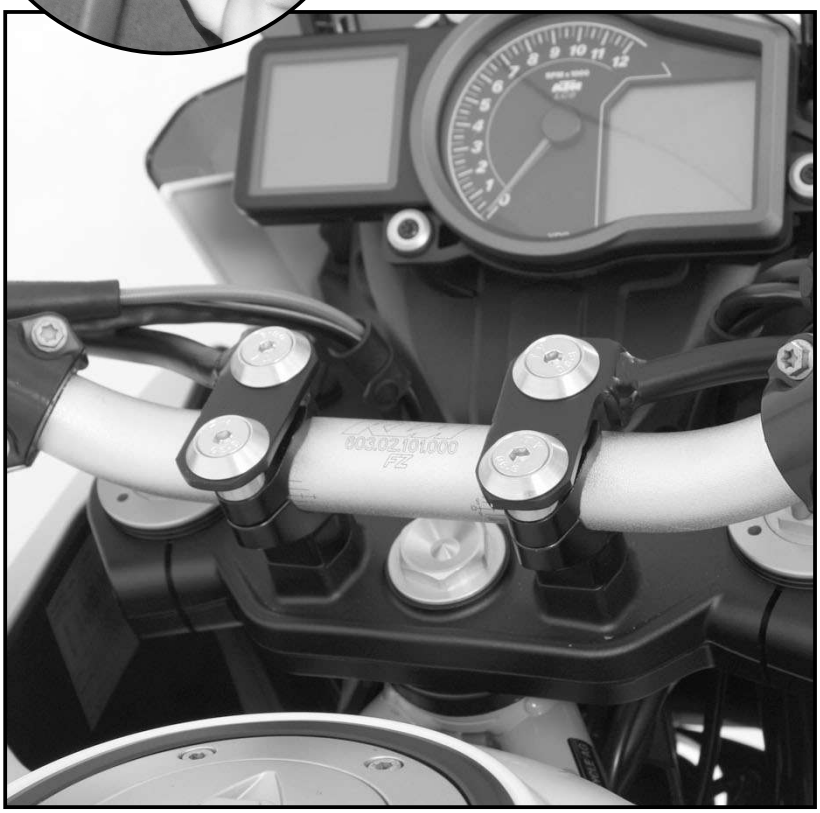

Handle protection set

KTM 1190 Adventure / R

Item - No.: 4207519-01 black

KTM 1290 Super Adventure
from date of manufacture 2015

Item - No.: 4207533-01 black

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

HEPCO & BECKER

Assembling instructions

Note

Attention! Mount one side after the other, so that the handle bar position does not change or falls out of the holder.

Installation note:
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!

Also available:
Lock it side carrier/Center stand/Alurack rear rack/Skid plate/C-Bow holder/Headlight grilles
For item-numbers see our catalog or on our website.
More accessories are in progress.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

1	**700008976**	**Handle protection left black**
1	**700008977**	**Handle protection right black**
1	**700008978**	**Screw kit:**
	4x	countersunk head screw M8 x 45
	2x	countersunk head screw M8 x 60
	6x	countersunk washer ø8,4xø25 mm
	4x	alu spacer ø15 x ø9 x 10 mm

Tools required

Allen key 5

Fastening of the handle protection bar left and right laterally:

At the ends of the original handlebar
The original screws are obsolete.

Attention!
Unscrew the screw at the end of the handlebar just a few turns, otherwise the clamping divice remain in the handlebar. Now pull the whole unit out.

First, fix the handle protection with countersunk head screw M8 x 60 and countersunk washers ø8,4 to the clamping device and plug it back into the handlebar.

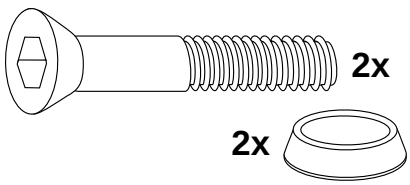

Fastening of the handle protection bar left and right top:

At the handle bar bolting.
Original screws are obsolete.
Fix the handle protection with countersunk head screw M8 x 45 and countersunk washers ø8,4.
Add alu spacer ø15xø9x10mm.
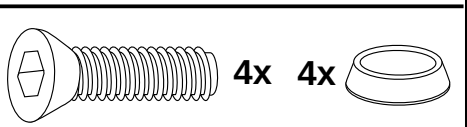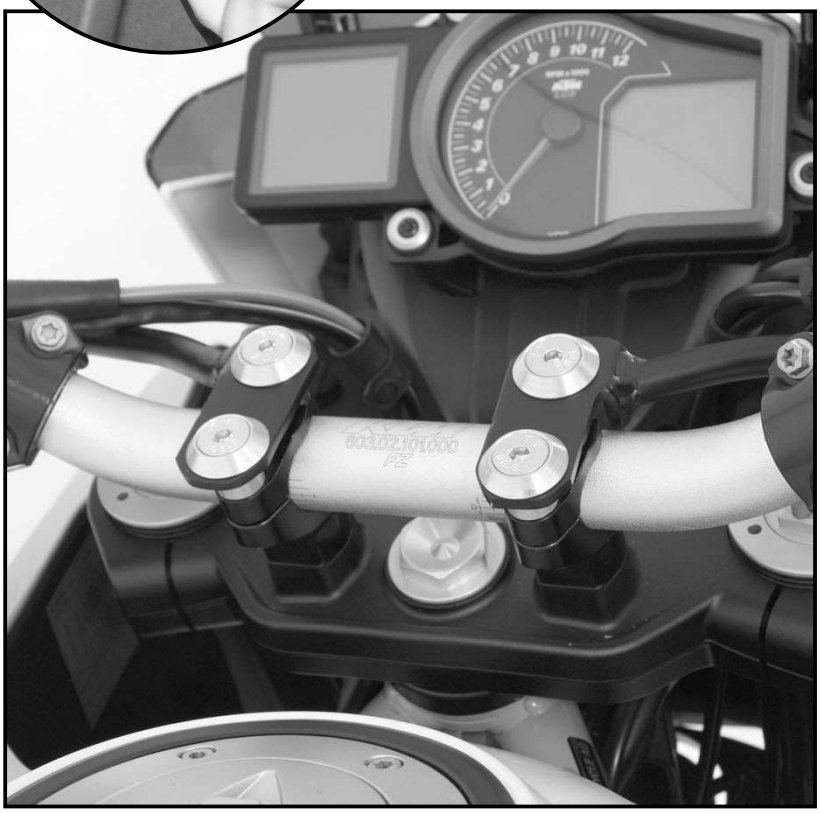
Finally, align and tighten the handle protection.