



TRIUMPH Daytona 675
ab Baujahr 2006

Art.-Nr.: 670.709 schwarz

TRIUMPH Daytona 675
ab Baujahr 2006

Art.-Nr.: 4006.010.301 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007443	Gepäckplatte	4	151.314	Senkkopfschrauben M6 x 14
1	700007444	Befestigungsplatte	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
2	275001	Gummipuffer Ø20 x 5,5mm	4	151.283	Verschlussstopfen Ø8 mm
			1	330.302	Logo Hepco & Becker ø30mm
			1	330.301	Logo Krauser ø30mm



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



TRIUMPH Daytona 675
ab Baujahr 2006

Art.-Nr.: 670.709 schwarz

TRIUMPH Daytona 675
ab Baujahr 2006

Art.-Nr.: 4006.010.301 schwarz

Montage

Vorbereitung:

Soziussitz abnehmen und das Original Triumph Rastteil ① demontieren.


Montage des Sportracks:

Das Original Triumph Rastteil ① wird im vorderen Teil der Gepäckplatte mit 2 x Senkschrauben M6 x 14 und 2 x selbstsichernden Muttern M6 verschraubt. (Einbaurichtung beachten !)

Die Befestigungsplatte ② wird im hinteren Teil der Gepäckplatte mit 2 x Senkschrauben M6 x 14 und 2 x selbstsichernden Muttern M6 verschraubt. (Einbaurichtung beachten !)

Die 2 x Gummipuffer in ihre dafür vorgesehenen Bohrungen stecken.

Die Befestigung des Sportracks am Motorrad erfolgt in der gleichen Weise wie beim Soziussitz. Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren !

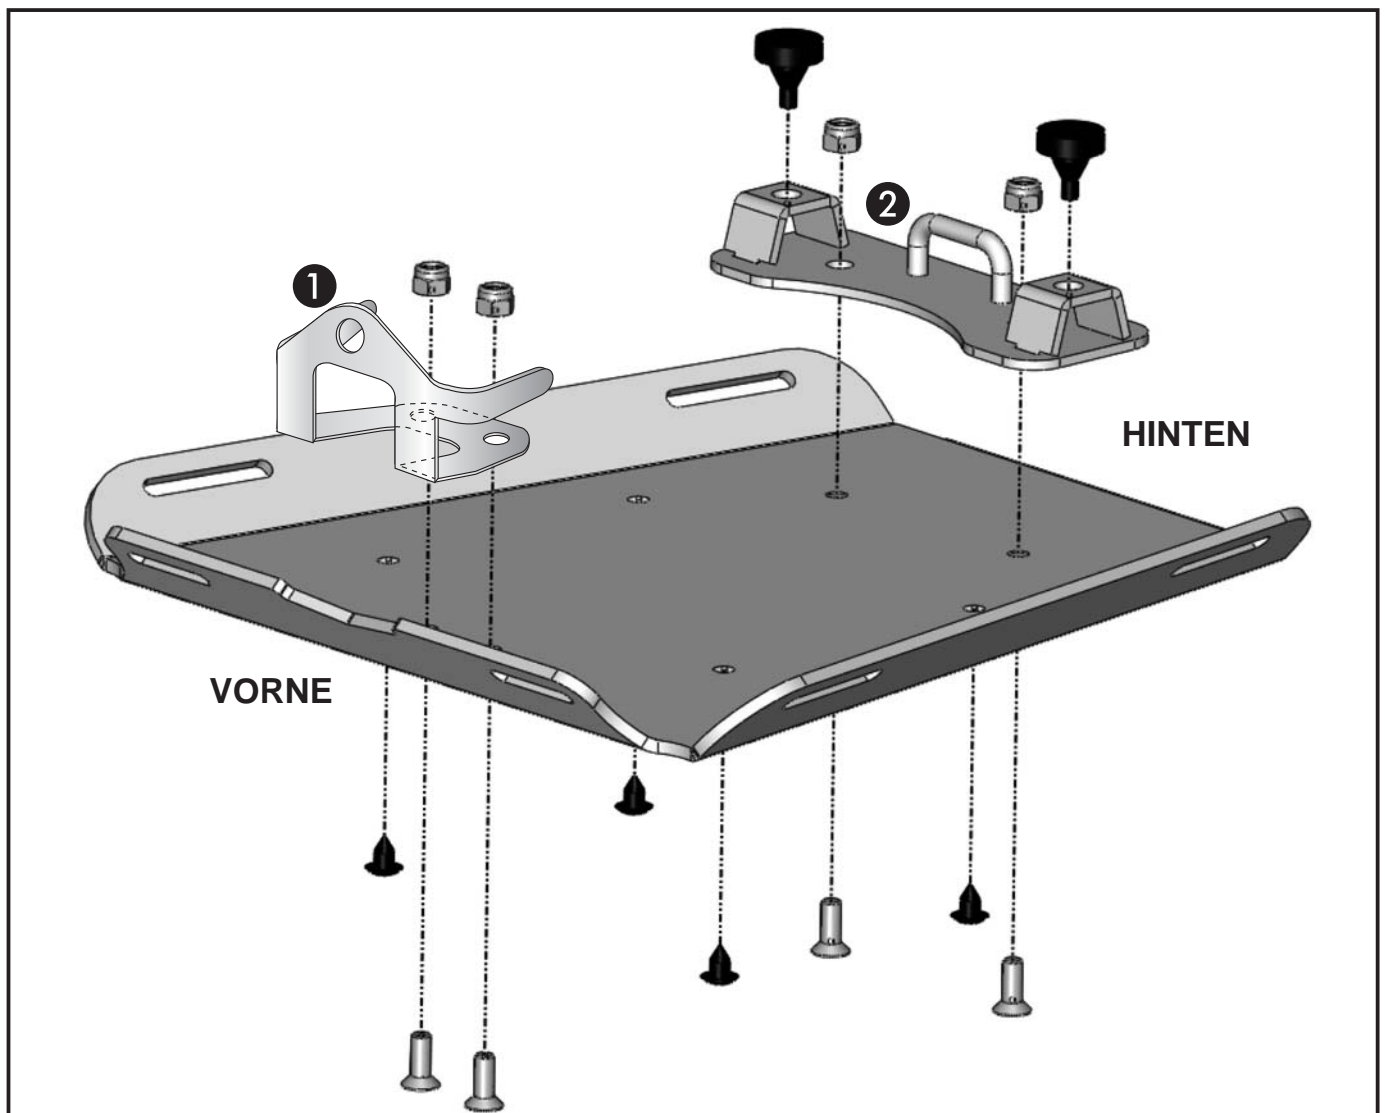



TRIUMPH Daytona 675
from date of manufacture 2006

Item.-No.: 670.709 black

TRIUMPH Daytona 675
from date of manufacture 2006

Item.-No.: 4006.010.301 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007443	Gepäckplatte
1	700007444	lid plate
2	275001	rubber Ø20 x 5,5mm

Quant	item no.	description
4	151.314	countersunk head screw M6 x 14
4	150.799	self lock nuts M6
4	151.283	plastic plug Ø8 mm
1	330.302	emblem Hepco & Becker ø30mm
1	330.301	emblem Krauser ø30mm



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



TRIUMPH Daytona 675
from date of manufacture 2006

Item.-No.: 670.709 black

TRIUMPH Daytona 675
from date of manufacture 2006

Item.-No.: 4006.010.301 black

Assembling instructions

Preparing:

Dismantle pillion seat; dismantle the Original Triumph holding plate ① from the seat.

Fastening of the sportrack:

Fix the Original Triumph holding plate ① at the front part of the sportrack with countersunk head screws M6 x 14 and self lock nuts M6 - notice mounting direction !

Fix the lid plate ② at the rear part of the sportrack with countersunk head screws M6 x 14 and self lock nuts M6 - notice mounting direction !

Put the plastic plugs into the free borings.

Before driving, control the correct and locked position of the SPORTRACK in the lid of the pillion seat !

