



Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 810.2515

Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 3002.043.301

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008295	Motorschutzplatte
1	700008296	Haltestrebe vorne rechts
1	700008297	Haltestrebe vorne links
1	700008298	Halteplatte hinten links
1	700008299	Halteplatte hinten rechts
1	151.421	Inbusschraube M10x285
2	151.038	Inbusschraube M10x40x1,25
2	151.044	Inbusschraube M10x80x1,25
6	150.956	U-Scheiben Ø10,5
1	151.423	Aludistanz Ø25xØ11x8mm
1	151.424	AludistanzØ28xØ18x13mm

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
8	151.258	Senkschrauben M6x16
8	151.302	Senkscheiben Ø6,4 x 18
1	150.801	selbstsichernde Mutter M10
1	330.302	Emblem H&B ø30mm





Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 810.2515

Motorschutzplatte


KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 3002.043.301


Montage

Befestigung Haltestrebe vorne links:

Die Originalschraube der Motor-
aufhängung demontieren (entfällt).
Die Haltestrebe mit der Inbusschraube
M10x80x1,25 sowie U-Scheibe Ø10,5
verschrauben. ①
Noch nicht ganz festziehen.

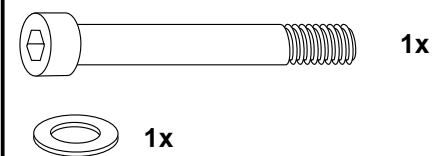


1 linke Seite

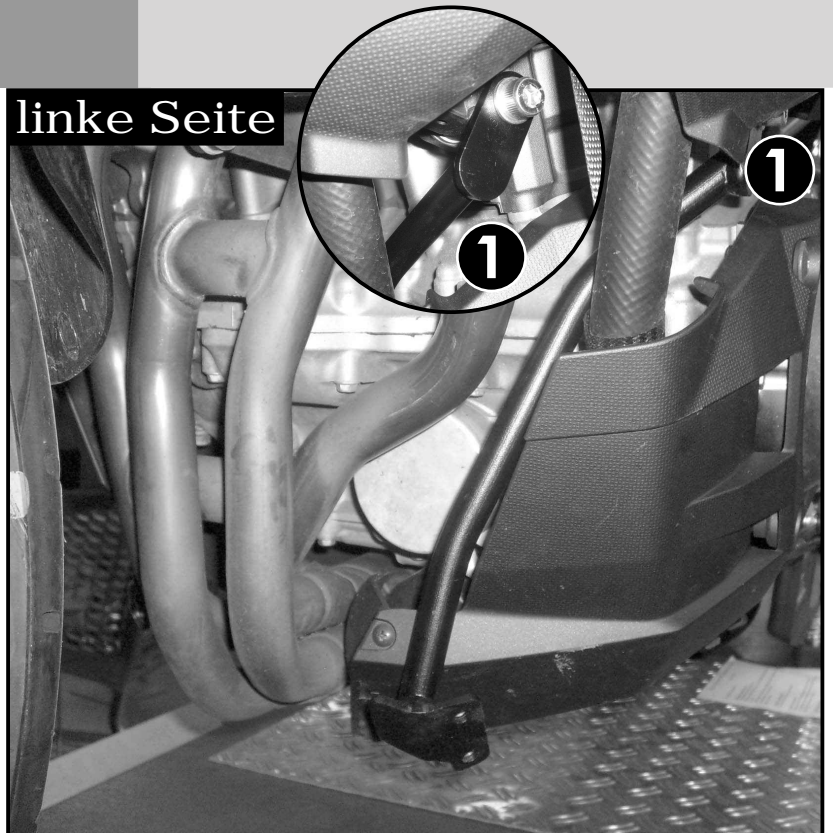

Befestigung der Haltestrebe vorne rechts:

Die Originalschraube der Motor-
aufhängung demontieren (entfällt).
Die Haltestrebe mit der Inbusschraube
M10x80x1,25 sowie U-Scheibe Ø10,5
verschrauben. ②
Noch nicht ganz festziehen.

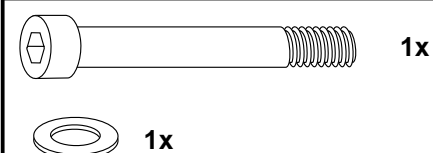

2 rechte Seite





Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 810.2515

Motorschutzplatte


KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 3002.043.301


Montage

Befestigung der Halteplatte hinten links:

Die Originalschrauben des Seitenständers entfernen (entfallen). Die Halteplatte zusammen mit dem Seitenständer mit den Inbusschrauben M10x40x1,25 sowie U-Scheiben Ø10,5 verschrauben. ③
Noch nicht festziehen.





3 linke Seite

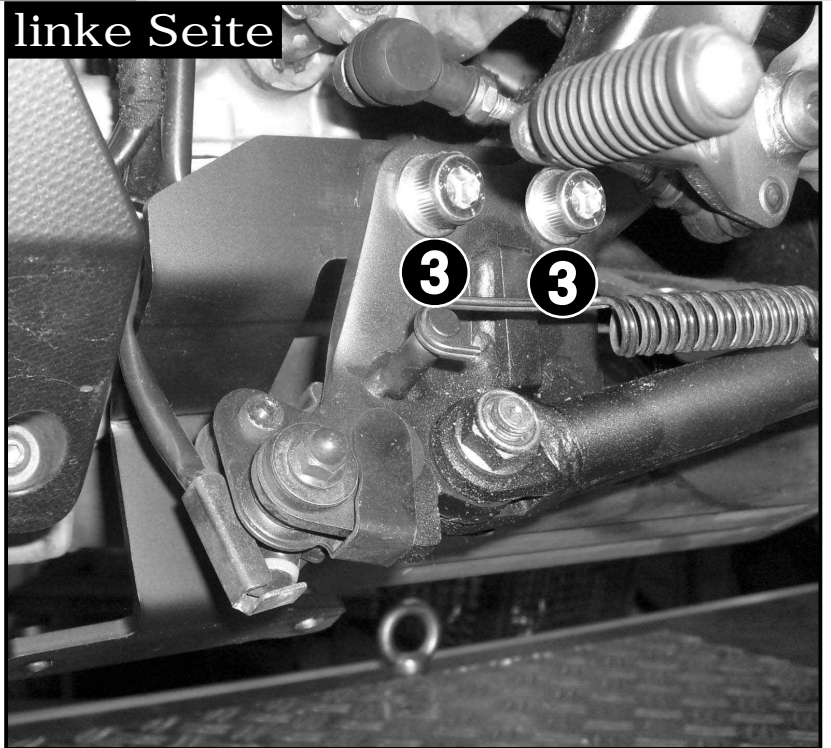


Befestigung der Halteplatte hinten rechts:

Die Ritzelabdeckung demontieren. Die Verschraubung der Motoraufhängung lösen und die Schraube herausziehen. Die Befestigung erfolgt mit der Inbusschraube M10x285 sowie U-Scheibe Ø10,5 die zusammen mit der Halteplatte von rechts montiert wird. Zwischen Halter und Motorrad die Aludistanz Ø28xØ18x13mm fügen. ④
Zwischen Halter und Schraubenkopf die Aludistanz Ø25xØ11x8mm fügen. Die selbstsichernde Mutter M10 wird von der linken Seite montiert. Noch nicht ganz festziehen.

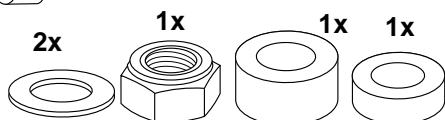

4 rechte Seite

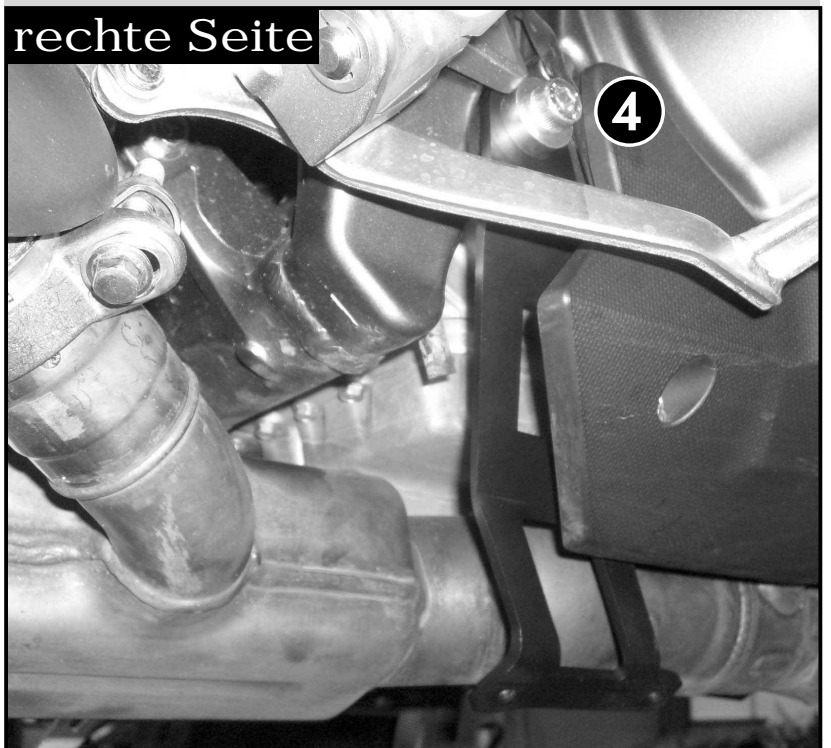



Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 810.2515

Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 1000
ab Baujahr 2010

Artikel-Nr.: 3002.043.301

Montage



Montage der Motorschutzplatte:

Diese wird an den zuvor montierten Haltern mit den Senkschrauben M6x16 sowie Senkscheiben Ø6,4 x 18 mm verschraubt.

Nun alle Verschraubungen festziehen.

Ritzelabdeckung wieder montieren.

5

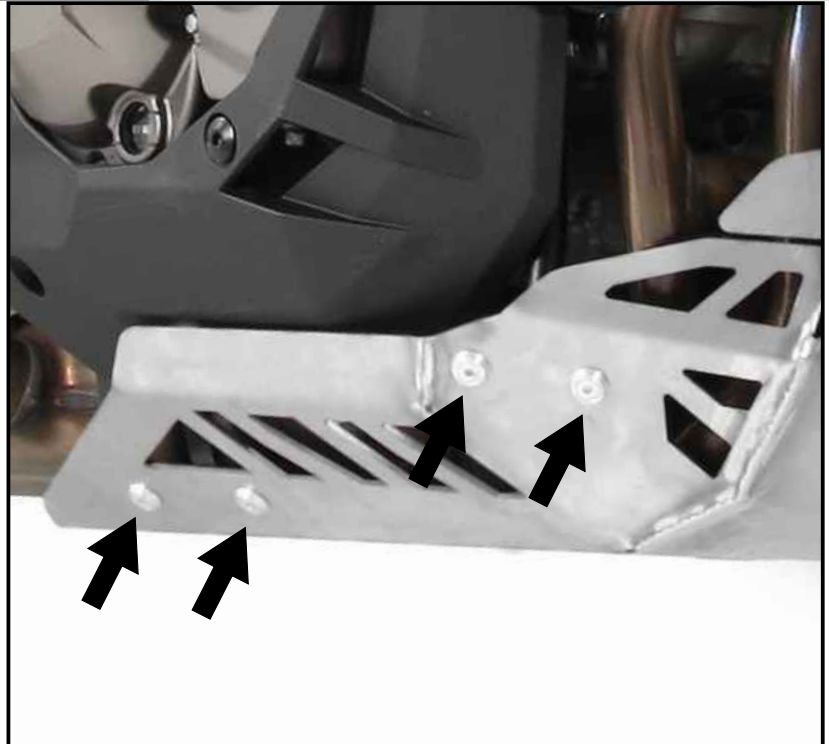

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Lock it Kofferträger (abnehmbar)/Alurack Gepäckträger/C-Bow Halter für Softtaschen/Motorschutzbügel



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010

Item - No.: 810.2515

Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010

Item - No.: 3002.043.301

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008295	skid plate
1	700008296	adapter front right
1	700008297	adapter front left
1	700008298	adapter rear right
1	700008299	adapter rear left
1	151.421	allen screw M10x285
2	151.038	allen screw M10x40x1,25
2	151.044	allen screw M10x80x1,25
6	150.956	washer Ø10,5
1	151.423	alu spacer Ø25xØ11x8mm
1	151.424	alu spacer Ø28xØ18x13mm

Quant	item no.	description
8	151.258	countersunk head screw M6x16
8	151.302	countersunk washer Ø6,4 x 18
1	150.801	self-lock nut M10
1	330.302	emblem H&B ø30mm





Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010

Item - No.: 810.2515

Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010


Item - No.: 3002.043.301

Assembling instructions


Fastening of the left front adapter: ①

Unscrew the original bolt at the engine mount - screw is obsolete.
Fix the adapter with allen screw M10x80x1,25 and washer Ø10,5.

Do not tighten completely.

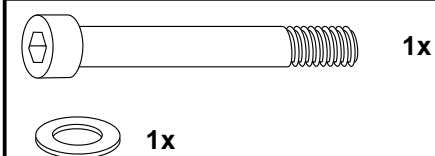


1 left side

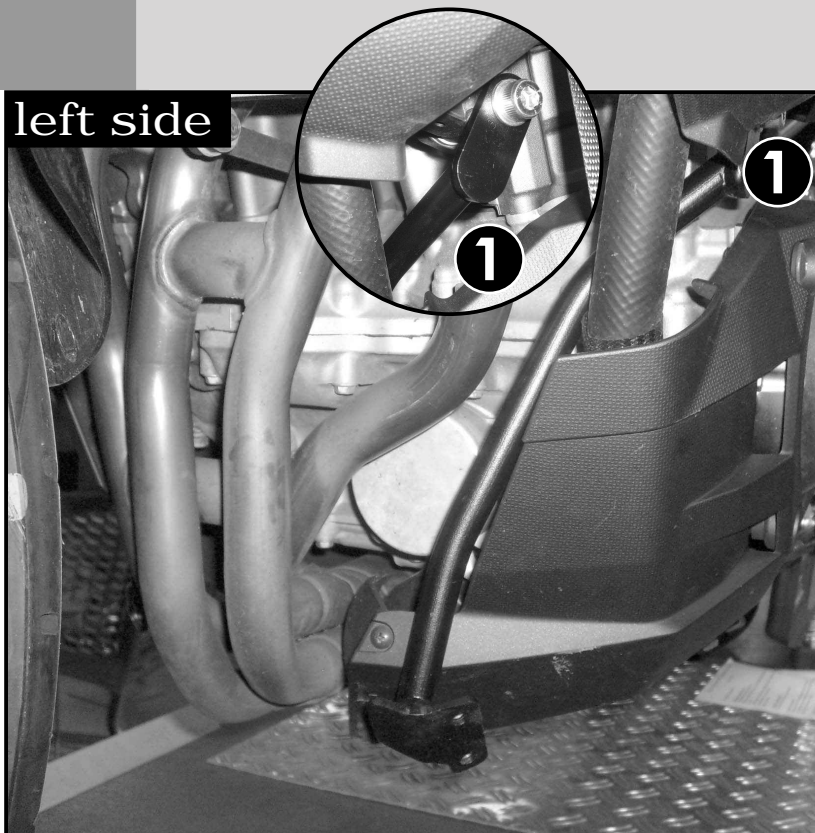


Fastening of the right front adapter: ②

Unscrew the original bolt at the engine mount - screw is obsolete.
Fix the adapter with allen screw M10x80x1,25 and washer Ø10,5.

Do not tighten completely.

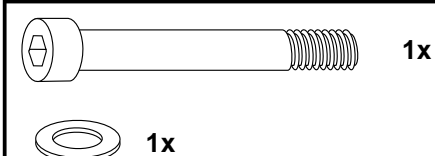

2 right side

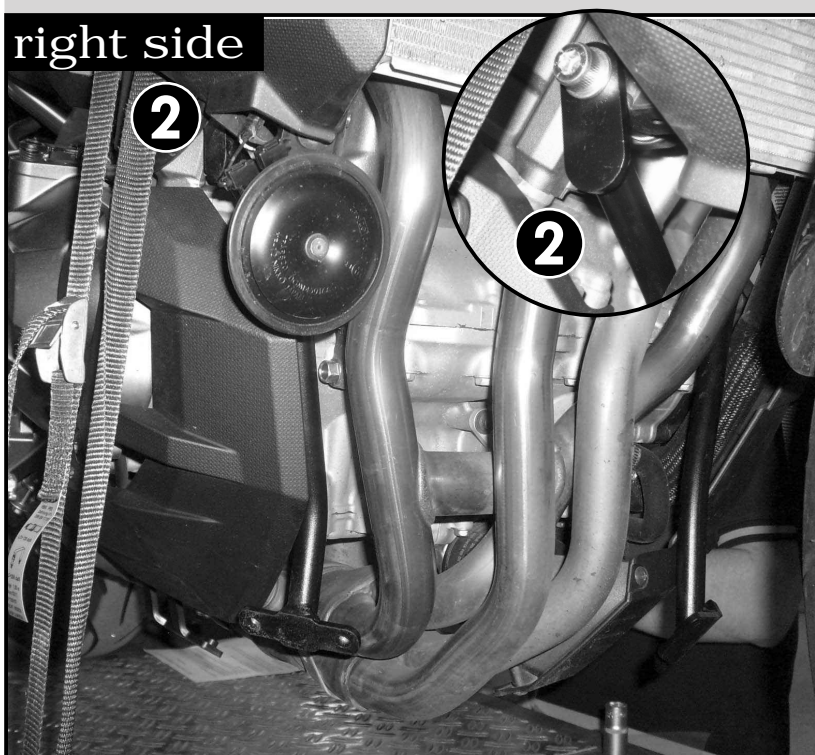



Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010

Item - No.: 810.2515


Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010


Item - No.: 3002.043.301

Assembling instructions

Fastening of the left rear adapter: ③
Dismantle the original screws of the side stand - screws are obsolete.
Fix the adapter together with the side stand with allen screws M10x40x1,25 and washers Ø10,5.
Do not tighten completely.




3 left side

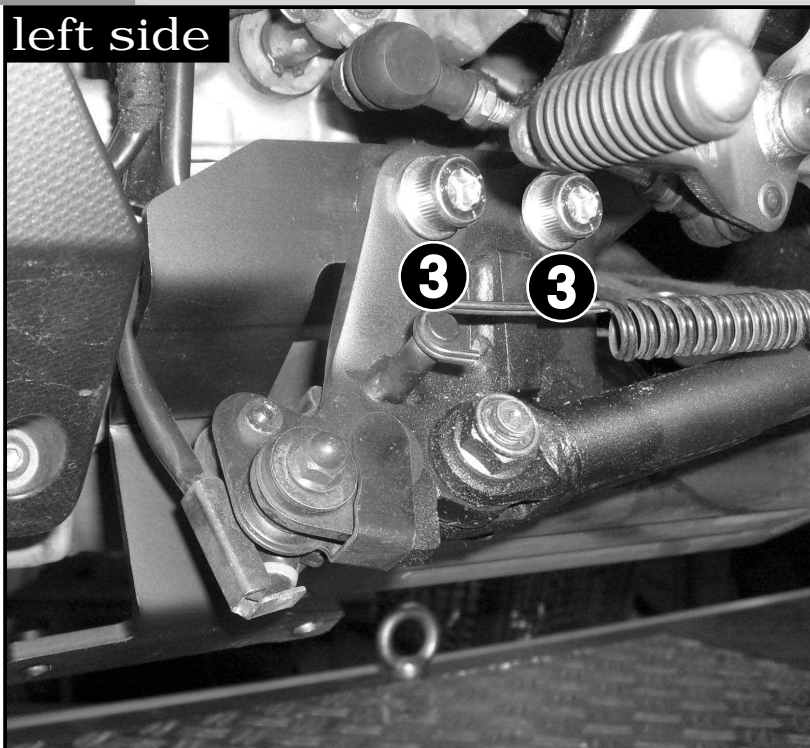


Fastening of the right rear adapter: ④
Dismantle the pinion protection.
Loosen the screw of the engine mount and remove the screw.
Fix the adapter with allen screw M10x285 and washer Ø10,5.
Add spacer Ø28xØ18x13mm between adapter and engine block.
Add spacer Ø25xØ11x8mm between screw and adapter.

Screw on with the self-locking nut M10 and washer Ø10,5 from the left side.
Do not tighten completely.



4 right side

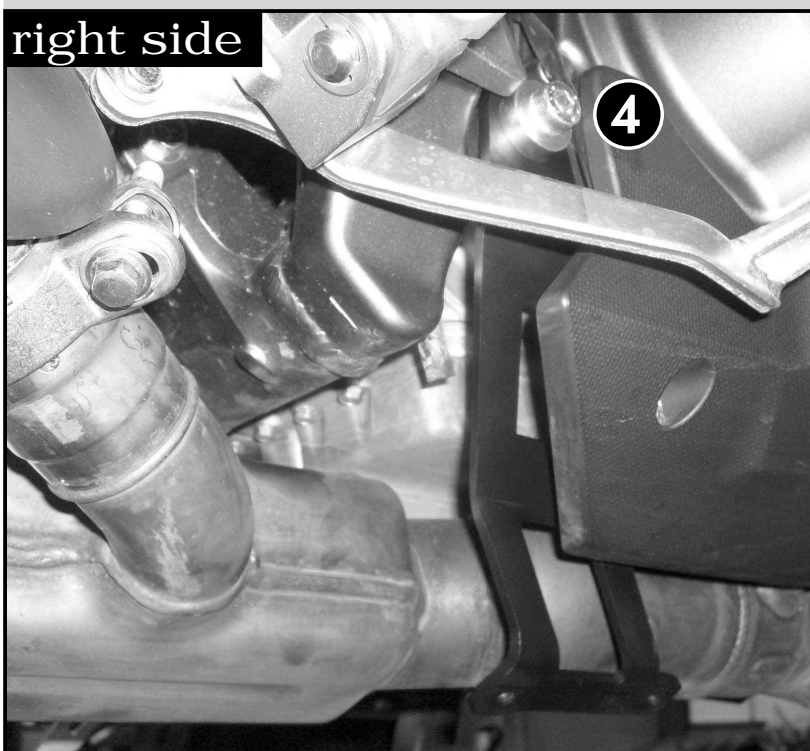



Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010

Item - No.: 810.2515

Skid plate

KAWASAKI Versys 1000
from date of manufacture 2010



Item - No.: 3002.043.301

Assembling instructions

Fastening of the skid plate to the adapters
left + right:

with countersunk screws head screws
M6 x 16 and countersunk washer Ø6,4.

5

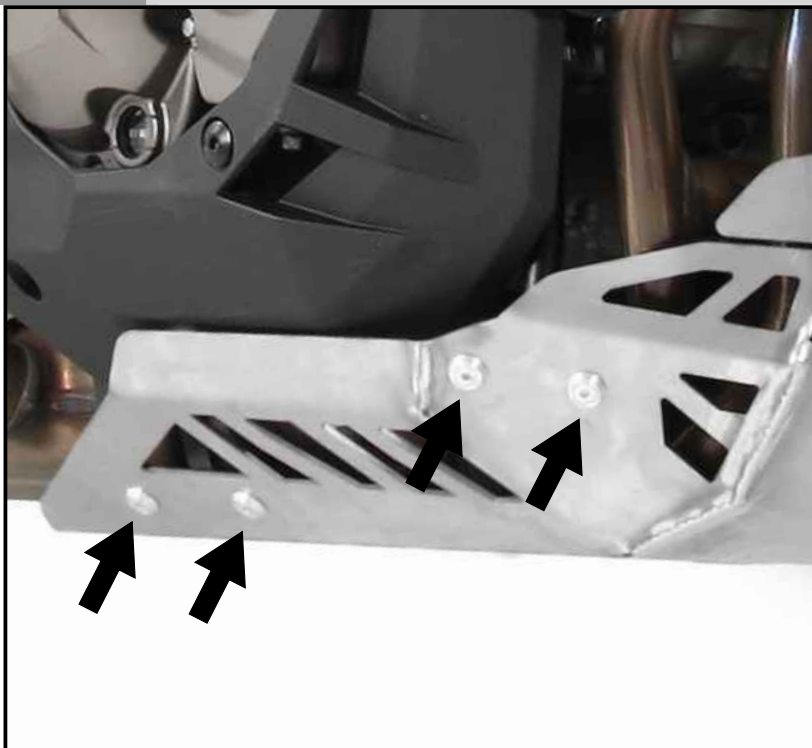

8x



8x

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Lock it side carrier (removable)/Alurack rear rack/Engine guard/C-Bow holder for softbags



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
Fax: 0049 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de