

Motorschutzplatte



BMW R 1200 GS LC

Artikel-Nr.: 810.665

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW R 1200 GS LC


Artikel-Nr.: 3005.031.301

Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008123	Unterfahrerschutz	5	151.309	Senkscheiben ø6,4 x 18
2	151.404	Kunststoff Schutzstreifen 260x25x15mm	5	151.102	Senkkopfschrauben M6x25
4	150.761	Inbusschrauben M6x16	1	330.301	Emblem Krauser ø30mm
5	151.371	Durchführungstüllen	1	330.302	Emblem H&B ø30mm
5	151.370	Stahlbuchsen Ø9xØ7x7mm			

Bild zeigt als weiteres Zubehör die Hauptständerschutzplatte
- zusammen mit dieser Motorschutzplatte ergibt sich damit eine durchgehende Schutzfläche

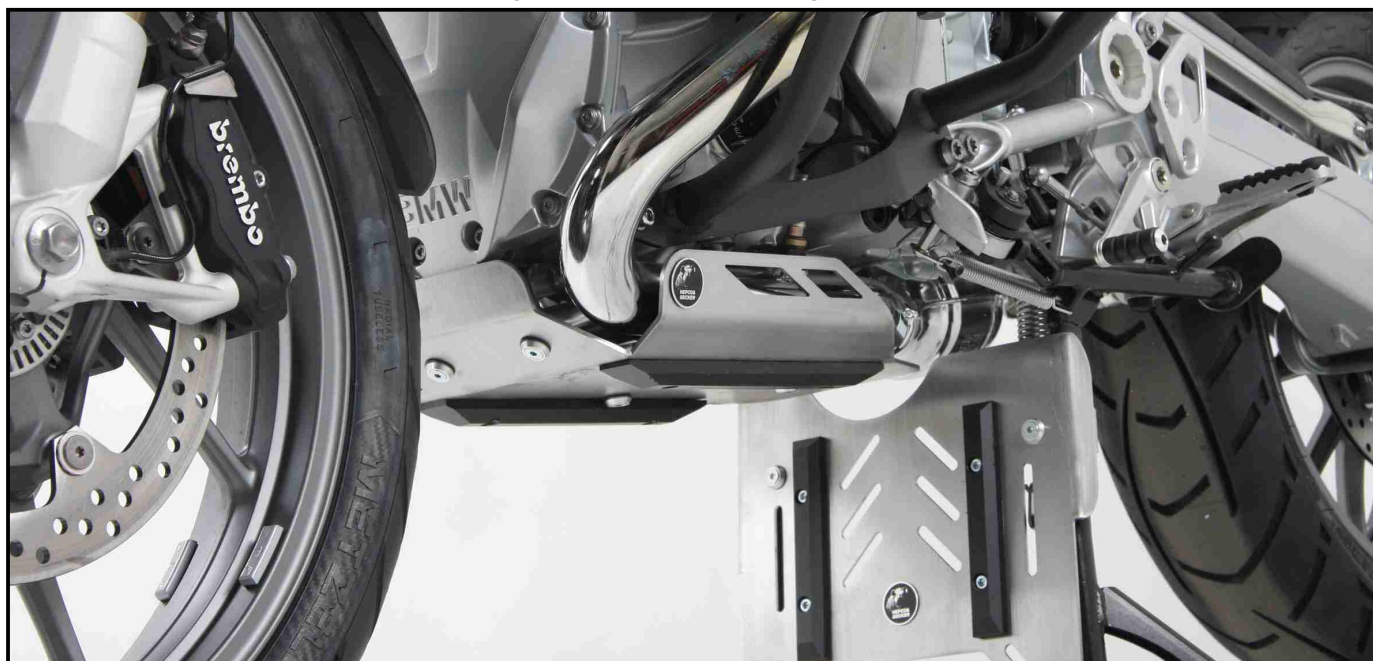

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Artikelnummern für Farbe anthrazit 05
Auch in silber (09) lieferbar

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)	Art.-Nr.:
Gepäckbrücke	Art.-Nr.:
Tankschutzbügel	Art.-Nr.:
Motorschutzplatte	Art.-Nr.:
C-Bow Halter für Softtaschen	Art.-Nr.:
Lampenschutzgitter	Art.-Nr.:
Mehr Zubehör auf unsere Homepage.	

Hepco & Becker

650.665 00 05
650.665 01 05
502.665 00 05
810.665
630.665
700.665

Krauser

4005.031.119
4005.031.209
4005.031.201
3005.031.301
705.548



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Motorschutzplatte



BMW R 1200 GS LC

Artikel-Nr.: 810.665

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW R 1200 GS LC


Artikel-Nr.: 3005.031.301

Montage


Vorbereitung:

Originalplatte demontieren, diese entfällt.
Für die Montage werden die Originalhalterungen verwendet.

In die 4 freien Gewinde die beiden Kunststoff Schutzstreifen mit den Inbusschrauben M6x16 aufschrauben.



1

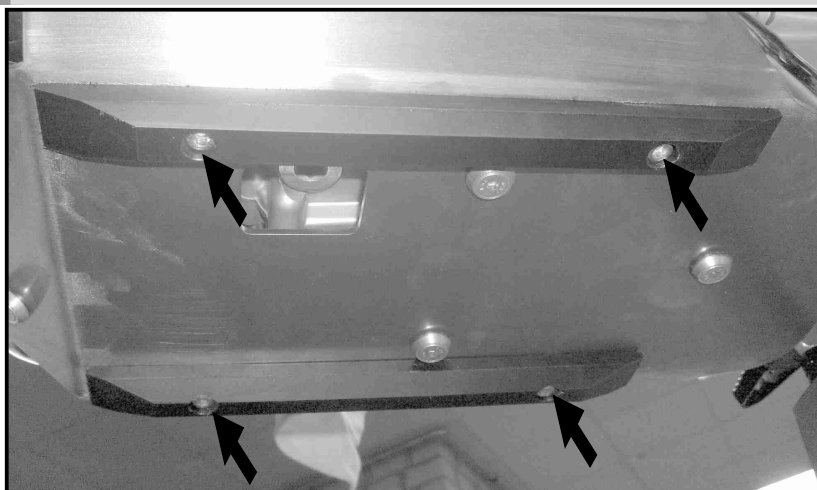


Vorbereitung:

Die Durchführungstüllen in die Langlöcher stecken und die Stahlbuchsen Ø9xØ7x7 in die Durchführungstüllen einfügen.





2

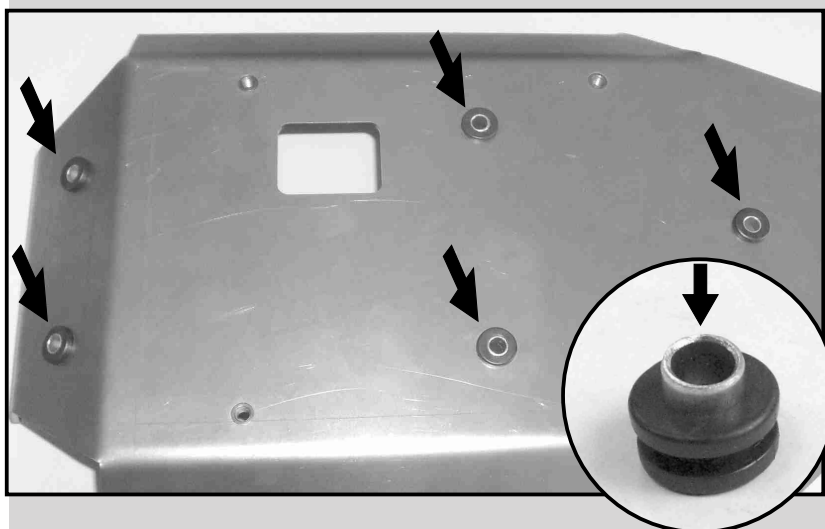


Montage der Motorschutzplatte:

an die Originalhalterungen mit den Senkkopfschrauben M6x25 und Senkscheiben M6 anschrauben.



3

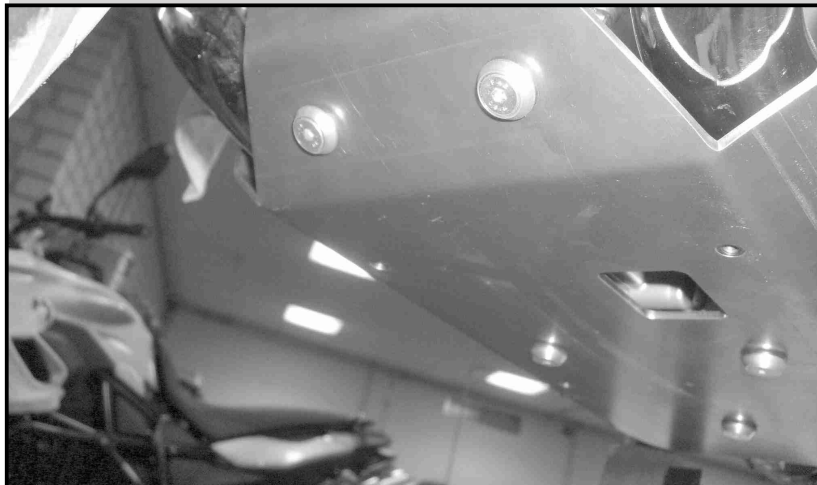

Skid plate



BMW R 1200 GS LC

Item-no.: 810.665

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW R 1200 GS LC

Item-no.: 3005.031.301

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700008123	skid plate	5	151.309	countersunk washer ø6,4 x 18
2	151.404	plastic protective strips 260x25x15mm	5	151.102	countersunk screw M6x25
4	150.761	allen screws M6x16	1	330.301	emblem Krauser ø30mm
5	151.371	grommets	1	330.302	emblem H&B ø30mm
5	151.370	steel spacer Ø9xØ7x7mm			

Picture also shows the center stand protection plate
- along with this skid plate is thus a continuous protective surface



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Item-no. for the colour anthracite 05
also available in silver (09)

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)
Rear rack
Tank guard
Skid plate
C-Bow Holder for softbags
Headlight grilles
More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker

650.665 00 05
650.665 01 05
502.665 00 05
810.665 00 09
630.665
700.665

Krauser

4005.031.119
4005.031.209
4005.031.201
3005.031.301
705.548



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Skid plate



BMW R 1200 GS LC

Item-no.: 810.665

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW R 1200 GS LC

Item-no.: 3005.031.301


Assembling instructions

Preparing:

Dismantle the original skid plate, it is obsolete.


The original fixing points will be used, to mount this skid plate

Mount the two plastic protective strips in the free threads with allen screws M6x16.



4x

1

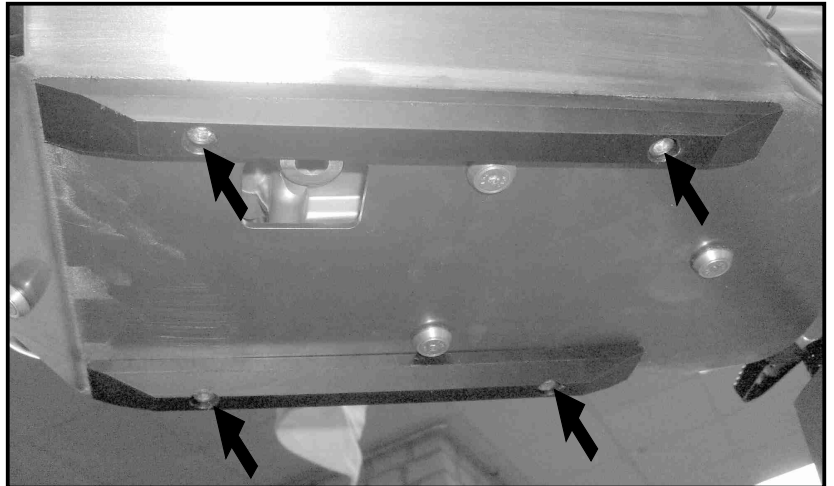

Preparing:

Stick the rubber grommets in the borings. Then stick the steel spacers $\text{Ø}9 \times \text{Ø}7 \times 7$ into the grommets.




5x




5x

2

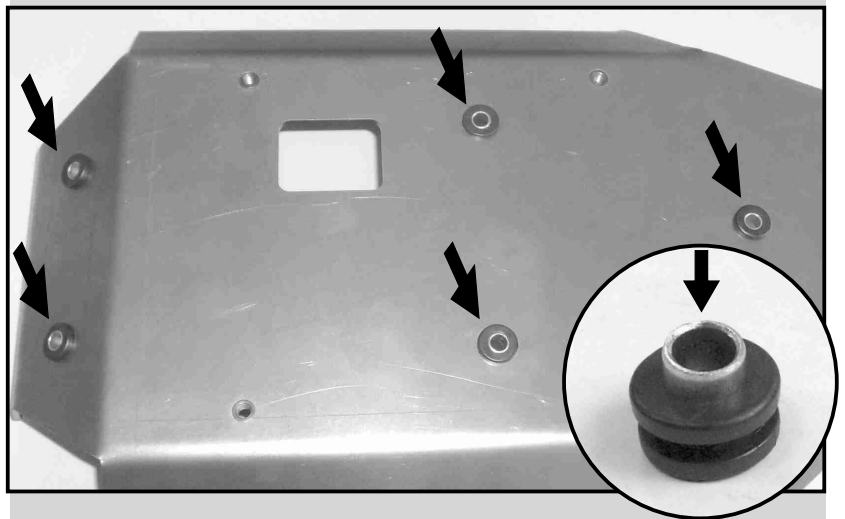

Fastening of the skid plate:

at the original holders with countersunk screws M6x25 and countersunk washers M6.



5x



5x

3

