

Motorschutzplatte



BMW R 1200 GS LC
Artikel-Nr.: 810.665

BMW R 1200 GS Adventure
 ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 810.671



BMW R 1200 GS LC
Artikel-Nr.: 3005.031.301

BMW R 1200 GS Adventure
 ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 3005.034.301

Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008123	Unterfahrerschutz	5	151.309	Senkscheiben $\varnothing 6,4 \times 18$
2	151.404	Kunststoff Schutzstreifen 260x25x15mm	5	151.102	Senkkopfschrauben M6x25
4	150.911	Linsenkopfschrauben M6x16	1	330.302	Emblem H&B $\varnothing 30$ mm
5	151.371	Durchführungsstülen	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
5	151.370	Stahlbuchsen $\varnothing 9 \times \varnothing 7 \times 7$ mm			



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Artikelnummern für Farbe anthrazit 05
Auch in silber (09) lieferbar

Als weiteres Zubehör lieferbar:

	Art.-Nr.:	Hepco & Becker	Krauser
Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)		650.665(671)00 05	4005.031(034).119
Gepäckbrücke		650.665(671) 01 05	4005.031(034).209
Motorschutzplatte		810.665(671)	3005.031(034).301
C-Bow Halter für Softtaschen		630.665(671)	4005.031(034).131
Lampenschutzgitter		700.665(671)	705.548

(671)/(034) = Adventure Modell



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Motorschutzplatte



BMW R 1200 GS LC
Artikel-Nr.: 810.665

KRAUSER[®]

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



BMW R 1200 GS LC
Artikel-Nr.: 3005.031.301

Montage

Vorbereitung:


Originalplatte demontieren, diese entfällt.
Für die Montage werden die Originalhalterungen verwendet.
Die selbstsichernden Muttern M6 in die Aussparungen der Kunststoff-Schutzstreifen einlegen. Mit den Linsenkopfschrauben M6x16 die Schutzstreifen von innen anschrauben.

1

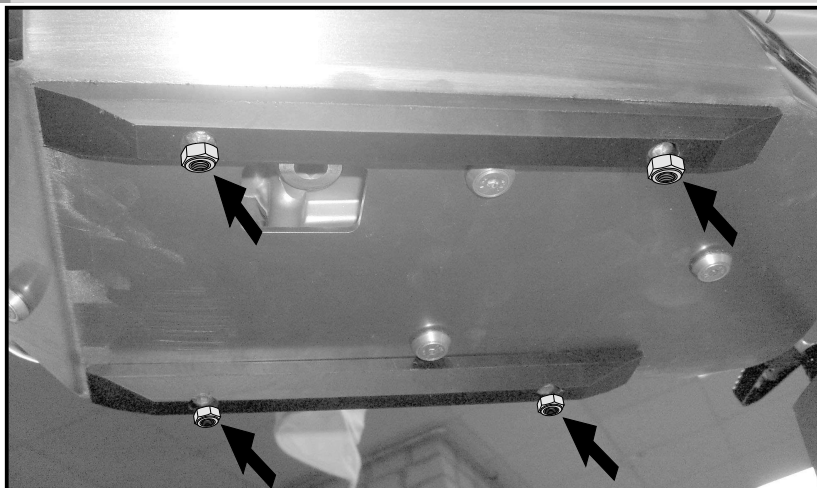

4x


4x



Vorbereitung:

Die Durchführungstüllen in die Langlöcher stecken und die Stahlbuchsen Ø9xØ7x7 in die Durchführungstüllen einfügen.

2

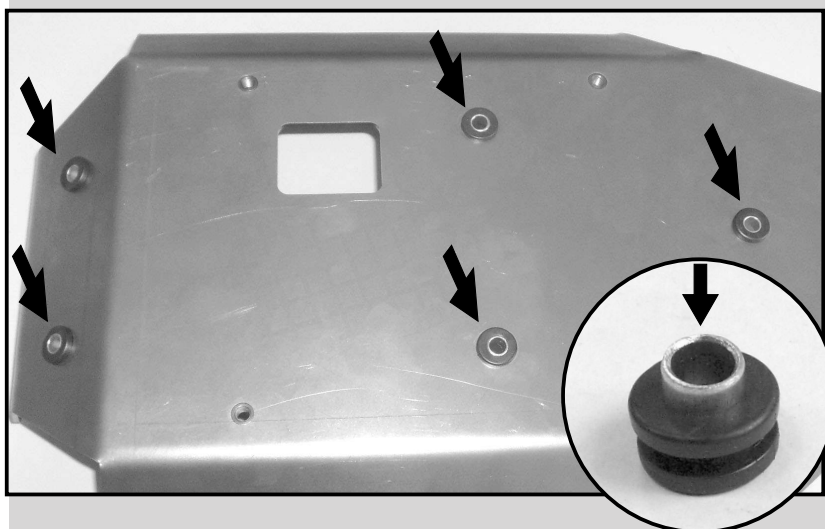

5x





5x

Montage der Motorschutzplatte:

an die Originalhalterungen mit den Senkkopfschrauben M6x25 und Senkscheiben M6 anschrauben.

3

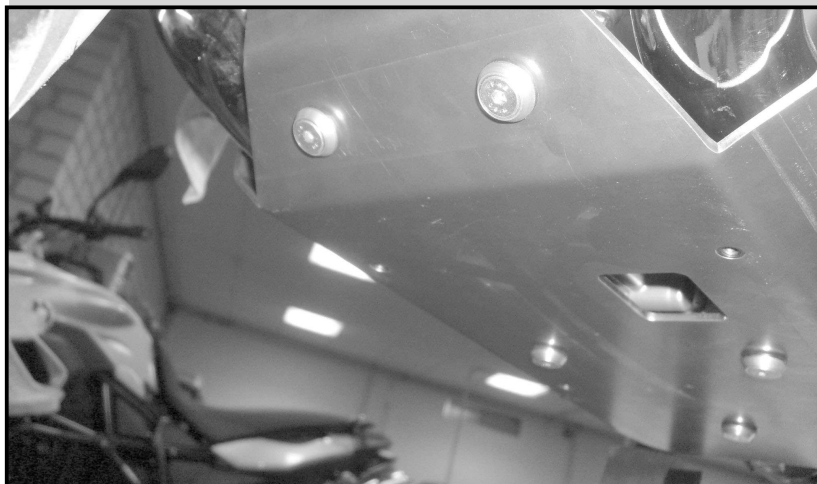

5x



5x

Skid plate



BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 810.665

BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 810.671



BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 3005.031.301


BMW R 1200 GS Adventure
from date of manufacture 2014

Item-no: 3005.034.301

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700008123	skid plate	5	151.309	countersunk washer ø6,4 x 18
2	151.404	plastic protective strips 260x25x15mm	5	151.102	countersunk screw M6x25
4	150.761	allen screws M6x16	1	330.302	emblem H&B ø30mm
5	151.371	grommets			
5	151.370	steel spacer Ø9xØ7x7mm			

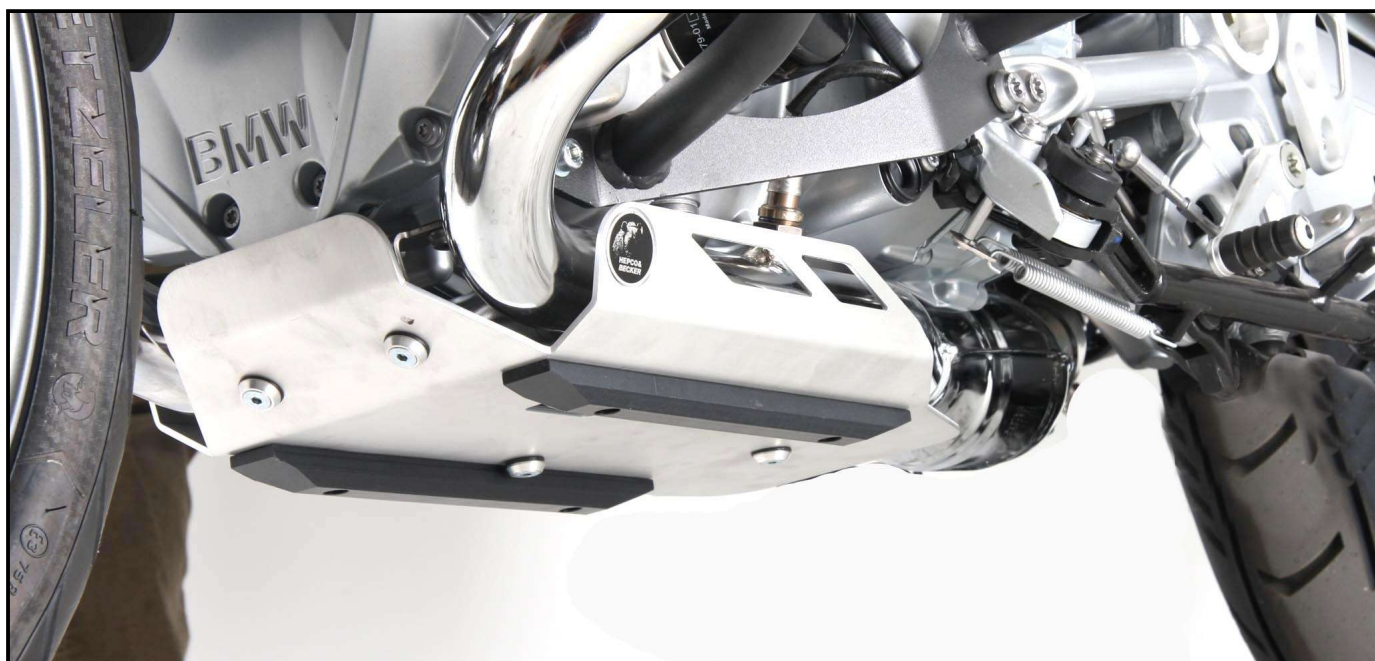

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Item-no. for the colour anthracite 05
also available in silver (09)

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)
Rear rack
Skid plate
C-Bow Holder for softbags
Headlight grilles
More accessories: see our homepage.

	Hepco & Becker	Krauser
	650.665(671)00 05	4005.031(034).119
	650.665(671) 01 05	4005.031(034).209
	810.665(671)	3005.031(034).301
	630.665(671)	4005.031(034).131
	700.665(671)	705.548

(671)/(034) = Adventure Modell



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
www.krauser.de

Skid plate



BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 810.665


KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW R 1200 GS LC
Item-no.: 3005.031.301


Assembling instructions

Preparing:

Dismantle the original skid plate, it is obsolete.
The original fixing points will be used, to mount this skid plate
Stick the self-lock nuts into the borings in the protective strips.
Mount the two plastic protective strips from inside with filister head screws M6x16.



1

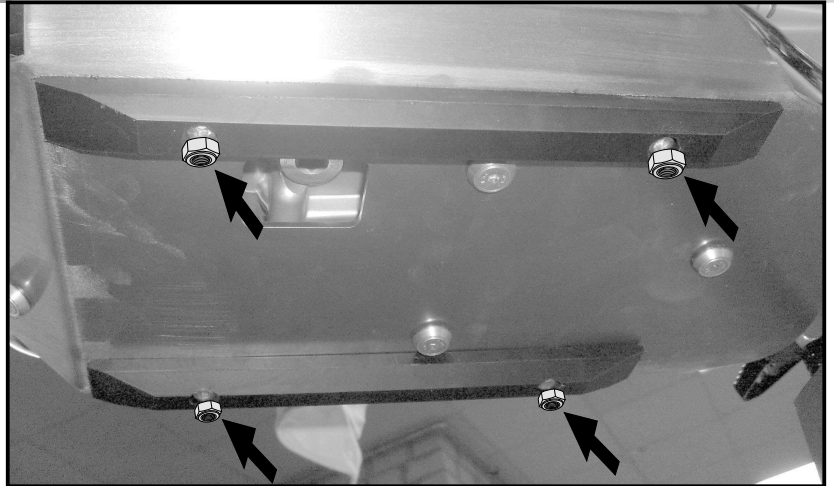


Preparing:

Stick the rubber grommets in the borings.
Then stick the steel spacers $\text{Ø}9 \times \text{Ø}7 \times 7$ into the grommets.




2

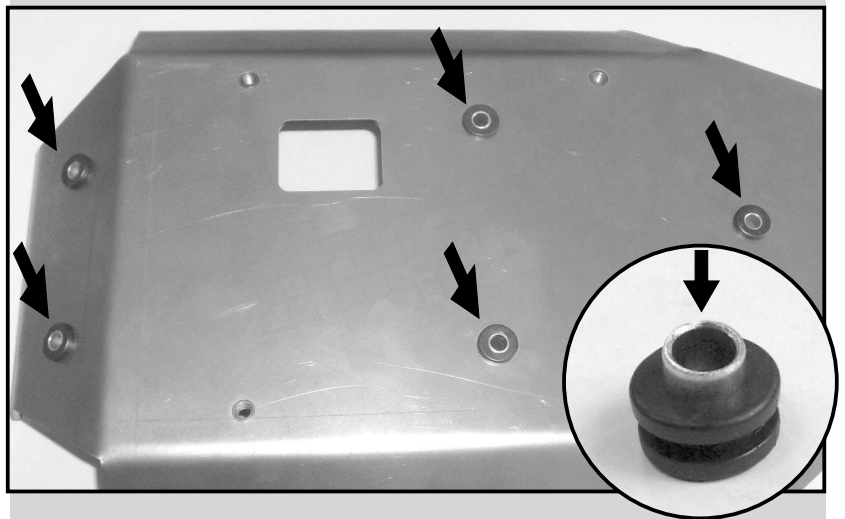

Fastening of the skid plate:

at the original holders with countersunk screws M6x25 and countersunk washers M6.

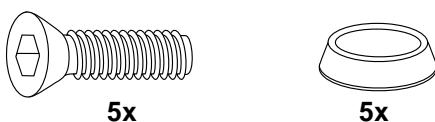

3

