

Motorschutzplatte

KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 810.973

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 810.970

HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 3001.055.301

Montage

Passend nur für das Modell mit Schaltgetriebe

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007964	Unterfahrerschutz
1	700007965	Halter hinten links
1	700007966	Halter hinten rechts
1	700007967	Halter vorne links
1	700007968	Halter vorne rechts oben
1	700007969	Halter vorne rechts unten
1	700008264	Stütze des Ausgleichbehälters

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	151.327	Senkinbusschraube M8x16
2	151.003	Senkinbusschrauben M8x20
4	151.302	Senkscheiben Ø8,4
4	151.302	Kabelbinder klein schwarz
2	151.021	Rundgummifedern mit Stehbolzen M8
1	330.302	Emblem H&B ø30mm



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
Fax: 0049 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Motorschutzplatte



HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 810.973

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 810.970

HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 3001.055.301

Montage

Vorbereitung:

Original Kunststoffschutz demontieren.
Die Originalhalter demontieren (entfallen).

Anstelle der Originalhalter die mitgelieferten Halter mit den Originalschrauben montieren.

Montage der Halter hinten unten links an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts unterschiedlich. (verschiedene Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden. (siehe Bild)

1



Montage der Halter hinten rechts an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts unterschiedlich. (verschiedene Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden. (siehe Bild)

2



Motorschutzplatte

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 810.973

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 810.970

HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 3001.055.301

Montage

Befestigung Halter vorne links:
Mit den Originalschrauben. (Siehe Bild)

3



Befestigung Halter vorne rechts unten:
Mit der Originalschraube. (siehe Bild)

4



Motorschutzplatte

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS



HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 810.973

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 810.970

HONDA NC 700 X
Artikel Nr.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Artikel Nr.: 3001.055.301

Montage

Befestigung Halter vorne rechts oben:
Befestigung Stütze des
Ausgleichbehälters:

3

Mit den Originalschrauben. Hierbei die Kabel mit den gelieferten Plastikbindern befestigen. (siehe Bild)



Montage der Motorschutzplatte:


An den zuvor montierten Haltern.

Hinten mit den Senkinbusschrauben M8x16 sowie Senkscheiben Ø8,4.

Vorne mit den Senkinbusschrauben M8x20 sowie Senkscheiben Ø8,4

Auf der linken Seite den Ablaufschlauch so verlegen das er nicht am Auspuff anliegt, mit dem Kabelbinder am Unterfahrschutz befestigen.(siehe Bild)

4

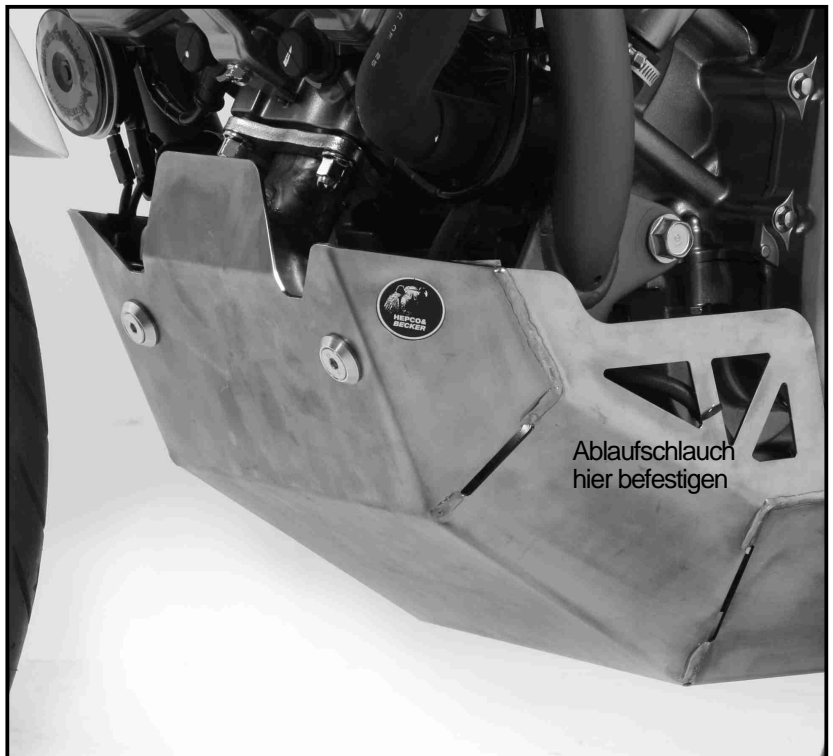

Ablaufschlauch
hier befestigen

Skid plate



HONDA NC 700 X
Item-No.: 810.973

HONDA NC 700 S
Item-No.: 810.970

HONDA NC 700 X
Item-No.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Item-No.: 3001.055.301

Assembling instructions

For the model with manual transmission only.

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007964	Skid plate
1	700007965	Rear holder left
1	700007966	Rear holder right
1	700007967	Front holder left
1	700007968	Front holder right top
1	700007969	Front holder right bottom
1	700008264	Support expansion tank

Quant	item no.	description
2	151.327	Countersunk screw M8x16
2	151.003	Countersunk screw M8x20
4	151.302	Countersunk washer Ø8,4
4	151.302	Cable ties
2	151.021	Silent rubber M8
1	330.302	Emblem H&B ø30mm



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
Fax: 0049 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Skid plate



HONDA NC 700 X
Item-No.: 810.973

HONDA NC 700 S
Item-No.: 810.970

HONDA NC 700 X
Item-No.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Item-No.: 3001.055.301

Preparing:

Dismantle original plastic skid plate.

Dismantle original holder - all parts are obsolete.

Replace the original holder with the new ones, included in this kit and fix them with the original screws.

Fastening of the holder rear left at the oil pan:

with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

1



Fastening of the holder rear right at the oil pan:

with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

2



Skid plate



HONDA NC 700 X
Item-No.: 810.973

HONDA NC 700 S
Item-No.: 810.970

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

HONDA NC 700 X
Item-No.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Item-No.: 3001.055.301

Fastening of the holder front left:

with original screws.

3



Fastening of the holder front right bottom:

with original screw.

4



Skid plate



HONDA NC 700 X
Item-No.: 810.973


HONDA NC 700 S
Item-No.: 810.970

HONDA NC 700 X
Item-No.: 3001.057.301

HONDA NC 700 S
Item-No.: 3001.055.301

Fastening of the holder front right top and the support expansion tank:
with original screw. Secure the cables with the cable ties.

3

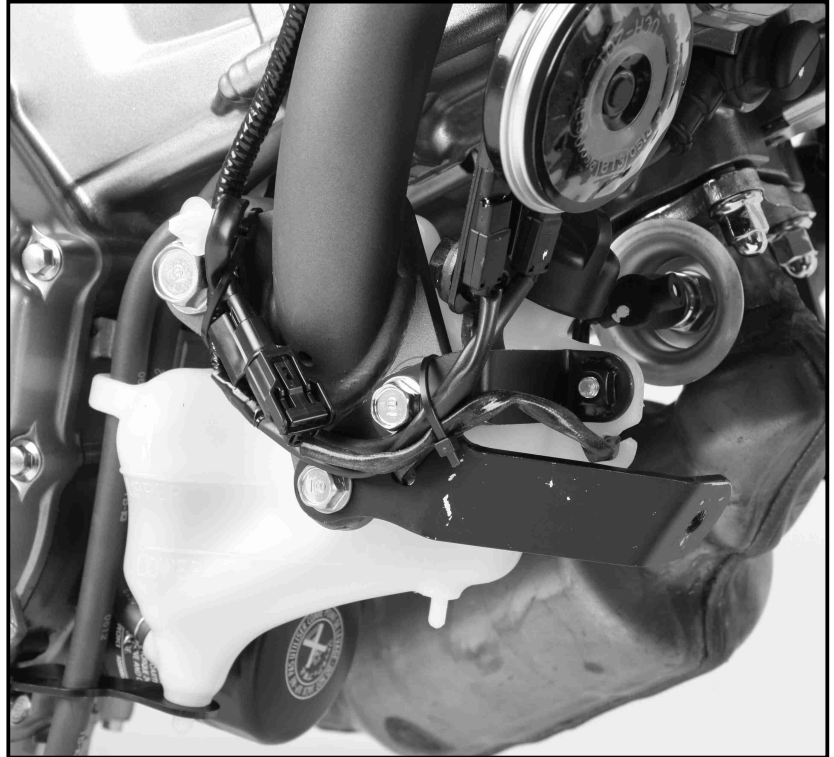

Fastening of the skid plate:

at the holders.

Rear points use countersunk screws M8x16 with countersunk washers Ø8,4.

Front points use countersunk screws M8x20 with countersunk washers Ø8,4.

Secure the drain hose at the left side with the cable ties.

4

