



Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.:810.971

Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 3001.056.301

## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007947	Motorschutzplatte
1	700007948	Haltestrebe vorne links
1	700007949	Haltestrebe vorne rechts
1	700007950	Halter hinten links
1	700007951	Halter hinten rechts
2	150.905	Linsenkopfschraube M6x20
6	151.258	Senkkopfschraube M6x16
6	151.309	Senkscheiben Ø6,4 x Ø18

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.952	Inbusschraube M10 x 1,25 x 60 mm
2	150.930	Inbusschraube M10 x 1,25 x 50 mm
3	150.986	U-Scheiben Ø10,5
2	151.076	AludistanzenØ20xØ11x15mm
1	151.026	Aludistanz Ø18xØ11x30mm
4	150.809	U-Scheibe ø6,4
2	150.799	Selbstsichernde Mutter M6





Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 810.971


**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 3001.056.301


## Montage

### Befestigung des Halteadapters hinten links:

Die Verschraubung erfolgt an der  
Seitenständeraufnahme.  
Original Schrauben entfallen.  
Den Halteadapter mit den Inbus-  
schrauben M10 x 1,25 x 50 mm sowie  
U-Scheiben Ø10,5 montieren.  
Zwischen Halter und Rahmenteil die  
Aludistanzen Ø20xØ11x15mm fügen.

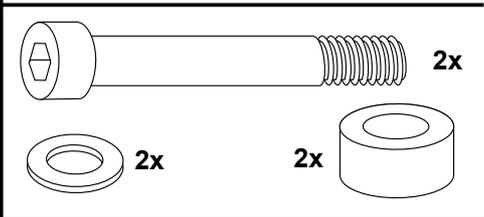


**1**

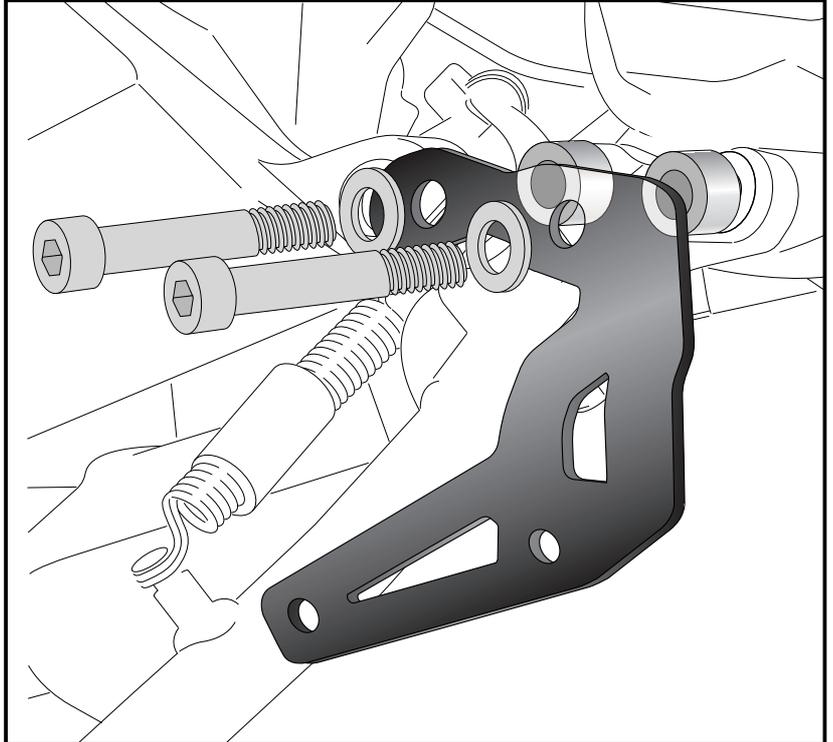


### Befestigung des Halteadapters hinten rechts:

Die Verschraubung erfolgt an der  
Fußrasteraufnahme.  
Original Schraube unten entfällt.  
Den Halteadapter mit der Inbus-  
schraube M10 x 1,25 x 60 mm sowie U-  
Scheibe Ø10,5 montieren.  
Zwischen Halter und Rahmenteil die  
Aludistanz Ø18xØ11x30 mm fügen.

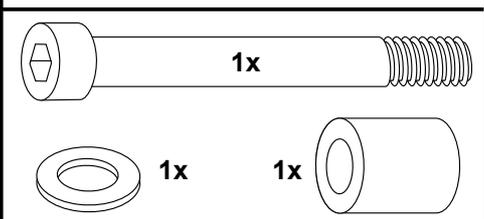

**2**

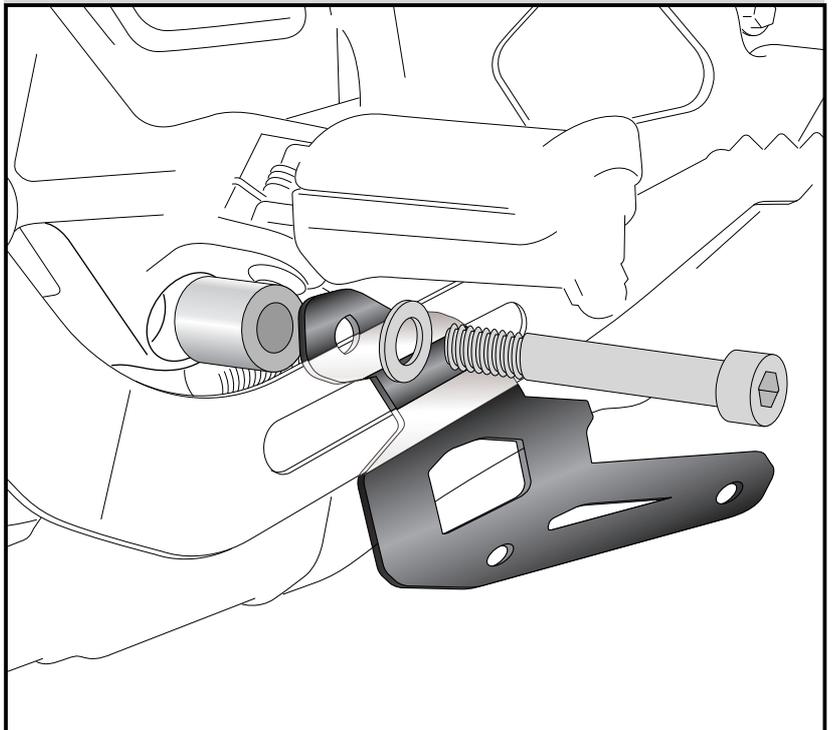



Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 810.971

Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 3001.056.301

## Montage

### Befestigung der Haltestrebe


#### vorne rechts und links:

Die Verschraubung erfolgt hinter der Motorhaltelasche.  
Die Originalschraube herausdrehen.  
Die hinter der Lasche befindliche Buchse entfernen - diese entfällt.


Die Haltestrebe wird anstelle der Buchse an der Motorhaltelasche mit der Originalschraube verschraubt.

Den Vorgang auf der linken Seite wiederholen.

Rechte Haltestrebe:

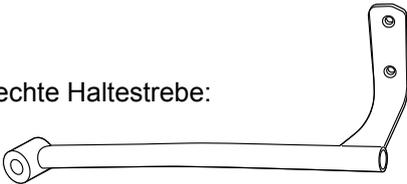


**3**

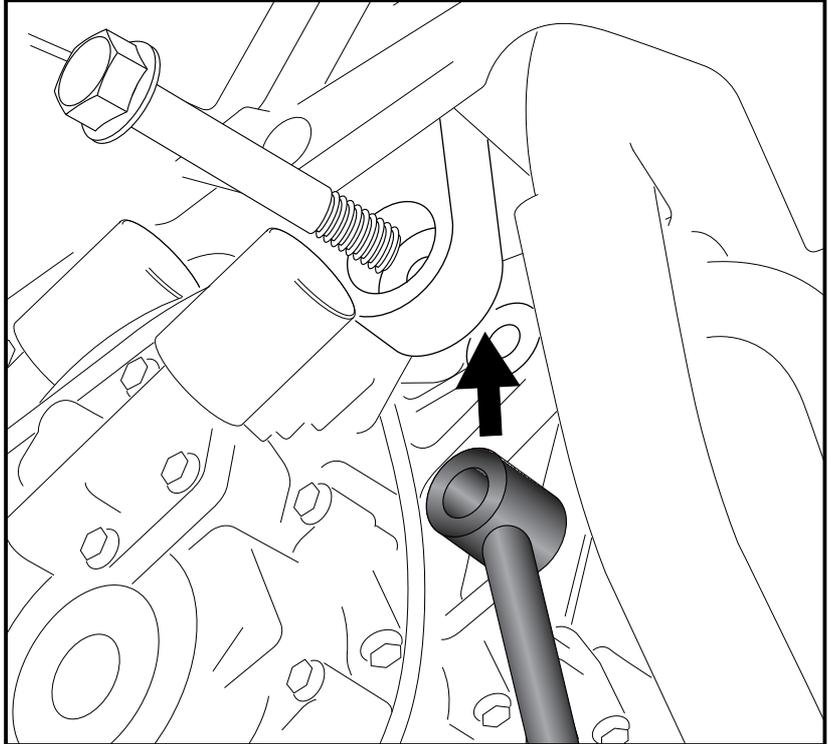


### Verschraubung der Haltestreben miteinander vorne:

Die Haltestreben werden mit den Linsenkopfschrauben M6 x20, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 miteinander verschraubt.

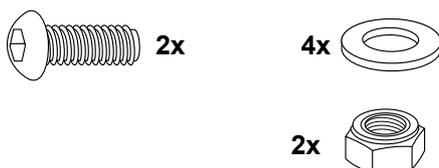

**4**

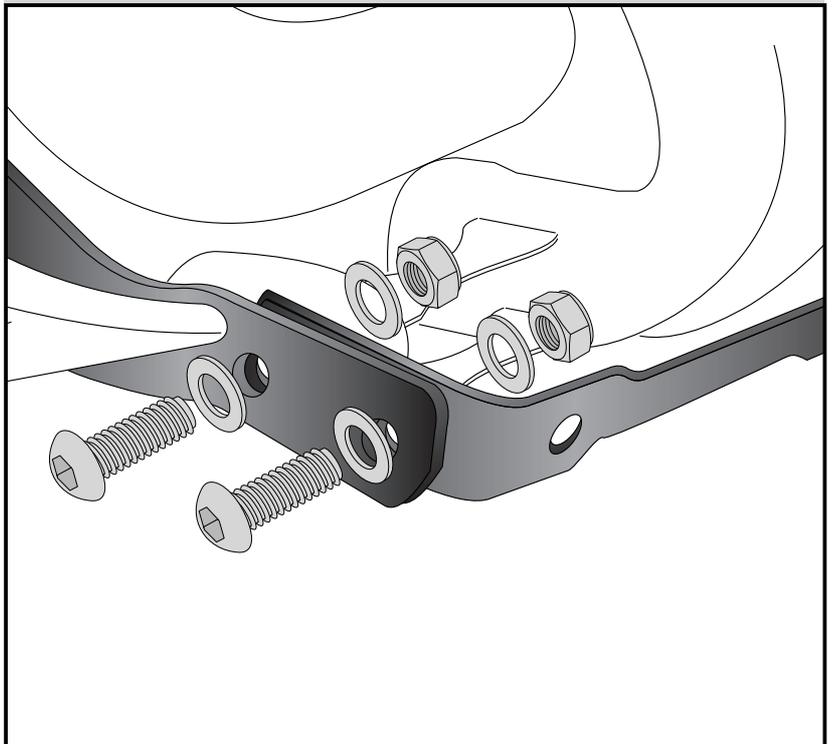




Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 810.971

**KRAUSER**<sup>®</sup>  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


Motorschutzplatte  
HONDA Crosstourer  
Artikel-Nr.: 3001.056.301

## Montage


**5** Motorschutz vorne anbringen:  
Motorschutz unter dem Motorrad positionieren.  
Motorschutz an den Haltestreben vorne mit Senkkopfschrauben M6 x 16 und Senkscheiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$  verschrauben.

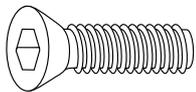


2x




2x

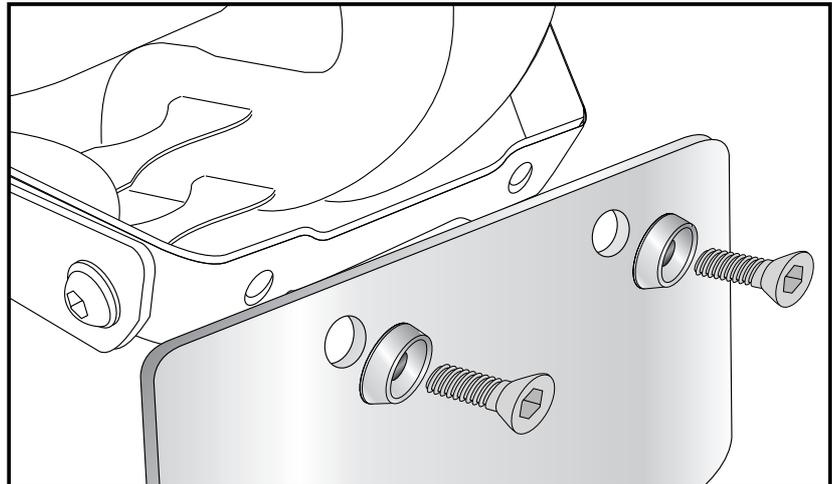


**6** Motorschutz anbringen hinten:  
Motorschutz am Halter mit Senkkopfschraube M6 x 16 und Senkscheibe  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$  befestigen.

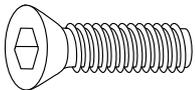

4x

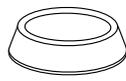

4x

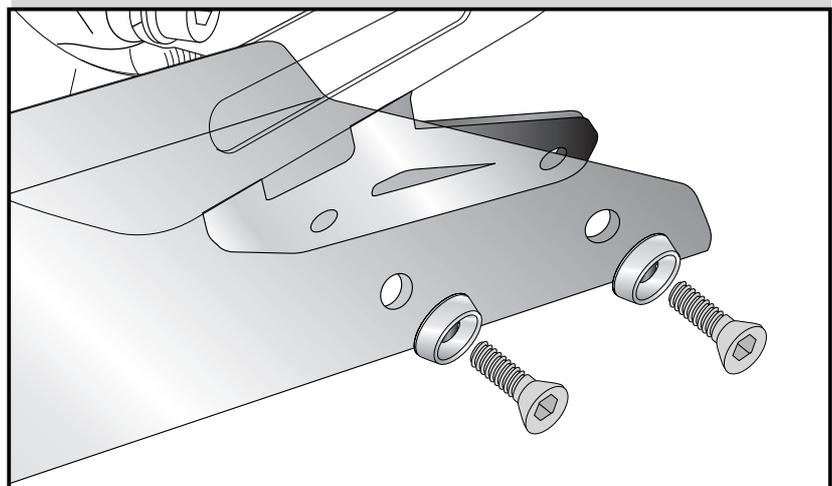

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Lock it Kofferträger (abnehmbar)/Alurack Gepäckträger/C-Bow Halter für Softtaschen/Motorschutzbügel



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 250  
Fax: 06331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)



Skid plate

HONDA Crosstourer

Item - No.: 810.971

**KRAUSER**  
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Skid plate

HONDA Crosstourer

Item - No.: 3001.056.301

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700007947	skid plate	1	151.952	allen screw M10 x 1,25 x 60 mm
1	700007948	adapter tube front left	2	150.930	allen screw M10 x 1,25 x 50 mm
1	700007949	adapter tube front right	3	150.986	washer Ø10,5
1	700007950	adapter rear left	2	151.076	alu spacer Ø20xØ11x15mm
1	700007951	adapter rear right	1	151.026	alu spacer Ø18xØ11x30mm
2	150.905	filister head screw M6x20	4	150.809	washer ø6,4
6	151.258	countersunk screw M6x16	2	150.799	self-nock nut M6
6	151.309	countersunk washer Ø6,4 x Ø18			





Skid plate

HONDA Crosstourer

Item - No.: 810.971



Skid plate

HONDA Crosstourer



Item - No.: 3001.056.301

## Assembling instructions

**1** Fastening of the adapter rear left:  
at the center stand bolting.  
Original screw is obsolete.  
Fix the adapter with the allen screw  
M10 x 1,25 x 50 mm with washer Ø10,5.  
Sandwich spacer Ø20xØ11x15 between  
adapter and frame.

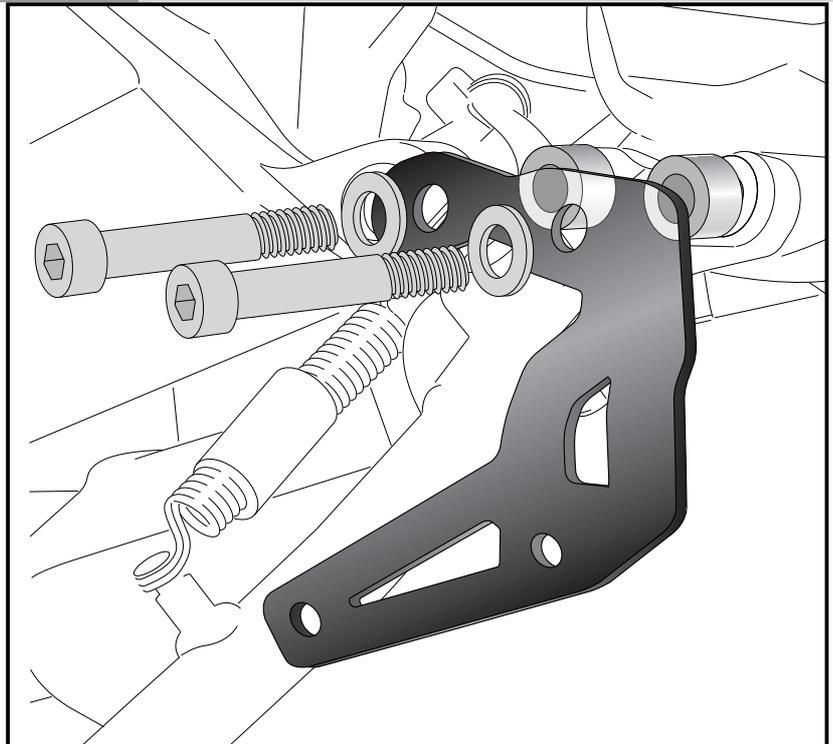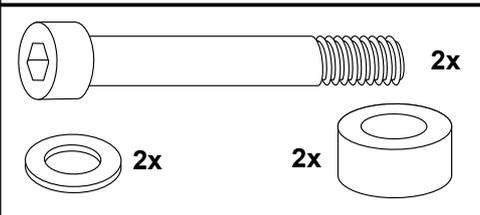

**2** Fastening of the adapter rear right:  
at the footrest bolting.  
Original screw is obsolete.  
Fix the adapter with the allen screw  
M10 x 1,25 x 60 mm with washer Ø10,5.  
Sandwich spacer Ø18xØ11x30 mm  
between adapter and frame.

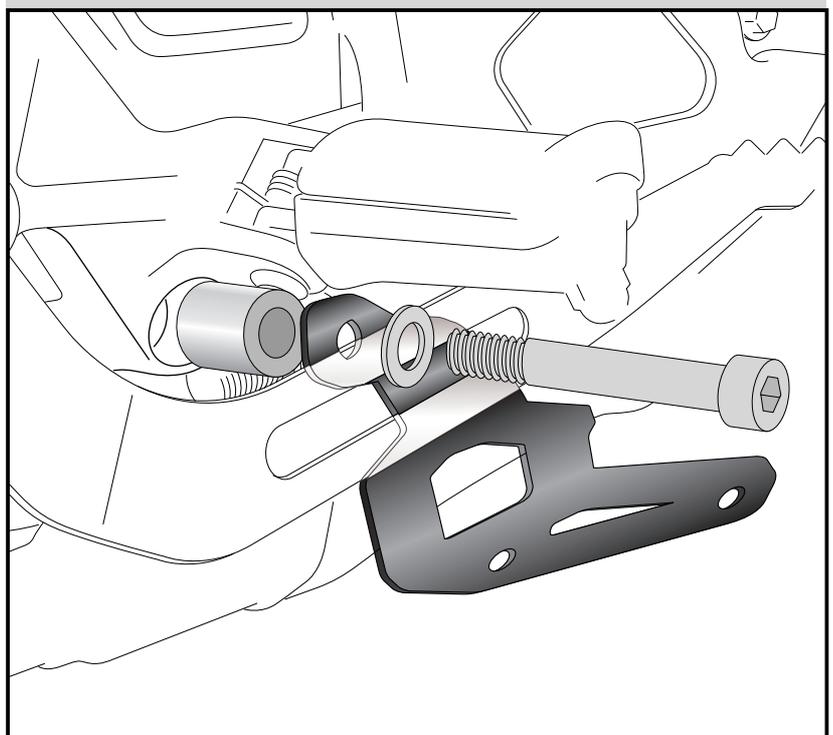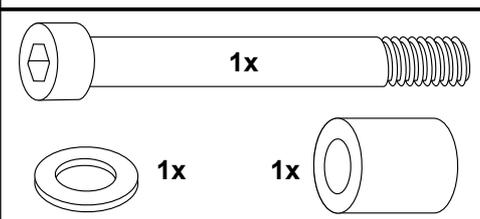



Skid plate

HONDA Crosstourer

Item - No.: 810.971

Skid plate

HONDA Crosstourer

Item - No.: 3001.056.301


## Assembling instructions

**3** Fastening of the adapter tube front right and left:


behind the engine retaining tab.  
Dismantle original screw.  
Dismantle original spacer behind the retaining tab - spacer is obsolete.

Fix the adapter tube instead of the spacer with the original screw.

Same procedure at the other side.


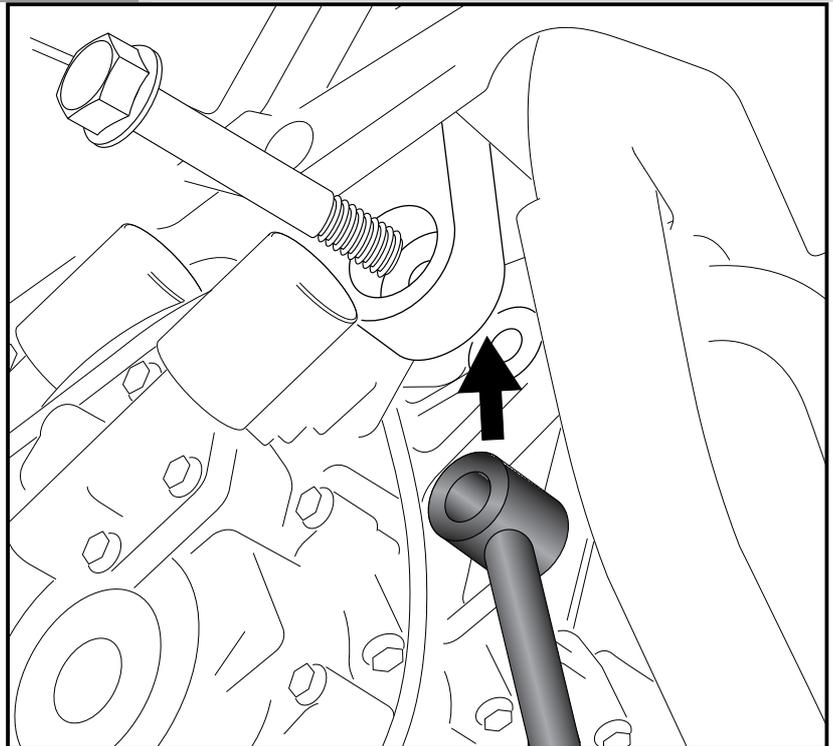


adapter tube front right

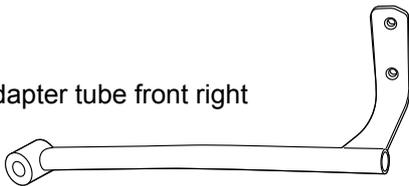

**4** Connection of the adapter tubes front:

with filister head screws M6 x20, washers ø6,4 and self lock nuts M6 as shown.

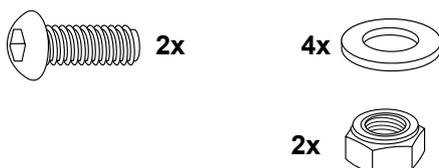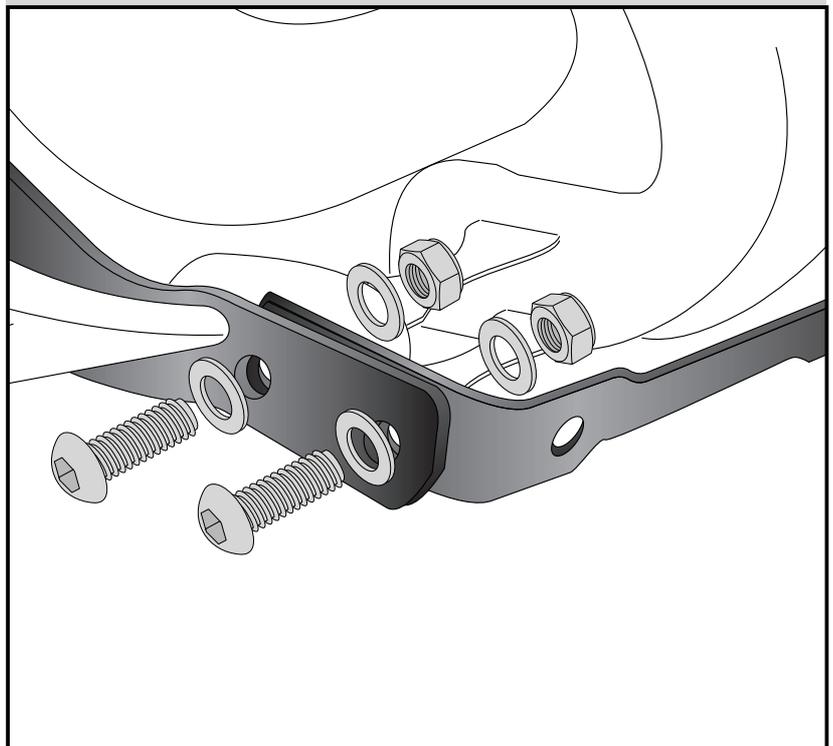



Skid plate

HONDA Crosstourer

Item - No.: 810.971

Skid plate


HONDA Crosstourer

Item - No.: 3001.056.301

## Assembling instructions

Fastening of the engine protection front: **5**


Fix the plate with countersunk head allen screws M6 x16 mm and countersunk washer  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25\text{mm}$ .

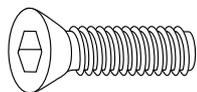

2x




2x

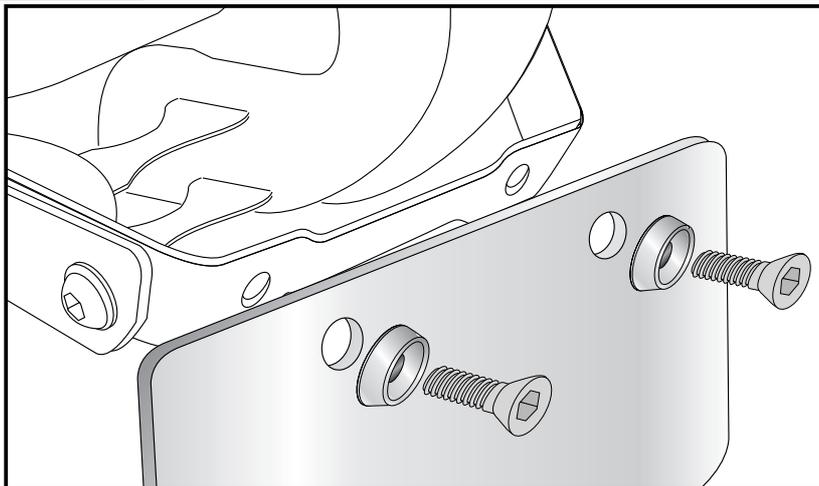


Fastening of the engine protection rear: **6**


Fix the plate with countersunk head allen screw M6 x 16mm and countersunk washer  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$ .

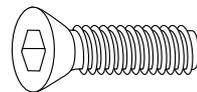

4x

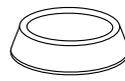

4x

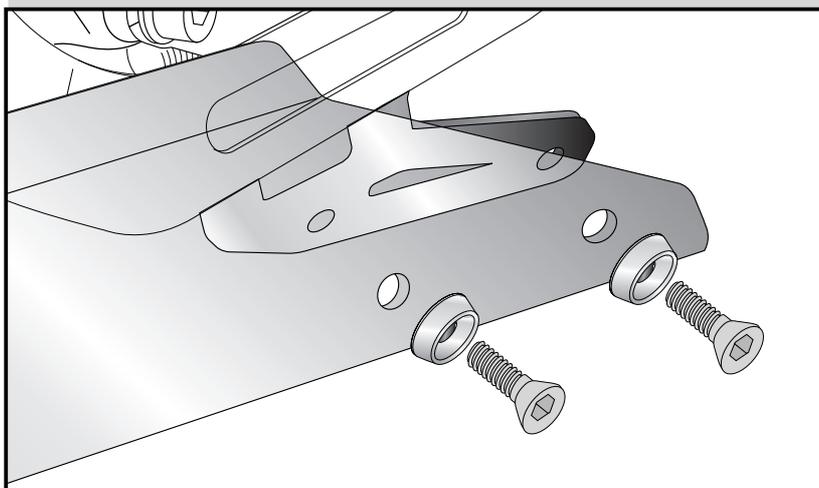

**Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.**

Also available:

Lock it side carrier (removable)/Alurack rear rack/Engine guard/C-Bow holder for softbags



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany  
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100  
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany  
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250  
Fax: 0049 6331 - 1453 - 260  
eMail: [vertrieb@krauser.de](mailto:vertrieb@krauser.de)  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)

Hauptständer

HONDA Crosstourer

Artikel Nr.: 505.971

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Quad-Parts  
Accessoires



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007946	Hauptständer
1	HS701.023	Stahlbolzen ø19 x 170mm
1	HS701.024	Spezialschraube M8 x 50mm
1	151.308	Karoseriescheiben Ø20 x Ø32 x 2,5 mm
1	150.978	Sicherungssplint Ø3,2 x 40 mm
1	150.960	Federsatz Typ 2
1	275.001	Anschlaggummi



**Bitte kontrollieren Sie nun die Funktionalität Ihres Hauptständers und überprüfen Sie die Festigkeit aller montierten Teile.**

**Nehmen Sie das Motorrad vom Hauptständer und kontrollieren Sie den Hauptständer nach der Montage auf das selbstständige Hochklappen in die obere Endlage.**

Allgemein:

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von HEPCO & BECKER gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben mit folgenden Werten anziehen:

M 6 - 9,6 Nm    M 8 - 23 Nm    M 10 - 46 Nm

Gegebenfalls die Schraubverbindungen mit Schraubensicherung zusätzlich sichern.  
Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.  
Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.



## Montage

### Montage des Hauptständers:

Den Hauptständer unten am Motor über die vorhandene Aufnahmen schieben.



Den Bolzen von links nach rechts durchführen. (Bolzen vorher einfetten) ①

Auf der rechten Seite die U-Scheibe ② Ø34xØ20x2,5mm über den Bolzen stecken und mit dem Splint Ø3,2 x 40 mm sichern. ③

Die Spezialschraube ④ auf der linken Seite des Motorrades über der Aufnahme des Hauptständers in das vorhandene Gewinde eindrehen. Hierbei ist zu beachten, dass die Lasche des Bolzens mit aufgenommen wird. Danach die Feder einhängen. ⑤

Wir empfehlen hierfür das als Zubehör erhältliche Federmontage-Werkzeug (Art.-Nr.: 700.030)

Hauptständer auf Funktion und Leichtgängigkeit prüfen.

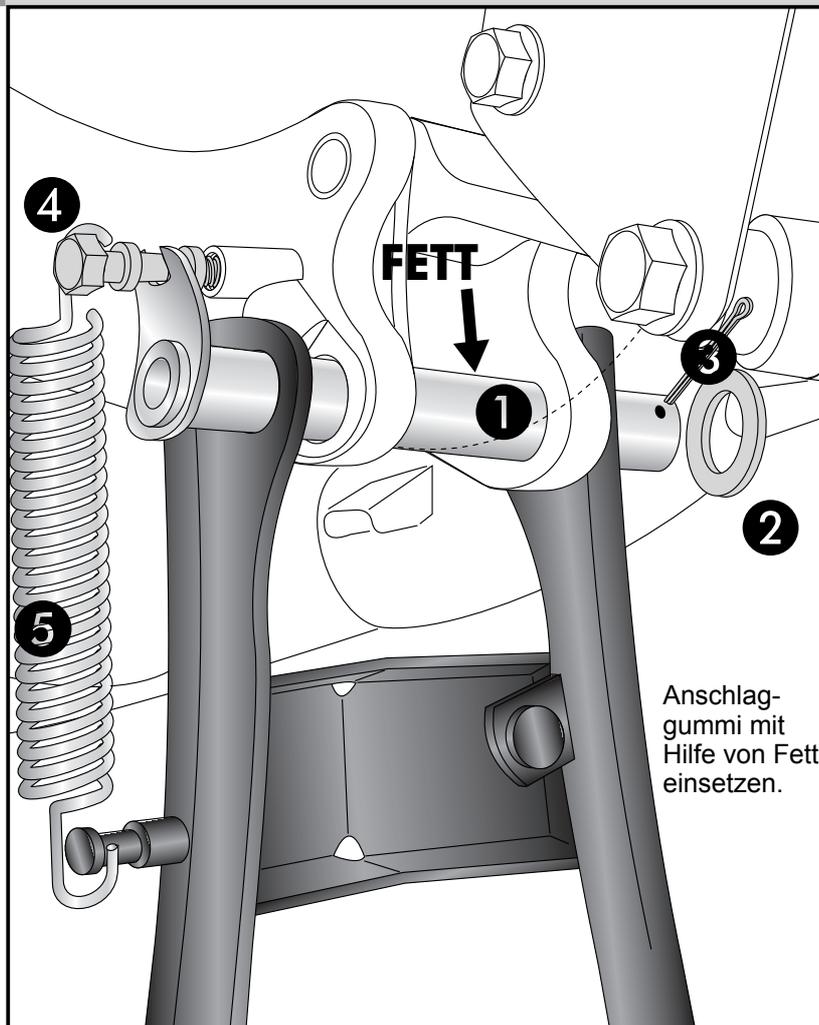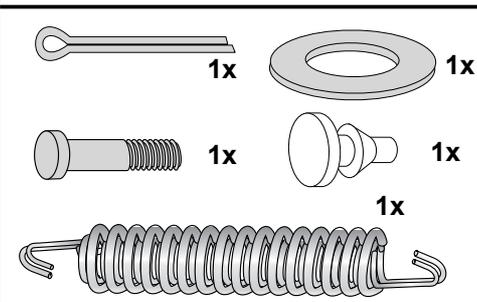

Anschlaggummi mit Hilfe von Fett einsetzen.

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

650.971 00 01	Seitenträger Lock it (abnehmbar)	810.971	Motorschutzplatte
650.971 01 01	Gepäckbrücke Alurack	501.971	Motorschutzbügel
630.971	C-Bow Halter für Weichgepäck	730.971	Ion Blue Flooter



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**  
**Fax: 06331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

Center stand

HONDA Crosstourer

Item-No.: 505.971



- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories

## Assembling instructions

### The kit includes the following parts:

quant	item no.	description
1	700007946	center stand
1	HS701.023	steel bolt ø19 x 170mm
1	HS701.024	special bolt M8 x 50mm
1	151.308	body washer Ø20 x Ø32x 2,5 mm
1	150.978	retaining pin Ø3,2 x 40 mm
1	150.960	spring type 2
1	275.001	rubber



**Please check now the function of your centre stand and control all assembled screw connections for tightness!**

General:

Centre stand cornering clearance:

HEPCO & BECKER centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centrestand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations. HEPCO & BECKER products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer.

HEPCO & BECKER takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts, and nuts, including all replacement hard ware provided by HEPCO & BECKER, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle.

The side-sway-behavior may be restricted by the centre stand.

Center stand

HONDA Crosstourer

Item-No.: 505.971

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories



## Assembling instructions

Fastening of the centre stand:

Move the centre stand over the fixing points at the bike.

Pull through the bolt from the left side.



Grease the bolt before assembling. ①

At the right side: first mount the washer  $\varnothing 20 \times \varnothing 34 \times 3 \text{ mm}$  ② then secure it with the retaining pin  $\varnothing 3,2 \times 40 \text{ mm}$ . ③

Screw special bolt in the thread at the left side through the cut in the shackle of the bolt. ④

Fix the spring. ⑤

We recommend our spring-mounting kit (item.-No.: 700.030)

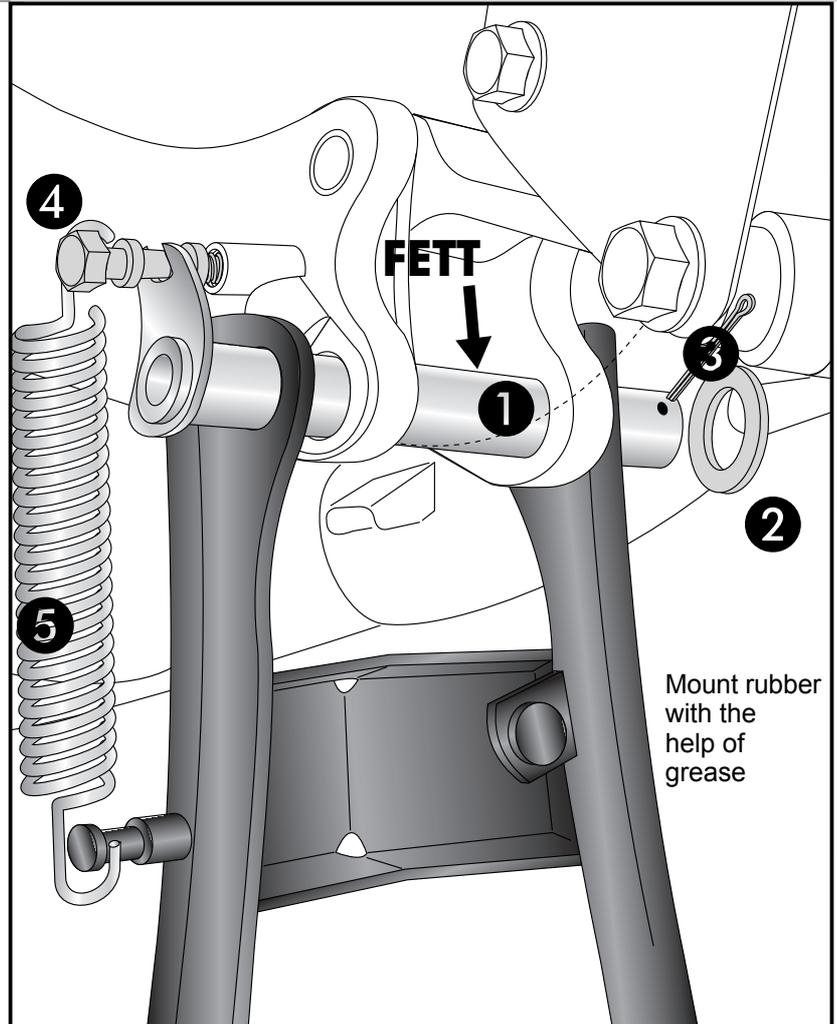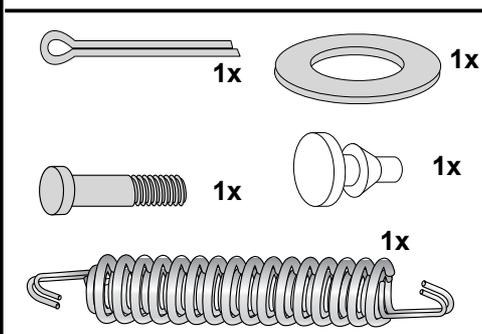

Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

650.971 00 01 Side carrier Lock it (removable)  
650.971 01 01 Alurack  
630.971 C-Bow holder for softbags

810.971

501.971

730.971

skid plate

engine guard

Ion Blue Flooter



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100  
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)