

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21447

PUIG TENT 3X3 METERS / CARPA PUIG 3X3 METROS



2 Person



20 min



EASY



1


ABRIR LA ESTRUCTURA AL 50% TIRANDO DE DOS ESQUINAS OPUESTAS
OPEN THE FRAME AT 50% PULLING FROM TWO OPOSITE CORNERS



2

PASAR LA LONA POR ENCIMA DE LA ESTRUCTURA. UNIR LOS VELCROS DE LAS CUATRO ESQUINAS.
THREW THE TARP OVER THE FRAME. MATCH THE VELCRO ON THE FOUR CORNERS.

3

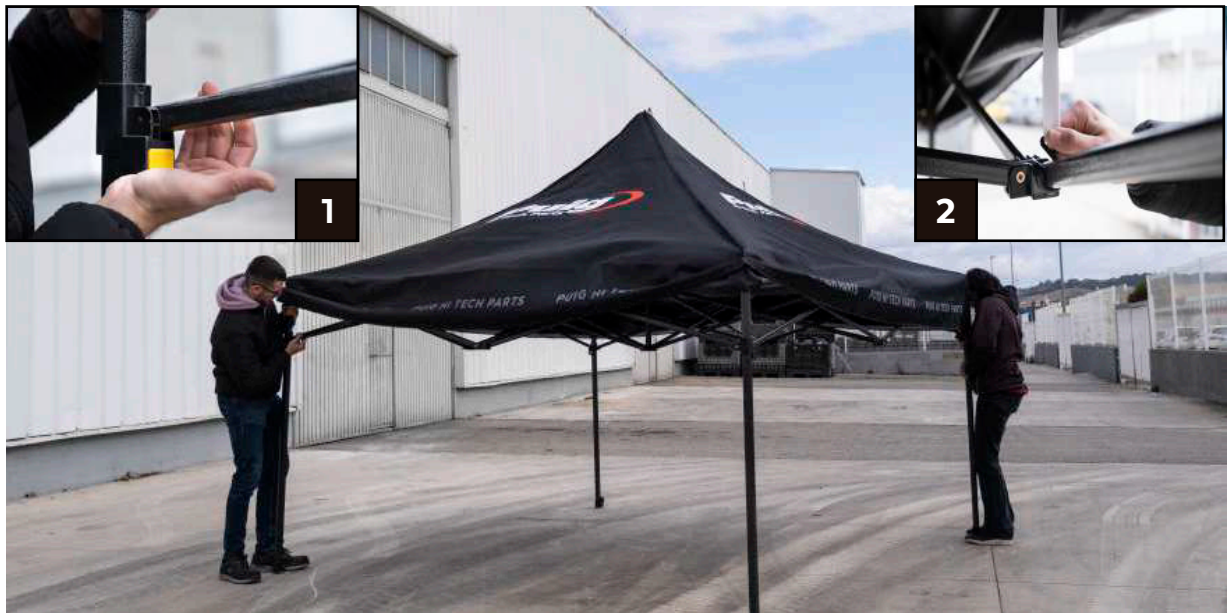

1

2

ABRIR LA ESTRUCTURA AL 100% TIRANDO DE LOS TENSORES HACIA ARRIBA HASTA OIR EL "CLACK" (1). FIJAR LA LONA SUPERIOR (2)
OPEN THE FRAME AT 100%. PULL THE TENSORS UP UNTIL HEARING THE "CLACK" (1). SECURE THE TARP (2).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

4



SUBIR LA PARTE SUPERIOR DE LA CARPA HASTA LA ALTURA DESEADA SUBIENDO PUNTO A PUNTO DE CADA ESQUINA.
LIFT THE UPPER PART OF THE TENT, LIFTING SLOWLY POINT BY POINT ON EACH CORNER UNTIL THE DESIRED HEIGHT.

5



COLOCAR Y FIJAR LAS PAREDES DE LA CARPA CON LOS VELCROS.
PLACE AND SECURE THE SIDE WALLS OF THE TENT.



ASEGURAR LA CARPA CLAVANDOLA AL SUELO PARA EVITAR QUE SE MUEVA
SECURE THE TENT FROM THE WIND BY FIXING IT TO THE FLOOR

